


Пеногенератор высокого давления с блоком пенообразования

FS-325М- 25л; **FS-325MS** - 25л (нержавейка)

FS-350М- 50л; **FS-350MS** - 50л (нержавейка)

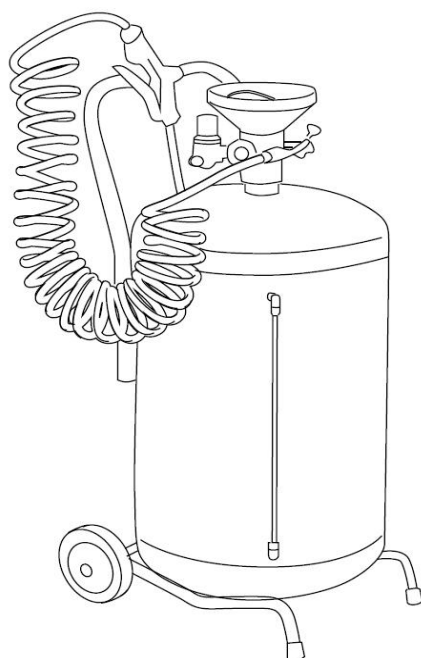

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ и техническому обслуживанию

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

ЗАПИШИТЕ ЗДЕСЬ ИНФОРМАЦИЮ, РАСПОЛОЖЕННУЮ НА ТАБЛИЧКЕ С СЕРИЙНЫМ
НОМЕРОМ, ЗАКРЕПЛЕННОЙ НА СТАНКЕ

Серийный номер: _____ Модель: _____

Дата производства: _____

Содержание

Предисловие

Составные части оборудования

Технические данные

Комплект поставки

Порядок работы

Устранение возможных неполадок.

Рекомендации по уходу.

Важная информация!

Заказ запасных частей и аксессуаров

Гарантийные условия

Гарантийный Талон

Предисловие

Никогда не используйте устройство до понимания информации в руководстве. Устройство можно эксплуатировать только в соответствии с процедурами, описанными в руководстве.

Уважаемый Клиент!


Благодарим Вас за приобретение данного оборудования!

В конструкции этого оборудования использовались передовые технологии, разработанные в Италии. Пеногенератор имеет высокое качество и длительный срок службы.

При работе пеногенератора используется сжатый воздух от компрессора. Этот принцип очень прост и не вызывает никаких трудностей при эксплуатации. При возникновении проблем или вопросов, связанных с эксплуатацией данного устройства, просим связываться с поставщиком оборудования.

Если у Вас есть любые вопросы, отзывы или предложения, Вы также можете связаться с поставщиком оборудования. Завод-изготовитель всегда готов прислушаться к Вашему мнению и по возможности дать Вам ответ.

Составные части оборудования

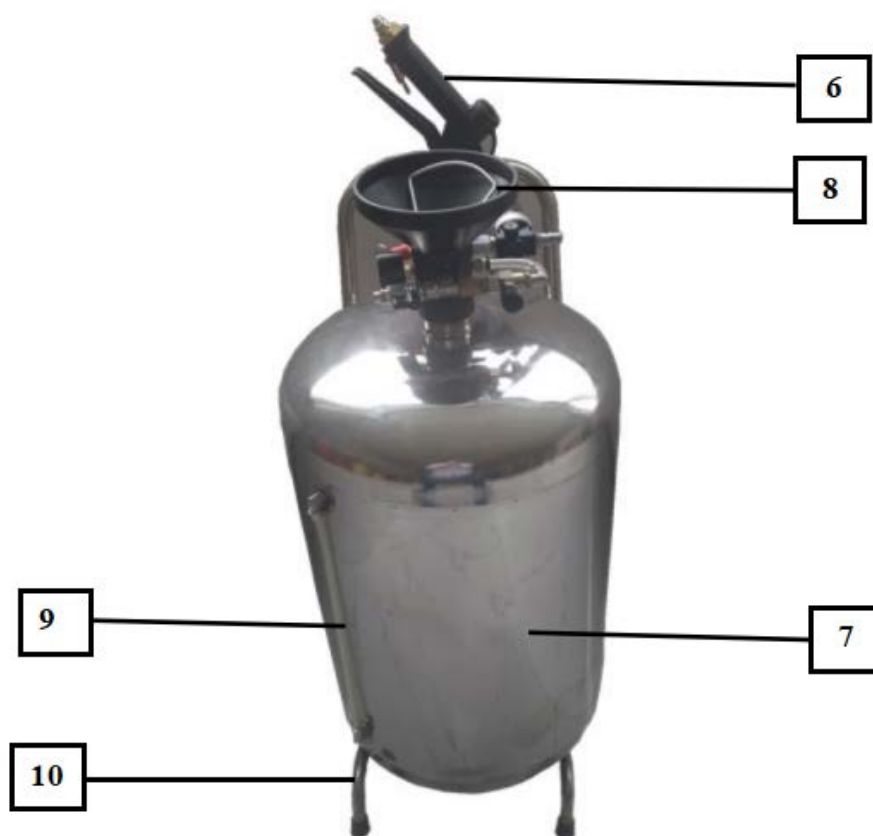

1. Регулятор давления
2. Игольчатый клапан
3. Предохранительный клапан
4. Манометр.
5. Шаровой кран 1/4
6. Пистолет
7. Бак
8. Воронка для наполнения водой
9. Трубка уровня воды.
10. Ножки.

Технические данные

	FS-325M	FS-350M	FS-325MS	FS-350MS
Рабочее давление бака, бар	0~5	0~5	0~5	0~5
Диапазон регулятора давления, бар	0~4	0~4	0~4	0~4
Давление лучшего пенообразования, бар	2~2,5	2~2,5	2~2,5	2~2,5
Вместимость, л	25	50	25	50
Макс. давление бака (открытие предохранительного клапана), бар	8	8	8	8
Материал корпуса	Сталь, 2 мм		Сталь нержавеющая 1,5 мм	

Комплект поставки

При вскрытии упаковки проверьте наличие следующих компонентов:

Основное оборудование – 1 шт

Разбрызгивающий пистолет со шлангом (6 метров) – 1 шт

Воронка – 1шт.

Инструкция с гарантийным талоном - 1 экземпляр

При отсутствии каких-либо компонентов, немедленно уведомите вашего дилера, и мы постараемся решить вашу проблему как можно быстрее.

Порядок работы

Используется как машина для очистки пеной:

1. Откройте медную крышку и выпускной кран, залейте воду (80% от емкости бака), затем залейте средство для чистки автомобиля ориентировочно 70 мл на 10 литров воды (примечание: для более точных пропорций придерживайтесь рекомендаций производителя моющего средства).
2. Закройте медную крышку и выпускной кран. Убедитесь, что раздаточный пистолет не открыт. Подключите шланг от компрессора к быстроразъемному соединению.
3. Откройте переключатель сжатого воздуха после того, как подготовка, описанная выше, будет сделана, и откройте переключатель клапана струйного пистолета, когда давление воздуха достигнет 4бар. Теперь можно распылять пену, а расстояние распыления можно регулировать давлением.
4. Для очистки 15~20 машин обычно используется 40 литров воды и 250-500 мл чистящего средства.

Используется в качестве машины для нанесения жидких восков:

5. Установите игольчатый клапан в закрытое состояние и добавьте воду для воска. Повторите пункты 2 и 3.

Примечание: давление клапана давления воздуха было предварительно установлено на заводе на 5 бар, и обычно не требует регулировки. Не меняйте регулировки без необходимости. Оптимальный эффект распыляемой пены достигается при использовании устройства до 4 лет – 5 бар.

Устранение возможных неполадок.

1. Если при открытии клапана струйного пистолета пена не разбрызгивается, возможные причины:
 - a) Нет подачи воздуха;
 - b) Игольчатый клапан для подачи воздуха не открыт.

- c) Отсутствует моющее средство.
- 2. Плохое пенообразование:
 - a) Давление ниже 1,5 бар;
 - b) Игольчатый клапан плохо отрегулирован.
 - c) Недостаточная концентрация моющего средства (неправильное соотношение смешивания воды и пены).

Рекомендации по уходу.

Конструкция устройства рассчитана на долгие годы безотказной работы.

Для поддержания работоспособности придерживайтесь следующих правил:

1. Периодически проверяйте аппарат на отсутствие утечки. В случае обнаружения немедленно примите меры для ее устранения.
2. Проверяйте надежность крепления соединительных элементов шлангов.
3. Периодически протирайте поверхность оборудования полотенцем или влажной тряпкой, чтобы поддерживать чистоту поверхности оборудования. Храните оборудование в прохладном и темном месте и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.

Важная информация!

1. К эксплуатации допускается только обученный квалифицированный персонал.
2. Запрещено курить вблизи оборудования.
3. Держите распыляющий пистолет на расстоянии достаточном, чтобы избежать его повреждений.
4. Не используйте чистящее средство, не одобренное заводом производителем. Некачественное чистящее средство может стать причиной снижения качества при чистке, а также сократить срок эксплуатации клапанов и резиновых частей.

Заказ запасных частей и аксессуаров

Заказы на запчасти принимаются электронным письмом по адресу help@aet-auto.ru. Обратитесь по указанному адресу электронной почты для получения детального чертежа, списка запасных деталей, а также для уточнения артикула и наименования запасной части.

Процесс замены деталей

При замене и ремонте деталей соблюдайте меры предосторожности, описанные в инструкциях по безопасности.

Соблюдайте все меры предосторожности, чтобы избежать включения подъемника.

Процесс заказа деталей

Этот раздел касается заказа запасных частей при проведении после гарантийных ремонтов. Заказы на запчасти подъемников 2-стоечных АЕ&Т принимаются электронным письмом по адресу help@aet-auto.ru. Обратитесь по указанному адресу электронной почты для уточнения артикула и наименования запасной части.

Регулирующая информация

- Декларация о соответствии

Приложение А Особые замечания

А1 Утилизация использованного масла

Отработанное масло, слитое из гидравлической системы, является продуктом, загрязняющим окружающую среду, и должно быть утилизировано в соответствии с законодательством той страны, в которой установлено оборудование.

А2 Требования по разборке и утилизации оборудования

Срок эксплуатации подъемника 5 лет. Если подъемник поврежден так, что его больше нельзя использовать, утилизируйте его. При разборке подъемника следуйте инструкции по безопасности, соблюдая все меры предосторожности. К разборке оборудования допускаются только уполномоченные специалисты, как и при сборке. Для предотвращения загрязнённости окружающей среды все отходы, образующиеся при утилизации изделий и их частей, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.». Если это необходимо для налогового учета, операции по утилизации должна быть отражена в бухгалтерских документах в соответствии с законодательством той страны, в которой установлено оборудование.

Гарантийные условия

Гарантийные обязательства: Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи товара. В течение гарантийного срока, в случае обнаружения неисправностей, вызванных заводскими дефектами, покупатель имеет право на бесплатный ремонт. При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи, заверенной печатью организации-продавца, срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия. Все претензии по качеству будут рассмотрены только после получения Акта Рекламации. После получения акта рекламации сервисный центр в течение 3 рабочих дней выдает Акт Проверки Качества.

Гарантия не распространяется:

- На изделия с механическими повреждениями, следами химического и термического воздействия, а также любыми воздействиями, происшедшими вследствие действия сторонних обстоятельств, не вызванных заводскими дефектами.
- На изделия, работоспособность, которых нарушена вследствие неправильной установки или несоблюдения требований технической документации.
- На изделия, вскрытые потребителем или необученным ремонту данного изделия персоналом.
- На расходные материалы, а также любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы (клапана, плунжера, прокладки, уплотнения, сальники, манжеты и т.п.)

Место проведения гарантийного ремонта: Гарантийный ремонт производится в уполномоченном сервисном центре или на месте установки (для оборудования, требующего монтажа, при наличии акта о техническом освидетельствовании или об установке).

Покупатель – юридическое лицо – самостоятельно доставляет оборудование в сервисный центр в соответствии с инструкциями изготовителя о транспортировке и упаковке. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Гарантийный ремонт оборудования осуществляется в течение 21 рабочего дня с момента получения акта экспертизы и при наличии запасных частей на складе. В случае признания ремонта гарантийным пересылка запчастей в другой город (в пределах РФ) осуществляется за счет поставщика только транспортной компанией по выбору поставщика.

Адреса уполномоченных сервисных центров ООО "Атланта": Адреса сервисных центров, уполномоченных ООО «Атланта» на проведение гарантийных ремонтов оборудования торговой марки AE&T, Вы можете посмотреть по ссылке: <http://aet-auto.ru/ru/service.html>

Образец Акта Рекламации вы можете получить по ссылке: <http://aet-auto.ru/ru/service.html>

Оперативную информацию, связанную с рекламациями на оборудование торговой марки AE&T, Вы можете получить по телефону горячей линии: 8-800-700-60-10

Производитель: Zhangjiagang Sufeng Machine Manufacture Co., Ltd.

Адрес производителя: A23 building, Jinfeng Science and Technology Park, Zhangjiagang city, Китай

Импортер: ООО «ЭНТУЗИАСТ»

Адрес: 111024, г. Москва, ул. Энтузиастов 1-я, д. 12, этаж 2, часть помещ. № 7.

Сроки приема рекламаций:

Рекламация по количеству принимается в течение 10 дней с даты получения товара клиентом или его представителем. Для региональных клиентов к этому сроку прибавляется срок доставки товара транспортной компанией.

Рекламация по качеству на изделия с заводским дефектом принимается в течение всего гарантийного срока, указанного в инструкции.

Рекламация на изделия с механическим повреждением принимается в течение месяца с даты получения товара клиентом или его представителем. Товар на экспертизу должен быть представлен в неповрежденной заводской упаковке. Это исключит вероятность, что товар был поврежден при транспортировке или на складе покупателя.

С условиями гарантии ознакомлен: Дата _____ Подпись _____

Гарантийный талон

Наименование изделия

Пеногенератор высокого давления с блоком пенообразования

Модель _____

Серийный номер изделия _____

Торговая организация _____

Дата покупки _____

Срок гарантии 12 месяцев со дня продажи.

М.П