

M7762986 Станция фен W.E.P 959D-I

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией прежде, чем использовать оборудование.



www.siriust.ru

I. Меры предосторожности

1. Подключайте только в заземленную розетку.
2. Не погружайте прибор в воду.
3. Избегайте контакта с металлическими деталями станции во время работы.
4. Отключайте станцию от сети, если не собираетесь его использовать длительное время.
5. Если вам необходимо заменить предохранитель, то используйте только деталь с точно такими же характеристиками.
6. Станция предназначена только для использования в помещении.
7. Если провод питания поврежден, станцию нельзя использовать.
8. Не использовать вблизи легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.
9. Опускайте фен в подставку после использования.
10. Используйте только в хорошо проветриваемых помещениях.

II. Характеристики

Питание: 220В, 50Гц

Мощность: 700Вт

Размеры: 170x95x130 ± 5мм

Температура окружающей среды: 0-40°C

Дисплей: LED

Температура: 100-480°C

Тип фена: турбина

Скорость потока воздуха: до 120л/мин

III. Строение



IV. Работа со станцией

1. Установите станцию на рабочее место, закрепите держатель фена на корпусе станции и установите фен в держатель.

2. Подключите провод питания к розетке. Нажмите кнопку включения. На дисплее отобразится «--», это означает, что станция находится в режиме ожидания. Используйте кнопки регулировки для выставления нужного значения, поднимите фен с держателя, он начнет набирать температуру, загорится индикатор работы фена (точка в нижнем правом углу дисплея). Индикатор горит, пока идет нагрев, быстро мигает, когда температура стабилизировалась, индикатор погаснет, когда станция начнет охлаждаться. Поверните регулятор скорости потока в нужное вам положение. Когда температура стабилизируется, можно начинать работу.


3. Фен должен быть помещен в держатель по завершению работ. Система отключит питание фена, индикатор работы фена погаснет.

Фен переходит в режим охлаждения, когда температура фена снизится до 100°C, на дисплее отобразится «---». Выключите станцию. Отключите провод питания от сети, если вы не планируете использовать станцию длительное время.

V. Особенности станции

Калибровка температуры


Необходимость в калибровке температуры может возникнуть по разным причинам, например, при смене нагревательного элемента.

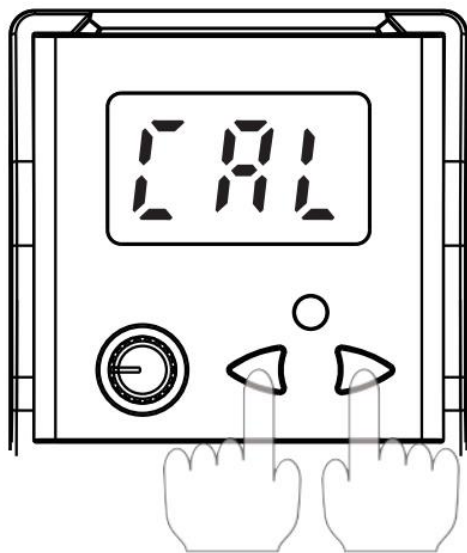

1. Когда температура стабилизируется, нажмите и удерживайте кнопки регулировки температуры в течение двух секунд. На дисплее будет попеременно отображаться установленная температура и значение «CAL».
2. Используйте кнопки регулировки температуры для выставления измеренного значения.
3. Нажмите и удерживайте кнопки регулировки температуры для подтверждения. Система выйдет из режима калибровки.

Переключение между потоком горячего и холодного воздуха

Нажмите кнопку переключения между потоком горячего и холодного воздуха. После нажатия этой кнопки фен остановит нагрев и начнет охлаждение.

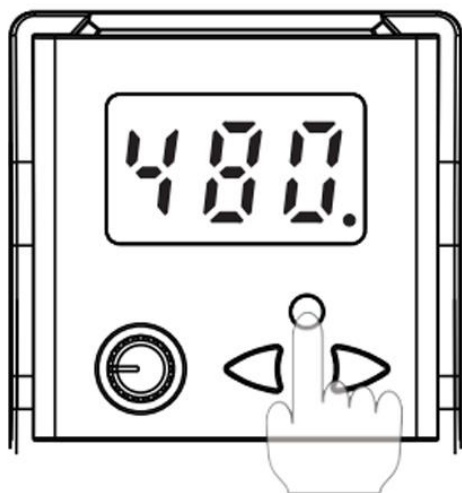

VI. Правила безопасности

1. Выходное отверстие фена должно быть чистым.
2. Замена насадки должна осуществляться только, когда фен полностью остынет.
3. Всегда выбирайте подходящий размер насадки в зависимости от ваших нужд.
4. Сохраняйте расстояние минимум 2мм между насадкой и поверхностью.
5. Во время первого использования допускается некоторое количество дыма.

Внимание! Станция тестируется на заводе на нескольких этапах производства, поэтому допускается налет на металлических частях фена и потемнение сеточки фена.

VII. Ошибки на дисплее

1. «S-E» - это индикатор того, что с датчиком проблемы. Необходимо заменить нагревательный элемент. Проверьте соединение фена и станции, проблема может быть в этом.
2. «O-E» - проблема с нагревательным элементом, его необходимо заменить.
3. «F-1/F-2» - необходимо проверить моторчик фена и его питание.

При замене нагревательного элемента обращайте внимание на порядок соединения и цвет проводов.