Инструкция по сборке

тележки «многофункциональной»

Перед началом сборки тележки необходимо:

- тщательно изучить следующую инструкцию по сборке тележки.
- проверить комплектность всех элементов и крепежа, согласно паспорта.
- Подготовить место для укомплектовки и сборки тележки
- Подготовить необходимый инструмент (ключи гаечные на 10,13,15 по 2шт; шестигранник 4)

Пожалуйста собирайте тележку тщательно.

Проверяйте сборку всех частей этап за этапом, как показано на рисунке.


Надежно затянуть все крепежные элементы.

Комплектность:

| Каркас 1шт | поз1 |
|----------------------------|--------|
| Ручка 1шт | поз2 |
| Опора 1шт | поз3 |
| Охват 1шт | поз4 |
| Колесо 2шт | поз5 |
| Болт М8х60 8шт | позб |
| Гайка М8 8шт | поз7 |
| Шайба 8 16шт | поз8 |
| Шайба гровера 8 8шт | поз9 |
| Болт М6х45 2шт | поз10 |
| Гайка самоконтрящая М6 2шт | поз11 |
| Шайба 6 4шт | поз.12 |
| Бак | поз.13 |
| Корзина | поз.14 |


Этап первый

Закрепить ручку поз.2 на каркас поз.1 с помощью болтов М8х60 поз.6, гаек М8 поз.7 шайб 8 поз.8, и шайб гровера поз. 9. Использовать при этом ключи гаечные на 13.

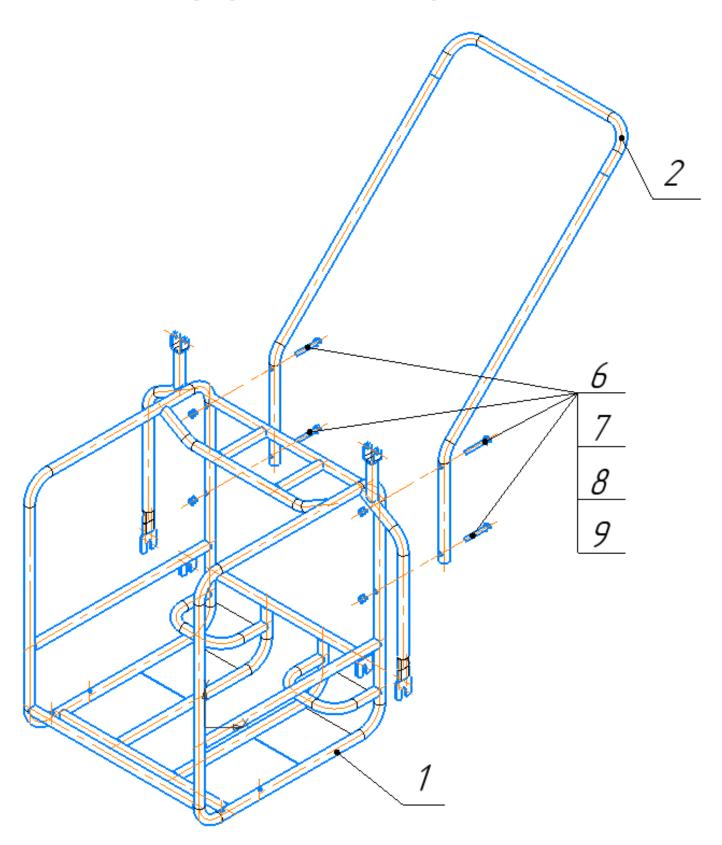


Этап второй

Закрепить опору поз.3 на каркас поз.1 с помощью болтов М8х60 поз.6, гаек М8 поз.7 шайб 8 поз.8, и шайб гровера поз. 9. Использовать при этом ключи гаечные на 13.

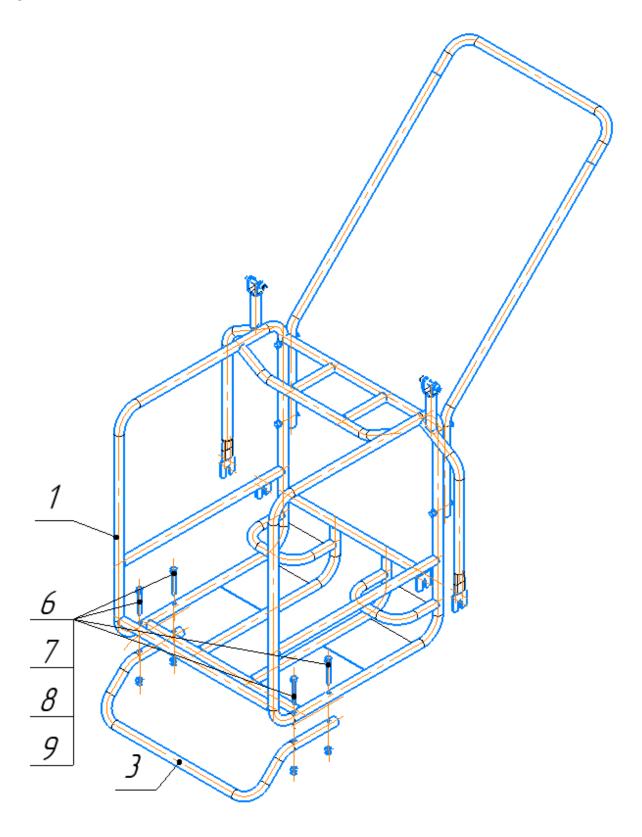


Этап третий

Закрепить охват поз.4 на каркас поз.1 с помощью болтов M6x45 поз.10, гаек M6 поз.11 шайб 6 поз.12. Использовать при этом ключи гаечные на 10.

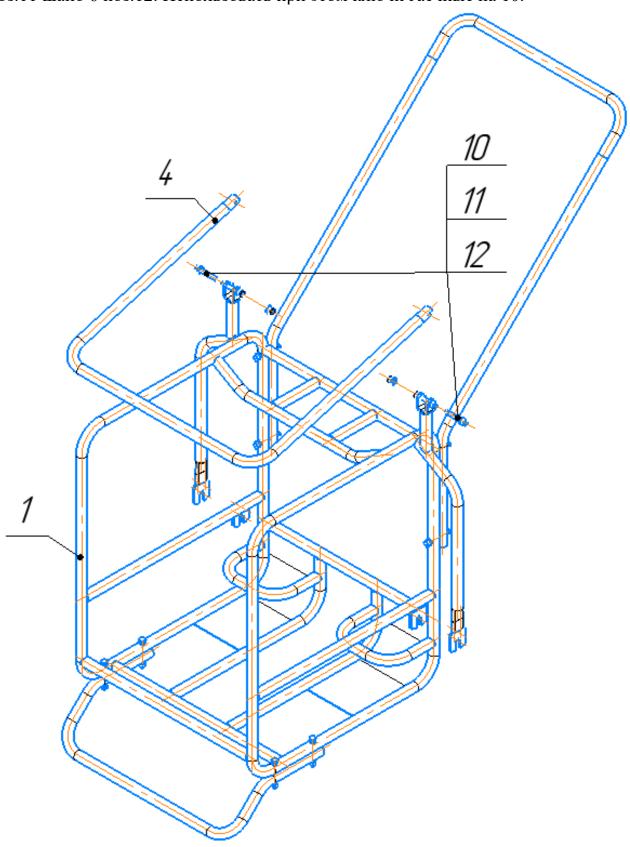

Этап четвертый

Установить 2 колеса поз 5, обеспечить, визуально, одинаковые зазоры между колесами и вертикальными трубами каркаса поз 1 и закрепить гайками из комплекта колес с помощью ключа гаечного на 15.

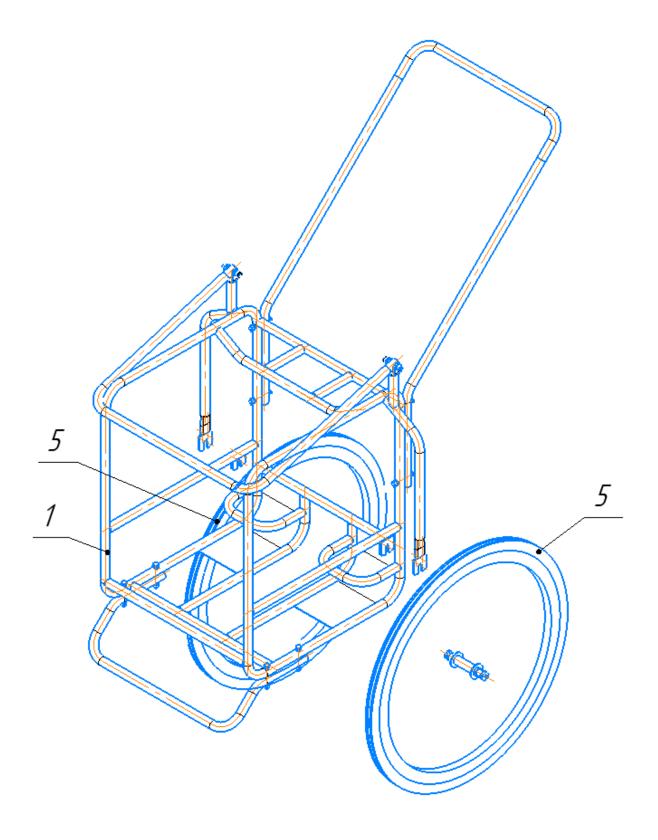

Регулярно проверяйте надежно ли затянуты винты.

Пожалуйста не используйте тележку в других работах кроме тех что изложены в паспорте.

Крепление и установку дополнительных элементов (бак, велосипедная корзина). Бак монтируется в полость тележки и фиксируется с помощью охвата. Крепление корзины производить крепежными элементами идущими в комплекте (в транспортном состоянии находятся внутри корзины)с помощью ключашестигранника 4.

