



Биотуалет портативный

Модели:

OC07 (10 л), OC08 (20 л),
OC09 (12 л), OC13 (24 л),
OC27 (20 л)

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание:

1. Краткое введение
2. Использование биотуалета
3. Меры предосторожности и безопасность
4. Обслуживание изделия
5. Хранение

Краткое введение

Перед использованием портативного биотуалета внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Характеристики изделия:

- ❖ Объем резервуара для чистой воды

Модели ОС07, ОС08, ОС09, ОС27 – 12 л (до 50 сливов);
Модель ОС13 – 20 л (до 80 сливов).

- ❖ Объем резервуара для хранения использованной воды:

Модель ОС07 — 10 л;
Модель ОС08 — 20 л;
Модель ОС09 — 12 л;
Модель ОС13 — 24 л.
Модель ОС27 — 20 л;

- ❖ Резервуар для хранения использованной воды легко снимать и опорожнять, не требуется использование дополнительных инструментов (рис 1).
- ❖ Сиденье, крышка и монолитный бесшовный корпус биотуалета выполнены из высококачественного пластика и легко выдерживают вес взрослого человека.
- ❖ Удобное полноразмерное сиденье также рассчитано на взрослого человека.
- ❖ Абсолютно автономный, не требуются внешние источники воды и электроэнергии.
- ❖ Безопасные коррозионно-стойкие зажимы и замки соединяют резервуары между собой (рис 2) .
- ❖ Все части могут быть заменены.
- ❖ Удобство в хранении, переноске и очистке.
- ❖ Компактный размер.
- ❖ Смыв только чистой водой. Не происходит рециркуляция использованной воды.
- ❖ Матовая поверхность изделия позволяет предотвращать появление царапин.
- ❖ Двойной клапан защищает от протечки и неприятных запахов. (рис 3)



Рисунок 1



Рисунок 2

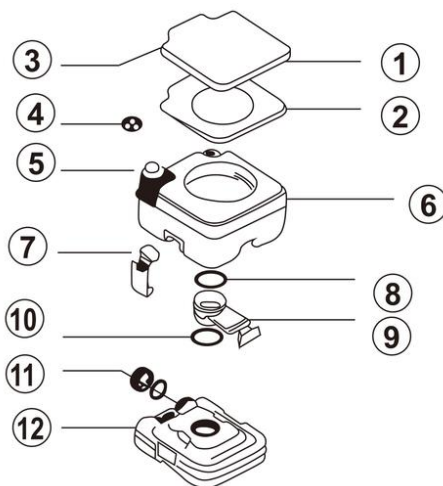


Рисунок 3

Схема биотуалета

№	ОПИСАНИЕ
1	крышка
2	сиденье
3	ось шарнира
4	сильфонный насос
5	крышка бака для чистой воды
6	бак для чистой воды
7	защелка в сборе
8	прокладка С
9	выдвижная заглушка в сборе
10	прокладка D
11	большая крышка резервуара для использованной воды
12	резервуар для использованной воды

*за исключением модели ОС13



Использование биотуалета:

- ❖ Откройте крышку резервуара для чистой воды. Заполните резервуар водой до горловины, затем закройте крышку.
- ❖ Перед использованием откройте (вытащите до упора) выдвижную заглушку (№ 9 на схеме).
- ❖ После использования биотуалета по назначению нажмите один или несколько раз на насос для смыва. Если необходимо, почистите чашу туалета щеткой.
- ❖ Закройте (задвиньте до упора) выдвижную заглушку.

Очистка резервуара для хранения использованной воды:

- ❖ Опустошать резервуар следует, когда расстояние между содержимым и выдвижной заглушкой сократится до 2-3 см.
- ❖ Перед тем, как отсоединить резервуар для хранения использованной воды, убедитесь, что выдвижная заглушка находится полностью в закрытом положении. Откройте защелки с обоих боков биотуалета. Возьмите резервуар для чистой воды обеими руками и снимите его. НЕ ВЫТАСКИВАЙТЕ И НЕ РАЗБИРАЙТЕ ВЫДВИЖНУЮ ЗАГЛУШКУ.
- ❖ Отнесите резервуар для хранения использованной воды в планируемое место слива.
- ❖ Убедитесь, что резервуар для хранения использованной воды находится в вертикальном положении. Открутите крышку.
- ❖ Атмосферное давление и изменения температуры могут спровоцировать увеличение давления в резервуаре для хранения использованной воды. Поэтому будьте внимательны и осторожны, когда вы впервые после длительного перерыва открываете выдвижную заглушку или откручиваете крышку резервуара для хранения использованной воды. Перед тем, как откручивать крышку для опорожнения резервуара, сначала аккуратно ПРИОТКРОЙТЕ заглушку, а затем ЗАКРОЙТЕ выдвижную заглушку, чтобы сбросить внутреннее давление в резервуаре.
- ❖ Избегая распыливания, медленно вылейте содержимое.
- ❖ Налейте внутрь чистой воды, закройте крышку и сполосните резервуар изнутри.
- ❖ Открутите крышку, вылейте воду.

Сборка биотуалета:

- ❖ Установите резервуар для хранения использованной воды в горизонтальное положение. Убедитесь, что круглая прокладка находится на своем месте. Откройте боковые защелки, возьмите резервуар для чистой воды обеими руками и поместите его сверху. Сливное отверстие резервуара для чистой воды должно четко совпадать с центром выдвижной заглушки.
- ❖ Закройте защелки в пазах резервуара для хранения использованной воды, сцепите оба резервуара между собой.
- ❖ Откройте крышку резервуара с чистой водой и долейте чистой воды до горловины резервуара. Закройте крышку.

Меры предосторожности и безопасность.

- ❖ Всегда обращайтесь с изделием аккуратно.
- ❖ Избегайте прямых солнечных лучей.
- ❖ Избегайте высоких температур.
- ❖ Перед использованием убедитесь, что в верхнем баке достаточно воды.
- ❖ Не облакачивайтесь на крышку во избежание травм.
- ❖ Не пользуйтесь острыми предметами вблизи туалета.
- ❖ Регулярно чистите туалет, вовремя опорожняйте резервуар для хранения использованной воды.
- ❖ Для верхнего и для нижнего баков биотуалета разрешено использование специализированных дезодорирующих и дезинфицирующих жидкостей.

Обслуживание изделия

- ❖ Периодически смазывайте смазкой выдвижную заглушку.
- ❖ Выдвижную заглушку можно вытащить для очистки или осмотра (откручивайте против часовой стрелки).
- ❖ Очищайте внешнюю поверхность биотуалета мягкой губкой или тканью.
- ❖ Периодически проверяйте состояние всех составных частей биотуалета.

Хранение

Биотуалет можно использовать в любой сезон, в том числе и зимой.
Если вы собираетесь подготовить биотуалет для длительного хранения:

- ❖ Опустошите резервуар для чистой воды и резервуар для использованной воды
- ❖ Чтобы убедиться, что в сифонных насосах не осталось воды, нажмите несколько раз на насос. В чашу не должна поступать вода.
- ❖ Храните биотуалет в темном месте, избегайте прямых солнечных лучей и высоких температур.

ВНИМАНИЕ: вода, оставшаяся в баках или внутри насоса, может повредить изделие в период хранения.

Изготовитель: Юнион Ченс Ко., Лтд / Union Chance Co., Ltd. Адрес: Флор 5, No 529, Норт Цзунцзе Роуд Беян Стрит, Иу, Китай / FLOOR.5, N 529 NORTH ZONGZE ROAD, BEIYUAN STREET, YIWU, CHINA.

Поставщик-импортер: ООО "ТОП-Импорт" Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. Э. Страна-изготовитель: Китай. Срок службы товара - 3 года.

Состав: пластмасса, металл. Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.