

Техническая поддержка: +7(495) 149 96 84 ; e-mail: help@rusbarrier.ru

Техническая поддержка: +7(495)149 96 84 ; e-mail: help@rusbarrier.ru



Инструкция по сборке информационных стоек SIG-A4 / SIV-A4



Изображения могут отличаться в зависимости от вариации

Изображения могут отличаться в зависимости от вариации


Для сборки потребуется крестообразная отвертка и гаечный ключ №10

Перед сборкой стойки проверить комплектность.

Выкрутить винт М6 отверткой из стойки.

Собрать стойку согласно схеме сборки.

рис.1

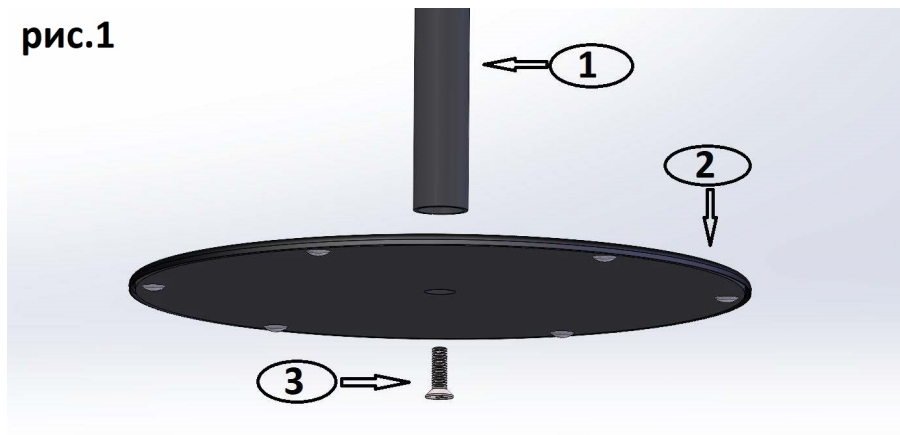

- 1) Труба
- 2) Основание
- 3) Винт М6

Установить трубу(1) сверху на основании(2) предварительно отцентрировав отверстия и закрутить винт(3) с помощью крестообразной отвертки.

Изображения могут отличаться в зависимости от вариации

рис.2

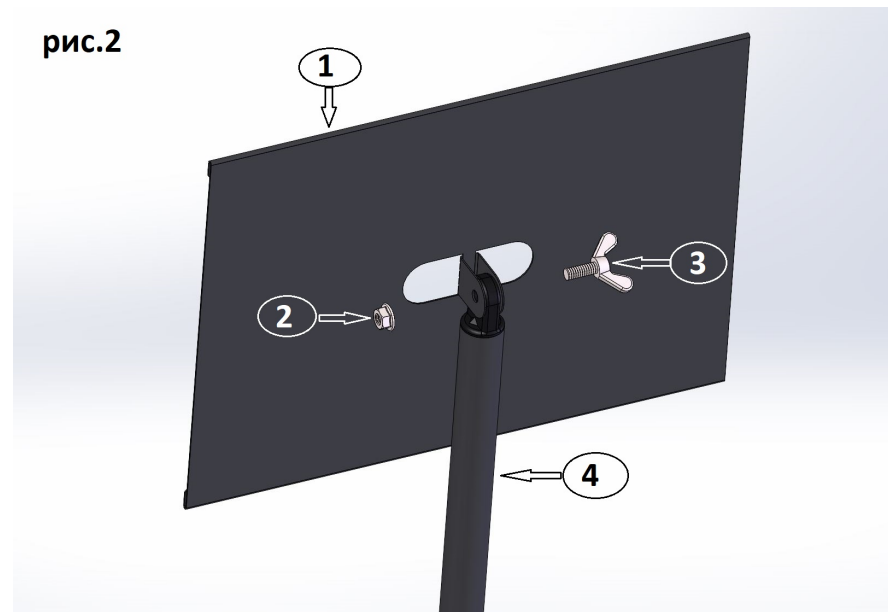


рис.2

- 1)Рамка
- 2)Гайка М6
- 3)Винт барашек
- 4)Труба

В верхнюю часть трубы(4) установить рамку(1) согласно (рисунку2). Вставить в отверстие винт барашек(3). С обратной стороны отверстия наживить гайкуМ6(2) на винт барашек(2) . Отрегулировать нужный наклон рамки и закрепить положение с помощью затяжки винта барашка(3) удерживая гайкуМ6(2) гаечным ключом №10.

Изображения могут отличаться в зависимости от вариации