

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



SK15L200GN.24DC Вариант комплектации *000

Клапан соленоидный

ООО «АРХИМЕД»
107023, Россия, г.Москва
Ул.Б.Семёновская, д.49, кор.1, оф.331
Тел. +7(495)105-70-77
WWW.ARHMED.TECH

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Технические данные на номенклатуру клапан соленоидный

Характеристика	Значение
Производитель/Бренд	Artorq / Artorq  Китай - страна производства   РОССИЯ - страна бренда
Модель	SK15L200GN.24DC Вариант комплектации *000
Масса изделия	0,69 кг
Материал корпуса	латунь
Тип присоединения	резьба
T окружающей среды min	-10°C
T окружающей среды max	+80°C
Условный проход (DN), мм	16
Присоединительный размер	1/2"
Давление min	0 Bar
Давление max	10 Bar
Функция	2/2
Расход, (kv) л/мин	68,8
Степень защиты (IP)	65
Материал уплотнения	NBR
Напряжение питания	24/DC
Положение безопасности	H3
T рабочей среды min.	-10°C
T рабочей среды max.	+80°C
Соответствие TP TC 010/2011	 №ЕАЭС RU Д-СН ПА02.В.15590.22 срок действия с 01.03.2022 по 28.02.2027 https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikat-y-sootvetstviya-arhimedartorq/klapany/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-arhimedartorq/klapany/
Соответствие TP TC 020/2011	 №ЕАЭС RU Д-СН ПА02.В.15590.22 срок действия с 01.03.2022 по 28.02.2027 https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikat-y-sootvetstviya-arhimedartorq/klapany/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-arhimedartorq/klapany/
Техническая информация	 T.SK.24.1 Техничка Клапан соленоидный https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/katalogi-arhimed-artorq/klapany/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/katalogi-arhimed-artorq/klapany/
Инструкция	 I.SK.24.1 Инструкция Клапан соленоидный https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/instrukci-i-arhimed-artorq/klapany/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/instrukcii-arhimed-artorq/klapany/
3D .PDF просмотр	 SK15L200GN-V24.11.pdf https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-arhimed-artorq/klapany/3d-modeli-solenoidnyh-klapanov-sk-artorq/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-arhimed-artorq/klapany/3d-modeli-solenoidnyh-klapanov-sk-artorq/
3D модели .STEP, .IGS, .STL и др.	 SK15L200GN-V24.11.rar https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-arhimed-artorq/klapany/3d-modeli-solenoidnyh-klapanov-sk-artorq/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-arhimed-artorq/klapany/3d-modeli-solenoidnyh-klapanov-sk-artorq/

2

SK15L200GN.24DC *000



WWW.ARHMED.TECH



+7(495)105-70-77



info@arhimed.tech



г. Москва, Б. Семеновская, д.49, корп.1, офис 331

Продолжение таблицы 1.1.

Характеристика	Значение
Сертификат дилера/официального представителя	 Архимед & ArTorq сертификат дилера https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikat-y-sootvetstviya-arhimedartorq/iso-i-dilerskie-sertifikaty/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-arhimedartorq/iso-i-dilerskie-sertifikaty/

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При правильном применении ни один из компонентов сборки не требует специального технического обслуживания в течение всего периода эксплуатации.

3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 3.1. К эксплуатации изделия может допускаться только персонал, ознакомленный с техникой безопасности.
- 3.2. Во избежание травм и повреждения оборудования, персонал, выполняющий работы по установке и техническому обслуживанию изделия, должен иметь соответствующую квалификацию и опыт работы с подобным оборудованием, должен использовать соответствующие средства индивидуальной защиты (перчатки, защитную обувь, очки, каску и т.п.).



КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- подвергать изделие механическим ударам, сверхвысоким динамическим нагрузкам,
- эксплуатировать устройства в условиях действия внешних агрессивных факторов.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 4.1. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи изделия потребителю. Завод-изготовитель гарантирует соответствие характеристик установленным требованиям и обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить его в случае неисправности при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
- 4.2. Указанная выше гарантия действует при условии, если:
 - уведомление о явных дефектах, которые можно обнаружить визуально, было представлено в письменном виде не позднее 10 дней с даты поставки продукции;
 - продукция не ремонтировалась, не модернизировалась, и в нее не вносились изменения без предварительного письменного разрешения уполномоченных на то лиц компании "АРХИМЕД".
- 4.3. Для замены деталей и узлов по гарантии необходимо составить рекламационный акт в произвольной форме. В акте должна быть указана следующая информация:
 - дата и место составления акта (с указанием полного почтового адреса);
 - заводской номер изделия;
 - дата изготовления, дата и место приобретения изделия;
 - условия, при которых произошла поломка;
 - описание дефектов с указанием причин, вызвавших поломку, и обстоятельства, при которых они обнаружены.

Акт о выявленных дефектах оборудования утвержденный постановлением Госкомстата России и образец заполнения:



<https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/oprosnye-listy-obrazcy-dokumentov/>

<https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/oprosnye-listy-obrazcy-dokumentov/>

- 4.4. Акт и гарантийный талон должны быть направлены предприятию-изготовителю в течение 10 дней с даты обнаружения дефекта.

5. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 5.1. Хранение изделий должно соответствовать условиям 2 ГОСТ 15150-69.
- 5.2. Изделия транспортируются всеми видами транспорта без ограничения скорости и расстояния по условиям хранения 2 и 5 по ГОСТ 15150-69 (для тропического исполнения по условиям хранения 6 по ГОСТ 15150-69).
- 5.3. Транспортирование изделия самолётом производится в отапливаемых герметизированных отсеках.

6. СВЕДЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

3

SK15L200GN.24DC *000



WWW.ARHMED.TECH



+7(495)105-70-77




info@arhimed.tech



г. Москва, Б. Семеновская, д.49, корп.1, офис 331

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным у потребителя порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), разработанным в соответствии с Законами РФ № 122-ФЗ от 22 августа 2004 г. «Об охране атмосферного воздуха», № 15-ФЗ от 10 января 2003 г. «Об отходах производства и потребления», № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми во исполнение указанных законов.

7. СЕРВИС И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

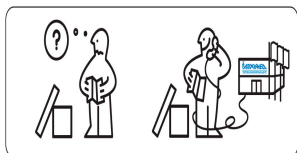

7.1. Рекламации и благодарности:

- Если у вас есть претензии или хотите выразить благодарность, отправьте письмо вашему личному менеджеру и обязательно скопируйте его на help@arhimed.tech
- Если у вас нет личного менеджера, просто напишите на help@arhimed.tech Ваше письмо обязательно увидит руководитель подразделения. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам.

7.2. Сообщите о неточностях:

- Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом на help@arhimed.tech
Мы стремимся стать лучше!

7.3. Внешний вид товара:

- Упаковка товара фиксируется на видео.
- Перед отправкой со склада ООО "Архимед" продукция проходит визуальный осмотр на наличие брака и качественно упаковывается.
- К сожалению, нам не доступен контроль процесса доставки от нашего склада до покупателя, так как он осуществляется маркетплейсом или транспортной компанией.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Клапан соленоидный	1 шт
Паспорт	1 шт
Серийный номер	_____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	23 января 2025 г.
Приёмку произвёл	М.П.