


## Схема сборки кресла Бун

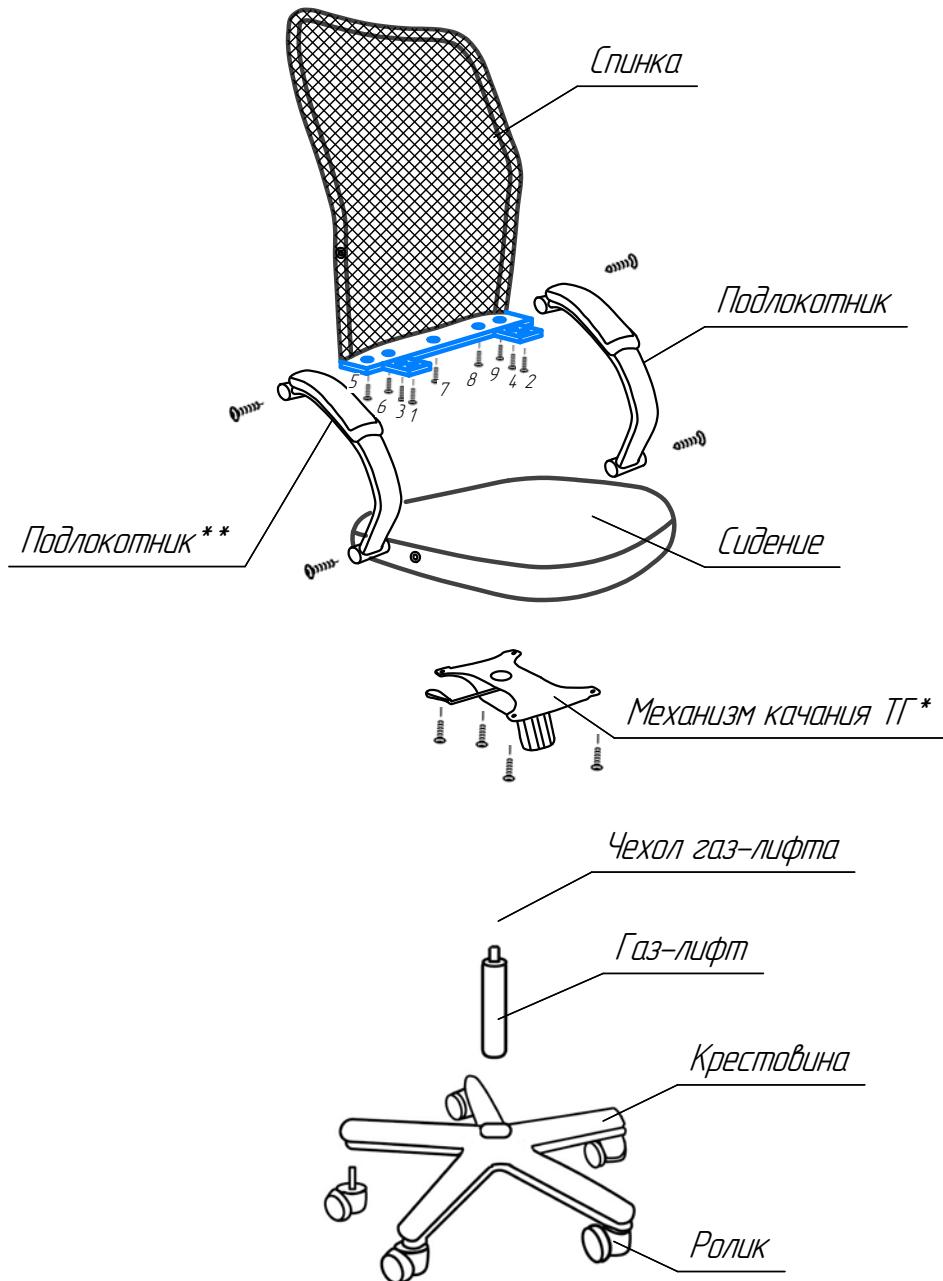

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

## Список комплектующих:

- Спинка - 1 шт.
- Сидение - 1 шт.
- Подлокотник - 2 шт.
- Механизм качания ТГ - 1 шт.
- Чехол газ-лифта - 1 шт.
- Газ-лифт - 1 шт.
- Крестовина - 1 шт.
- Ролик - 5 шт.
- Винт M6x20 - 13 шт. (вкручены с обратной стороны сидения).
- Винт M8x35 - 4 шт. (вкручены с торцов сидения и спинки).

### Инструкция по сборке

1. Установить ролики в отверстия крестовины.
2. Газ-лифт установить в центральное отверстие крестовины.
3. Одеть чехол газ-лифта на газ-лифт.

**ВНИМАНИЕ!** Не допускается механическое воздействие на центральную клипсу, расположенную в нижней части газ-лифта.

4. Установить механизм качания к нижней поверхности сидения винтами M6x20 (4 шт): сначала необходимо наживить (не прикрутывать) винты (крест на крест), только после этого затянуть винты.

**ВНИМАНИЕ!** Регулятор подъема кресла (рычаг) механизма после установки должен оказаться по правую руку сидящего.

5. Установить спинку кресла на сидение: прикрутить кронштейны спинки к сидению при помощи винтов M6x20 (9 шт) согласно указанной последовательности.

Сначала необходимо наживить (не прикрутывать) винты, только после этого затянуть винты.

6. Установить подлокотники на сидение при помощи винтов M8x35 (4 шт): сначала необходимо наживить (не прикрутивать) винты, только после этого затянуть винты.

7. Установить кресло на конус газ-лифта.

**ВНИМАНИЕ!** При регулировке механизмов изделия действуйте аккуратно, не превышайте разумные усилия на регулятор подъема кресла.

### Рекомендации по эксплуатации

**Осмотр** – проводите осмотр кресла как минимум один раз в 6 месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

**Кожаная (виниловая) обивка** – протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

**Прочие поверхности** – протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.