

GIANT

Руководство
по эксплуатации

**Компьютерное
кресло**

GCH-17

Вы можете заказать
инструмент марки

Gigant на сайте

vseinstrumenti.ru



Правообладатель ТМ «Gigant»

ООО «ВсеИнструменты.ру» 109451, Россия,

г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3

8 800 550-37-70

Назначение

Стулья и кресла предназначены для использования в общественных и жилых помещениях. Сохранность изделий и продолжительность их эксплуатации зависят от правильного обращения и своевременного ухода за ними.


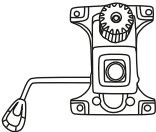
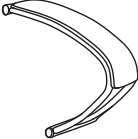
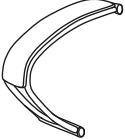


Правила эксплуатации

Для увеличения срока службы изделия необходимо соблюдать следующие простые правила эксплуатации:

- При доставке в холодное время года (температура ниже 0 °С) приступайте к сборке изделия спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой во избежание трещин пластика и нормальной работы газпатрона;
- Кресла и стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10 °С и относительной влажности 60-70%;
- При сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке;
- Ограничение по весу пользователя 120 кг;
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств (появление пятен, пережог кожи, ускорение старения обивочного материала);
- Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть;
- Не вставляйте ногами на сиденье стула или кресла, это может привести к падению и получению травмы.
- Для очистки изделия используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку. При применении чистящих средств рекомендуем предварительно испробовать используемое чистящее средство на маленьком участке в незаметном месте изделия и убедиться в отсутствии дефектных пятен. Для чистки изделия не допускается применение органических растворителей.
- Категорически запрещается самостоятельная разборка пневмоцилиндра.


Перед первой эксплуатацией кресла необходимо проверить работоспособность всех механизмов.

Комплектация


1  1 шт	2  1 шт	3  1 шт	4  5 шт
5  1 шт	6  1 шт	7  1 шт	8  1 шт
9  Винт M6 × 20 мм 4 шт	10  Заглушка 4 шт	11  Шайба 8 d=24 4 шт	12  Шайба 6 8 шт
13  Винт M8 × 35 мм 4 шт	14  Винт M6 × 35 мм 4 шт	15  Шайба пруж. 6 8 шт	16  Шайба пруж. 8 4 шт
17  Шайба 8 4 шт	18  Ключ 6 1 шт		

Инструкция по сборке кресла

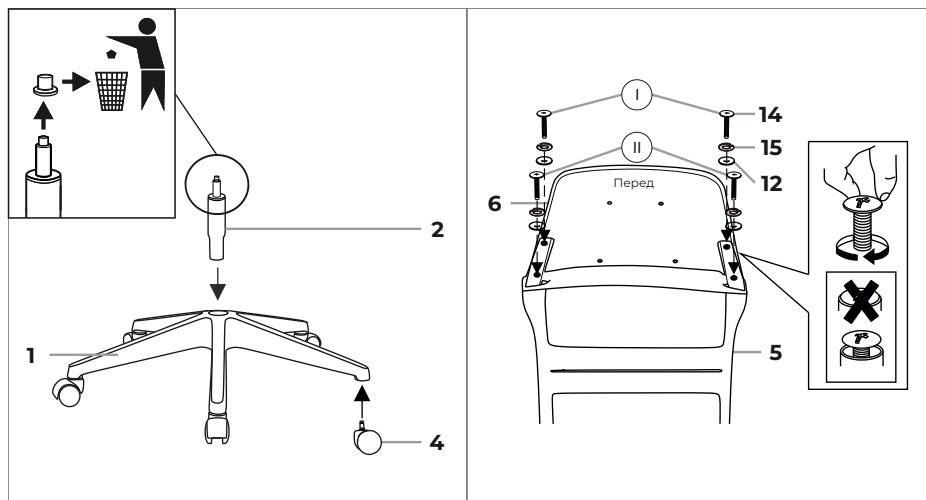
Внимание! Снять защитный колпачок с газлифта, в случае его наличия. В шаге 2 сначала закрутить винты I, не затянув их до конца. Далее закрутить винты II до полной фиксации. После этого винты I закрутить до полной фиксации. Шаг 4 – 5.*Винты (поз. 13) вкручены в каркас спинки. Подложить металлические шайбы (поз. 11) под подлокотники.



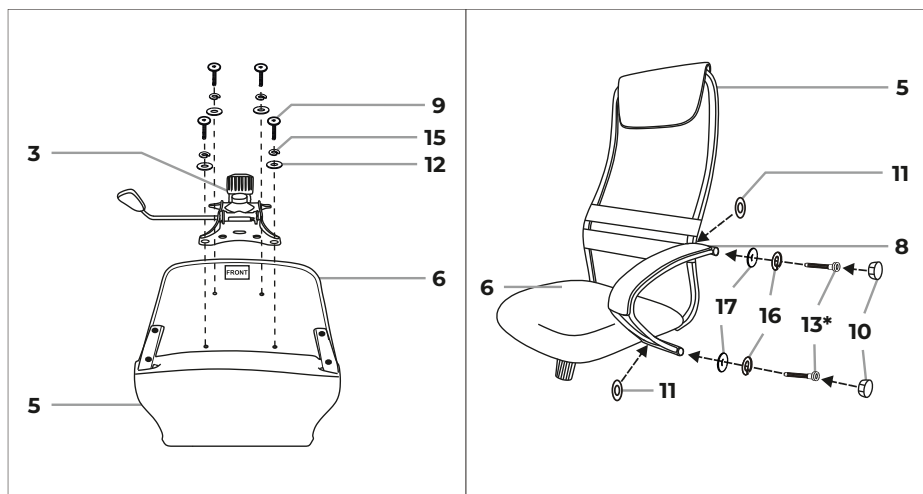
Внимание! Перед началом сборки выкрутить винты поз. 13



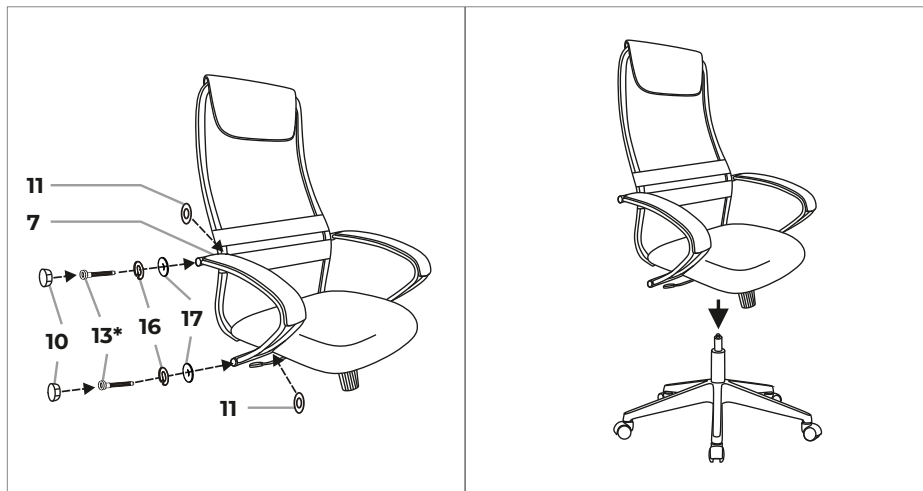Внимание! Перед началом сборки выкрутить винты поз. 13



Регулировка кресла

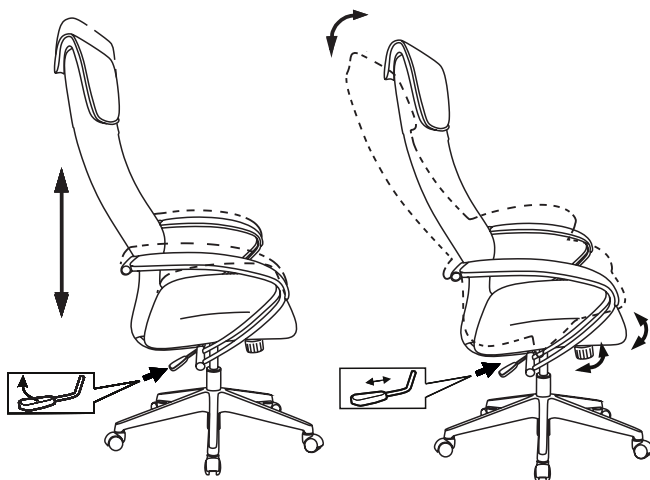

Срок гарантии изделия — 24 месяца.

Срок службы изделия — 36 месяцев.

Декларация о соответствии — ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.23855/25
от 31.03.2025 действует до 30.03.2030.