

Компрессор с прямой передачей безмасляный


AC-210-8-OFHS-comfort
AC-520-50-OFHS
AC-720-100-OFHS

AC-260-24-OFHS (ID 1123)
AC-420-50-OFHS (ID 1123)

Компрессор с ременной передачей безмасляный

AC-510-100-BDW (ID 0225)

Инструкция
по эксплуатации

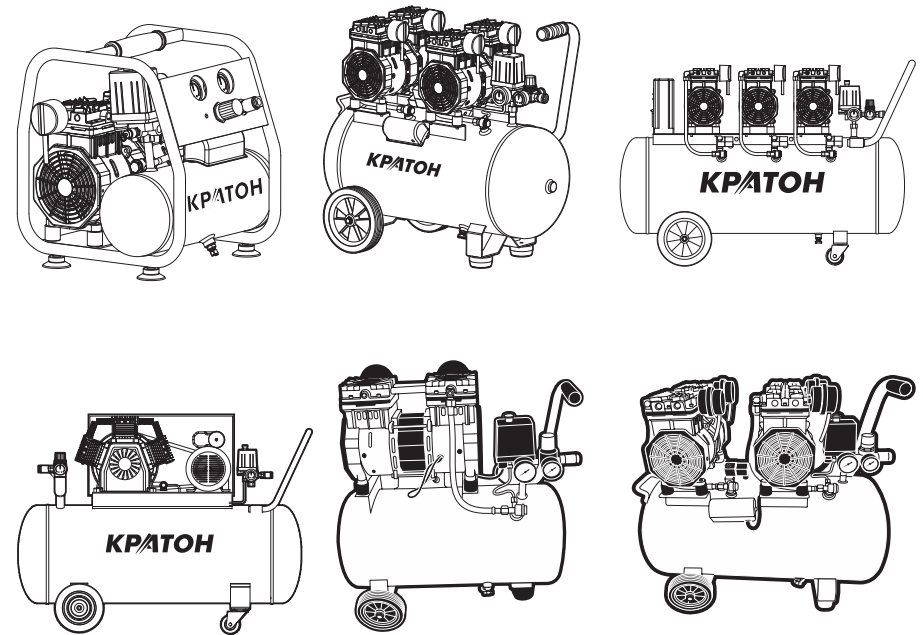

* подробные условия гарантии
см. на стр. 2 и в разделе «Гарантия изготовителя»

КРАТОН

Уважаемый покупатель!

Благодарим за доверие, которое Вы оказали, выбрав компрессор с прямой или ременной передачей безмасляный (далее в тексте «компрессор»). Перед первым использованием компрессора внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации! В данной инструкции Вы найдете все указания, выполнение которых обеспечит безопасную эксплуатацию и длительный срок службы компрессора.

Все дополнительные обязательные сведения о данном компрессоре размещены в приложении А (вкладыш в инструкцию по эксплуатации). При возникновении любых вопросов, касающихся продукции зарегистрированной торговой марки **Кратон**, Вы можете разместить их на странице Форума сайта «www.kraton.ru».

Уважаемый покупатель! Приобретая компрессор, проверьте его работоспособность и комплектность!

Общая гарантия*



ВНИМАНИЕ! Общая гарантия состоит из стандартной и дополнительной гарантии. Условия предоставления общей гарантии указаны в гарантийном талоне.

Стандартная гарантия – это гарантия на товар, которая предоставляется клиенту без дополнительных условий.

Дополнительная гарантия – это гарантия, которая предоставляется клиенту на товар при условии регистрации товара на сайте www.kraton.ru в течение 30 дней с даты покупки.

Получить дополнительную гарантию Вы можете на сайте Кратон, зарегистрировав товар на странице по адресу:

http://service.kraton.ru/product_registration/

То же самое можно сделать при помощи мобильного телефона, сканируя QR-код, Вы попадете на страницу регистрации товара.

Содержание

Основные технические данные.....	4
Назначение и общие указания.....	5
Комплектность.....	6
Знаки безопасности.....	7
Предупреждение для пользователя.....	8
Правила безопасности.....	8
Подключение компрессора к источнику электропитания.....	11
Устройство компрессора, общая информация.....	13
Компрессор AC-210-8-OFHS-comfort, детальная информация.....	16
Компрессор AC-520-50-OFHS, детальная информация.....	19
Компрессор AC-720-100-OFHS, детальная информация.....	22
Компрессор AC-510-100-BDW (ID 0225), детальная информация.....	25
Компрессор AC-260-24-OFHS (ID 1123), детальная информация.....	28
Компрессор AC-420-50-OFHS (ID 1123), детальная информация.....	31
Подготовка к работе и эксплуатация компрессора.....	34
Техническое обслуживание.....	36
Транспортирование и правила хранения.....	39
Утилизация.....	40
Неисправности и методы их устранения.....	41
Сведения о действиях при обнаружении неисправности.....	42
Гарантия изготовителя.....	44
Гарантийное свидетельство.....	45
Приложение А — вкладыш в инструкцию по эксплуатации (1 лист, А5)	
Приложение В — карта планового технического обслуживания (1 лист, А4)	

Основные технические данные

Основные технические данные компрессора приведены в таблице 1.
Таблица 1 «Основные технические данные»

Наименование параметра	Значение параметра					
Наименование	Компрессор безмасляный					
Тип передачи	прямая			ременная	прямая	
Модель	AC-210-8-OFHS-comfort	AC-520-50-OFHS	AC-720-100-OFHS	AC-510-100-BDW	AC-260-24-OFHS	AC-420-50-OFHS
Модификация	—	—	—	ID 0225	ID 1123	ID 1123
Артикул	3 01 01 058	3 01 01 059	3 01 01 061	3 01 01 069	3 01 01 055	3 01 01 056
Напряжение электрической сети, В	220±10 %					
Частота тока, Гц	50					
Род тока	переменный, однофазный					
Тип электродвигателя	асинхронный					
Номинальная мощность, Вт	1100	1500 × 2 = 3000	1500 × 3 = 4500	2200	1500	1100 × 2 = 2200
Частота вращения электродвигателя, мин ⁻¹ /компрессора	2850	2850	2850	2850/1050	2850	2850
Степень защиты от попадания твердых частиц и влаги, обеспечиваемая защитной оболочкой	IP21					
Класс защиты от поражения электрическим током	низковольтное оборудование I класса					
Тип компрессора	поршневой					

Гарантийное свидетельство

КРАТОН

Наименование _____

Модель _____

Артикул _____

Серийный номер _____

Наименование торгующей организации _____

Дата продажи _____

Фамилия и подпись продавца _____

М. П. _____

Срок гарантии — 24 месяца + 48 месяцев при условии прохождения технического обслуживания

ВНИМАНИЕ! Гарантийное свидетельство действительно при наличии даты продажи, подписи продавца и печати торгующей организации. На каждое изделие выписывается отдельное гарантийное свидетельство. В связи с удаленностью производителя от покупателя срок гарантийного ремонта не превышает 45 дней с даты обращения в авторизованный сервисный центр.

С правилами эксплуатации изделия и условиями гарантии ознакомлен и согласен, инструкция по эксплуатации на русском языке получена, исправность и комплектность проверены в моем присутствии. Претензий не имею.

Наименование предприятия покупателя _____

Фамилия, имя, отчество покупателя _____

Гарантийный случай №3

Наименование _____

Модель _____

Артикул _____

Серийный номер _____

Сервисный центр _____

Дата приемки _____

Дата выдачи _____

Фамилия клиента _____

Подпись клиента _____

М. П. _____

сервисного центра

КРАТОН

Гарантийный случай №2

Наименование _____

Модель _____

Артикул _____

Серийный номер _____

Сервисный центр _____

Дата приемки _____

Дата выдачи _____

Фамилия клиента _____

Подпись клиента _____

М. П. _____

сервисного центра

КРАТОН

Гарантийный случай №1

Наименование _____

Модель _____

Артикул _____

Серийный номер _____

Сервисный центр _____

Дата приемки _____

Дата выдачи _____

Фамилия клиента _____

Подпись клиента _____

М. П. _____

сервисного центра

КРАТОН

Гарантия изготовителя

Производитель гарантирует надежность работы изделия при условии соблюдения всех требований указанных в настоящей инструкции по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца со дня продажи розничной сетью. При условии регистрации товара на сайте www.kraton.ru в течение 30 дней с даты покупки и своевременного, согласно карты ТО, прохождения технического обслуживания в авторизованных сервисных центрах ТМ Кратон, производитель предоставляет дополнительную гарантию на срок до 48 месяцев. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, явившимся следствием производственных дефектов.

Гарантийный ремонт изделия производится только при наличии правильно оформленного гарантийного свидетельства (наименование изделия, модель, заводской номер, наименование торгующей организации, дата продажи, печать и подпись) и товарного чека.

Гарантия производителя не распространяется:

- отсутствие, повреждение, изменение серийного номера изделия или в гарантийном свидетельстве;
- повреждения вызванные действием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов дождь, снег, повышенная влажность и др., коррозия металлических частей;
- на случаи утраты или внесения исправлений в текст гарантийного свидетельства;
- на инструменты с истекшим сроком гарантии;
- на случаи обслуживания вне гарантийной мастерской, попытки самостоятельно устранить дефект или монтажа не предназначенных деталей, самостоятельного вскрытия инструмента (поврежденные шлицы винтов, пломбы, защитные наклейки и т. д.);
- на случаи использования бытового изделия в производственных или иных целях, связанных с извлечением прибыли;
- на случаи, если у изделия забиты вентиляционные каналы пылью и стружкой;
- на случаи, если изделие вышло из строя при перегрузе и заклинивании (одновременный выход из строя ротора и статора, обеих обмоток статора);
- на случаи сильного загрязнения инструмента как внешнего, так и внутреннего;
- на случаи механического повреждения (сколы, трещины) и повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур, высокой влажности;
- на случаи механического повреждения сетевого шнура или штепселя;
- на случаи, когда инструмент эксплуатировался с нарушением инструкции по эксплуатации;
- на дефекты, которые являются результатом естественного износа;
- на быстроизнашивающиеся части (стартер, угольные щетки, ремни и колеса, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, втулки, стволы и т. п.), сменные принадлежности (аккумулятор, топливные или воздушные фильтры, свечи зажигания, пилки, ножи, элементы их крепления, патроны, подошвы, цанги, сверла, буры, шины, цепи, звездочки и т. п.);
- на инструмент с частично либо полностью удаленным заводским номером, а также на случаи несоответствия данных на электроинструменте данным в гарантийном свидетельстве.

Техническое обслуживание, проведение регламентных работ, регулировок, настроек, указанных в инструкции по эксплуатации, диагностика не относятся к гарантийным обязательствам и оплачиваются согласно действующим расценкам сервисного центра. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть выявлена при продаже. Претензии от третьих лиц не принимаются.



Сканируйте QR-код мобильным телефоном для регистрации товара на странице сайта kraton.ru (clck.ru/JjtcF).

Таблица 1 «Основные технические данные»

Наименование рабочей среды	атмосферный воздух					
Производительность, л/мин	210	260×2=520	240×3=720	510	260	210×2=420
Максимальное давление сжатого воздуха, МПа	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Вместимость ресивера, м³ (л)	0,008 (8)	0,05 (50)	0,1 (100)	0,1 (100)	0,024 (24)	0,05 (50)
Количество цилиндров, шт.	2	4	6	3	2	4
Уровень звукового давления (шума), дБ	61	64	67	70	62	64
Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм	400×390×380	750×330×640	1100×430×760	1100×430×860	585 × 275 × 585	750 × 330 × 640
Масса, кг	19	47	76	86	23	45
Срок службы, лет	6					

Назначение и общие указания

- Компрессор относится к типу передвижного технологического оборудования низкого давления и предназначен для сжатия и перемещения (нагнетания) атмосферного воздуха в различные пневмооборудование, пневмоаппаратуру и пневмоинструмент, где энергия сжатого воздуха преобразуется и используется для создания полезной нагрузки или для выполнения какой-либо механической работы.
- Компрессор предназначен для эксплуатации в следующих условиях:
 - высота над уровнем моря не более 1000 м;
 - температура окружающей среды от +5 °С до +40 °С;
 - относительная влажность воздуха до 80 % при температуре +25 °С.
- Атмосферный воздух, используемый для работы компрессора, не должен содержать аэрозолей лакокрасочных материалов, паров агрессивных жидкостей и кислот, взрывоопасных и легковоспламеняющихся газов.
- Компрессор предназначен для работы в повторно-кратковременном режиме, рабочий цикл ПВ=60%. При продолжительности одного рабочего цикла компрессора 6 минут, необходимо сделать перерыв 4 минуты. Компрессор предназначен для периодического использования, и для бытовых целей. Не разрешается использовать компрессор для профессиональной деятельности.

• **ВНИМАНИЕ!** В сжатом воздухе, произведенном данной моделью компрессора, присутствует влага. Это обусловлено конструкцией компрессора и термодинамическими процессами, происходящими при его работе. Если требования, предъявляемые к сжатому воздуху, не допускают присутствия в нем влаги, то на линии его подачи к пневмооборудованию (пневмоинструменту, пневмоаппаратуре) необходимо установить специальные фильтрующие элементы (влагоотделители) и осушители.

• **ВНИМАНИЕ!** Компрессор данной модели вырабатывает чистый сжатый воздух, в котором отсутствует масляная пыль. Компрессор можно использовать, например: для покрасочных работ с использованием краскораспылителей, для различного пневматического инструмента, для накачки автомобильных шин, для снабжения сжатым воздухом аквариумов.

• Исходя из коммерческой целесообразности изготовитель (продавец) оставляет за собой право изменять комплектность товара без снижения его потребительских свойств.

• В связи с постоянным техническим совершенствованием конструкции компрессора возможны некоторые отличия между приобретенным Вами изделием и сведениями, приведенными в настоящей инструкции по эксплуатации, не влияющие на его основные технические параметры и эксплуатационную надежность.

Комплектность

Комплектность компрессора приведена в таблице 2.

Таблица 2 «Комплектность компрессора»

Наименование, тип, модель	Количество, шт.					
	AC-210-8-OFHS-comfort	AC-520-50-OFHS	AC-720-100-OFHS	AC-510-100-BDW (ID 0225)	AC-260-24-OFHS (ID 1123)	AC-420-50-OFHS (ID 1123)
Компрессор	1	1	1	1	1	1
Фильтр воздушный	1	4	6	—	2	4
Трубка	1	4	6	—	2	4
Колесо	—	2	2	2	2	2
Опора резиновая с крепежными изделиями	—	2	2	2	1	2
Ось колеса, с шайбой и гайкой	—	2	2	2	2	2
Инструкция по эксплуатации	1	1	1	1	1	1
Коробка картонная упаковочная	1	1	1	1	1	1

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Сведения о действиях при обнаружении неисправности

Сведения о действиях, которые необходимо предпринять при обнаружении неисправности компрессора

- При возникновении неисправностей в работе компрессора выполните действия указанные в таблице 4 «Неисправности и методы их устранения».
- При обнаружении других неисправностей пользователю (владельцу) компрессора необходимо обратиться в сервисный центр.
- **Уважаемый покупатель!** Актуальный список адресов сервисных центров, обслуживающих изделия торговой марки Кратон, находится на сайте компании «www.kraton.ru».

Знаки безопасности



Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием компрессора



При работе с компрессором надевайте специальные защитные очки



Опасность получения ожога от нагретых узлов компрессора



Запрещено эксплуатировать компрессор при снятом защитном ограждении, так как существует опасность его неожиданного автоматического включения



Опасность получения травмы или повреждения компрессора в случае несоблюдения данного указания



Риск возникновения пожара



Опасность поражения электрическим током



Компрессор и его упаковка подлежат вторичной переработке (рециклированию)



Беречь от загрязнений окружающую среду. Не сорить, поддерживать чистоту. Упаковку и упаковочные материалы компрессора следует сдавать для переработки

Предупреждение для пользователя

ВНИМАНИЕ! Не разрешается вносить какие-либо изменения в конструкцию компрессора без разрешения производителя. Неавторизованное изменение конструкции и использование неоригинальных запасных частей может привести к травме пользователя или выходу из строя компрессора. Не используйте компрессор до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с изложенными в данной инструкции рекомендациями и не изучите его устройство, использование по назначению и правила безопасности.

Правила безопасности

Перед тем как использовать компрессор, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и, в случае возникновения вопросов, проконсультируйтесь со специалистом. Бережно храните данную инструкцию в месте, доступном для дальнейшего использования. Пользователь, не изучивший данную инструкцию, не должен допускаться к эксплуатации компрессора.

• **ВНИМАНИЕ!** Подключение компрессора, его техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация должны соответствовать и осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 2.2.016-81 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». При эксплуатации компрессора должны соблюдаться требования правил пожарной безопасности.

• К самостоятельной эксплуатации и обслуживанию компрессора допускаются лица не моложе 18 лет (далее в тексте «работник»), прошедшие медицинский осмотр и годные по состоянию здоровья для обслуживания сложного технического оборудования. Работник должен пройти вводный и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда и обучение безопасным методам эксплуатации компрессора.

• **ЗАПРЕЩЕНО!**

— эксплуатировать компрессор с неисправной или отключенной защитой от токов короткого замыкания и тепловой защитой;

Неисправности и методы их устранения

Таблица 4 «Неисправности и методы их устранения»

Внешнее проявление неисправностей	Вероятная причина	Метод устранения
Снижение производительности компрессора.	Засорение воздушных фильтров.	Снять воздушные фильтры, очистить или заменить фильтрующие элементы.
	Нарушение плотности соединений или повреждение трубопроводов.	Определить место утечки, уплотнить соединение, заменить трубопровод.
Утечка сжатого воздуха из ресивера в нагнетательные трубопроводы, сопровождающееся характерным шипением при остановленном компрессоре.	Износ или засорение обратных клапанов на нагнетательных трубопроводах.	Обратиться в сервисный центр.
Перегрев электродвигателя и остановка компрессора во время работы, затем его автоматический запуск.	Продолжительная работа компрессора при максимальном давлении и потреблении воздуха — срабатывание устройства защиты от перегрузки (термозащиты).	Снизить нагрузку на компрессор, уменьшив давление и потребление воздуха. Дать остыть компрессору.
Остановка компрессора во время работы.	Нарушение цепи электропитания.	Восстановить цепь электропитания.

Утилизация

Компрессор и его упаковка подлежат вторичной переработке (рециклированию). Следует беречь от загрязнений окружающую среду. Нельзя сорить, и следует поддерживать чистоту при использовании компрессора. Упаковку и упаковочные материалы компрессора следует сдавать для переработки.

- Компрессор изготовлен из безопасных для окружающей среды и здоровья человека материалов и веществ. Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду по окончании использования (истечения срока службы) и его непригодности к дальнейшей эксплуатации, это изделие подлежит сдаче в централизованные приемные пункты по сбору механического оборудования, металлолома и пластмасс.
- **ВНИМАНИЕ!** Перед сдачей компрессора в централизованный приемный пункт следует полностью слить конденсат из ресивера.
- Утилизация компрессора заключается в его полной разборке и последующей сортировке по видам материалов и веществ для последующей переплавки или использования при вторичной переработке.
- Упаковку компрессора следует утилизировать без нанесения экологического ущерба окружающей среде в соответствии с действующими нормами и правилами на территории страны использования данного оборудования.

- вносить какие-либо изменения в электрическую и пневматическую цепи компрессора и их регулировку. Не допускается изменять заводскую настройку предохранительного клапана на максимальное давление сжатого воздуха;
- осуществлять механическую обработку и сварку ресивера, являющегося составной частью компрессора. Не допускается эксплуатация ресивера при наличии каких-либо дефектов или появления коррозии;
- включать и эксплуатировать компрессор при снятых защитных решетках вентиляторов;
- при включенном и работающем компрессоре прикасаться руками (и частями тела) к нагретым узлам и деталям компрессора (головка и блок цилиндра, нагнетательный трубопровод, ребра охлаждения электродвигателя);
- прикасаться к компрессору мокрыми руками и (или) работать в сырой обуви;
- направлять струю сжатого воздуха от работающего компрессора на себя или находящихся рядом людей;
- допускать к месту установки и в рабочую зону компрессора детей, посторонних лиц и животных;
- оставлять без присмотра компрессор, включенный в электрическую питающую сеть.
- **ЗАПРЕЩЕНО!** Не разрешается производить техническое обслуживание и ремонт компрессора:
 - включенного в электрическую питающую сеть;
 - при наличии давления сжатого воздуха в ресивере;
 - без отключения потребителей сжатого воздуха.
- **ЗАПРЕЩЕНО!** Не разрешается транспортирование компрессора, ресивер которого находится под давлением сжатого воздуха.
- При эксплуатации компрессора не допускается употребление работником алкогольных, наркотических и токсических веществ, а также курение в неустановленных местах.
- Работник, эксплуатирующий компрессор, должен соблюдать правила пожарной безопасности и уметь пользоваться средствами пожаротушения.
- Рабочая зона, где эксплуатируется компрессор, должна иметь достаточное освещение. Свет, излучаемый от осветительных устройств, не должен ослеплять глаза работника.
- При эксплуатации компрессора работник должен надевать специальные защитные очки для защиты органов зрения от пыли и различных частиц, поднятых струей сжатого воздуха. Работнику рекомендуется надевать удобную одежду и обувь на нескользящей подошве и избегать просторных одежд или одежд с подолом, которые могут зацепиться за подвижные и вращающиеся части компрессора. Длинные волосы рекомендуется собрать в пучок или спрятать под головной убор.
- Содержите рабочую зону вокруг компрессора в чистоте и порядке.
- Не устанавливайте компрессор на наклонных и неустойчивых поверхностях и основаниях. Это может привести к непроизвольному перемещению и падению компрессора вследствие вибраций, возникающих во время его работы.

- Не допускайте воздействия на компрессор атмосферных осадков и неблагоприятных природных явлений и климатических факторов: дождь, пыльный ветер и буря, пониженная температура и высокая влажность атмосферного воздуха, длительное прямое солнечное излучение. Это может привести к выходу из строя компрессора.

- **ЗАПРЕЩЕНО!** Данной моделью компрессора нельзя всасывать, сжимать и нагнетать горючие, взрывоопасные и токсичные газы. Ресивер и агрегаты компрессора рассчитаны только на всасывание, сжатие и нагнетание чистого атмосферного воздуха без содержания пыли, паров любого вида, распыленных растворителей или красок.

- Подключение сжатого воздуха, вырабатываемого компрессором, к пневмооборудованию, пневмоаппаратуре и пневмоинструменту следует производить с учетом требований, изложенных в их эксплуатационной документации, используя трубопроводы и соединительные части, рассчитанные на соответствующие давление и температуру.

- **ВНИМАНИЕ!** Запрещается подключать пневмоаппаратуру и трубопроводы к крану (клапану) слива конденсата.

- Сжатый воздух представляет собой струю газа, движущуюся в трубопроводе с большой скоростью и значительным давлением. Поэтому при наличии трещин, свищей и других дефектов в материале трубопровода, сжатый воздух, прорываясь сквозь них может быть потенциально опасен, кроме того это ведет к неэкономичному использованию компрессора. Перед началом и в процессе эксплуатации компрессора работник (владелец) должен проверить и обеспечить исправное техническое состояние трубопроводов и соединительных частей, пневмоаппаратуры, пневмооборудования и пневмоинструмента.

- Необходимо обращать особое внимание на исправность установленной арматуры, контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств и не превышать установленное для них максимальное давление.

- Ресивер (сосуд) компрессора является объектом повышенной опасности и требует строгого выполнения требований, обеспечивающих безопасность сосуда во время его эксплуатации. При эксплуатации ресивера необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

- использовать ресивер в только в пределах давления и температуры, указанных изготовителем;

- постоянно проверять техническое состояние устройств защиты и контроля (тепловое реле, реле давления, предохранительный клапан, манометр);

- не размещать ресивер в помещениях с недостаточной вентиляцией, а также в зонах, подверженных воздействию высоких температур и вблизи легковоспламеняющихся веществ и веществ, вызывающих повышенную коррозию металла, из которого он изготовлен;

- не подвергать ресивер вибрациям, которые могут вызвать разрывы сварных швов из-за усталостной прочности металла;

- ежедневно производить слив конденсата, образующегося в ресивере.

Транспортирование и правила хранения

Транспортирование

- Компрессор упакован в соответствии с требованиями действующей нормативной и технической документации на его изготовление и поставку. Упакованный компрессор транспортируется авиационным, железнодорожным, морским, речным и автомобильным транспортом.

- Погрузку и раскрепление упакованного компрессора, и его последующее транспортирование выполняют в соответствии с действующими техническими условиями и правилами перевозки грузов на используемом виде транспорта.

Правила хранения

- При постановке на хранение компрессора:

- выключите его рычажком (или кнопкой) пуска;

- отключите его от электропитания;

- выпустите сжатый воздух из ресивера;

- слейте конденсат из ресивера;

- отсоедините трубопровод сжатого воздуха от компрессора и пневмоинструмента.

- Очистите компрессор от пыли и загрязнений и протрите его чистой, мягкой ветошью.

- Хранить компрессор следует в закрытом вентилируемом помещении при отсутствии воздействия климатических факторов (атмосферные осадки, повышенная влажность и запыленность воздуха) при температуре воздуха не ниже +1 °C и не выше +40 °C с относительной влажностью воздуха не выше 80 %.

— периодически, не реже одного раза в 2 года проводить гидравлические испытания ресивера, в последующем по результатам контроля и испытаний.

- Техническое освидетельствование ресивера проводится лицом, ответственным по надзору за исправным состоянием и безопасной эксплуатацией ресивера (сосуда). Гидравлические испытания должна проводить организация, имеющая разрешение (лицензию) на производство гидравлических испытаний.

- При индивидуальном использовании ответственность за техническое состояние ресивера несет владелец (собственник) компрессора. Владельцу (собственнику) компрессора для проведения операций технического обслуживания и освидетельствования ресивера рекомендуется обращаться в лицензированные организации.

- Ремонт ресивера заключается в восстановлении защитного покрытия и замене арматуры, контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств, степень износа которых не обеспечивает надежность дальнейшей работы компрессора.

- **ВНИМАНИЕ!** Вмешательство в конструкцию (переделка, приварка, врезка и установка устройств, нарушающих целостность ресивера) категорически запрещено.

- Правильный уход и техническое обслуживание, т.е. чистка, мойка, ревизия и контроль над техническим состоянием узлов и деталей, выполнение мелких ремонтных работ, гарантируют безотказную и безаварийную работу ресивера и самого компрессора.

- **ВНИМАНИЕ!** Эксплуатация ресивера запрещена в следующих случаях:

- когда значения давления сжатого воздуха или температура стенки ресивера выходят за пределы, указанные в технических данных компрессора;

- при неисправности арматуры, предохранительных устройств и контрольно-измерительных приборов;

- при обнаружении в элементах ресивера трещин и механических дефектов;

- при обнаружении неплотностей в резьбовых соединениях, присоединенных трубопроводах и арматуре;

- при возникновении пожара, непосредственно угрожающего ресиверу.

- При обнаружении вышеуказанных неисправностей необходимо:

- прекратить подачу сжатого воздуха;

- снизить давление сжатого воздуха до атмосферного давления и отключить компрессор.

Подключение компрессора к источнику электропитания

Компрессор был разработан для работы только при одной величине электрического питающего напряжения. Перед началом работы убедитесь, что напряжение источника электропитания соответствует техническим характеристикам компрессора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Компрессор по классу защиты от поражения электрическим током относится к низковольтному оборудованию I класса. Это означает, что для предотвращения поражения пользователя электрическим током, компрессор должен быть обязательно заземлен через розетку с заземляющим контактом.

- В случае поломки или неисправности заземление создает путь наименьшего сопротивления для электрического тока и снижает опасность поражения электрическим током. Данный компрессор оснащен электрическим кабелем, оборудованным заземляющим проводом и заземляющей клеммой на вилке. Вилка должна вставляться в соответствующую розетку, имеющую надежное заземление.

- Запрещается переделывать штепсельную вилку кабеля электропитания компрессора, если она не входит в розетку питающей электрической сети. В этом случае квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.

- При повреждении кабеля электропитания его необходимо заменить. Замену кабеля электропитания должен производить только изготовитель компрессора или сервисный центр.

- Используйте только трехжильные удлинительные кабели с трехконтактными вилками с заземлением и соответствующие розетки, в которые вилка включается.
 - **ВНИМАНИЕ!** Для исключения опасности повреждения электродвигателя, регулярно очищайте его ребра от пыли и грязи. Таким образом, обеспечивается его беспрепятственное охлаждение.
 - Если электродвигатель не запускается или внезапно останавливается при работе, сразу же отключите компрессор и выпустите воздух из ресивера.
 - Отсоедините вилку кабеля электропитания от розетки и передайте компрессор в сервисный центр.
 - Колебания напряжения электросети в пределах $\pm 10\%$ относительно номинального значения не влияют на нормальную работу компрессора, но необходимо, чтобы на электродвигатель подавалось электрическое напряжение 220 В.
 - Чаще всего проблемы с электродвигателем компрессора возникают при некачественных контактах в разъемах электрических соединений, при перегрузках, пониженном напряжении электрического питания.
 - Квалифицированный электрик должен периодически проверять все электро-разъемы, напряжение в электрической питающей сети и величину тока, потребляемого компрессором.
 - При необходимости используйте удлинительный кабель, соответствующий номинальной мощности электродвигателя компрессора (см. раздел «Основные технические данные»). При использовании катушек обязательно полностью разматывайте кабель.
 - **ПОМНИТЕ!** При значительной длине удлинительного кабеля и малом поперечном сечении подводящих проводов происходит дополнительное падение напряжения, которое может привести к неустойчивой работе электродвигателя компрессора.
 - Приведенные в таблице 3 «Длина удлинительного электрического кабеля и размеры поперечного сечения проводов» данные относятся к расстоянию между электрическим распределительным щитом и соединением «розетка-вилка» кабеля электропитания компрессора. При этом не имеет значения, осуществляется ли подвод электроэнергии к компрессору через стационарные подводящие провода, через удлинительный кабель или через комбинацию стационарных и удлинительных кабелей. Удлинительный провод должен иметь на одном конце вилку, а на другом — розетку, совместимую с вилкой кабеля электропитания Вашего компрессора.
- Таблица 3 «Длина удлинительного электрического кабеля и размеры поперечного сечения проводов»

Длина удлинительного кабеля, м	Электрическое напряжение, В	Поперечное сечение медной жилы проводов удлинительного кабеля, мм ²
до 10	220 В $\pm 10\%$	1,5
до 20		2,5

- **ПОМНИТЕ!** Если в ресивере сжатый воздух находится под большим давлением, то при открытии крана слива произойдет выброс конденсата со значительной силой;
 - установите под ресивер поддон для слива конденсата;
 - откройте кран, и слейте конденсат в поддон;
 - закройте кран слива конденсата.

Регулировка натяжения клиноременной передачи, для модели AC-510-100-BDV (ID 0225)

- После первых 30 часов эксплуатации и далее ежемесячно необходимо проверять и регулировать натяжение ремня клиноременной передачи и очищать его от загрязнения. При очистке ремня, во избежание его повреждения, запрещено использовать агрессивные жидкости и нефтепродукты.
- **ПОМНИТЕ!** Чрезмерное натяжение клинового ремня ведет к его преждевременному износу и дополнительной нагрузке на подшипники и их повышенному износу, перегреву электродвигателя и компрессорного блока. Недостаточное натяжение клинового ремня ведет к его нагреву и проскальзыванию на шкивах клиноременной передачи, снижению величины крутящего момента на валу компрессорного блока, и, следовательно, к снижению производительности компрессора.
- Натяжение клинового ремня регулируйте смещением электродвигателя, предварительно ослабив крепежные изделия, которыми он крепится к платформе. При правильном натяжении прогиб ремня на его середине под воздействием усилия 20 Н (2 кгс) должен быть в пределах от 5 до 6 мм. При этом проверьте и при необходимости отрегулируйте соосность ручьев шкивов клиноременной передачи. Отклонение ручьев шкивов от общей плоскости не должно быть более 1 мм. После регулирования натяжения ремня затяните крепежные изделия, с помощью которых электродвигатель крепится к платформе.

Техническое обслуживание и освидетельствование ресивера

- Для безопасной эксплуатации ресивера необходимо выполнять следующее:
 - ежегодно (или чаще) проводить наружный осмотр всех сварных швов и поверхности ресивера;
 - ежегодно (или чаще) производить проверку исправности действия арматуры, контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств;
 - один раз в четыре года производить с помощью эндоскопа через отверстия штуцеров внутренний осмотр состояния стенок корпуса ресивера на предмет их коррозии;
 - один раз в четыре года производить контроль толщины стенки корпуса ресивера ультразвуковым методом. Толщина стенки должна проверяться в местах, наиболее подверженных коррозии. Наиболее подверженным коррозии в данной конструкции горизонтального ресивера является его нижняя часть, охватываемая углом 30 градусов в обе стороны относительно вертикальной плоскости, проходящей через его ось, а также околошовные зоны шириной 20 мм вдоль сварных швов;

Техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ! При выполнении любых операций по техническому обслуживанию компрессора приведите рычажок (или кнопку) пуска в выключенное положение и отсоедините вилку кабеля электропитания от розетки электрической питающей сети. Выпустите сжатый воздух из ресивера.

Общие указания

- Для обеспечения длительной и безаварийной эксплуатации и Вашей личной безопасности перед началом работы всегда проверяйте общее техническое состояние компрессора, пневмооборудования, пневмоинструмента и пневмоаппаратуры путем визуального осмотра.
- Перед началом каждого использования компрессора проверяйте плотность соединения трубопроводов сжатого воздуха. Очищайте компрессор от пыли и загрязнений, используя в качестве обтирочного материала только хлопчатобумажную или льняную ветошь. Использование шерстяных тряпок не допускается.
- Расчетный ресурс уплотнительного полимерного поршневого кольца на тарельчатом поршне компрессорного блока составляет 2000 часов. После наработки компрессором установленного ресурса рекомендуется произвести замену уплотнительных полимерных поршневых колец на всех тарельчатых поршнях. При этом необходимо проверить цилиндры и пластинчатые клапаны компрессорных блоков на степень износа и повреждения и при необходимости произвести их замену.
- В зависимости от условий эксплуатации, но не реже одного раза в две недели, очищайте воздушные фильтры. Снижение пропускной способности воздушных фильтров снижает срок службы компрессора, увеличивает расход электроэнергии и может привести к выходу его из строя. Через 100 часов работы компрессора рекомендуется произвести замену воздушных фильтров.
- Не реже одного раза в год манометр компрессора должен подвергаться поверке и метрологическому освидетельствованию в специализированном центре.

Слив конденсата

- Через каждые 4 часа работы, но не реже одного раза в день, а также перед каждым запуском следует сливать из ресивера конденсат. Слив конденсата осуществляется следующим способом:
 - установите рычажок (или кнопку) пуска компрессора в выключенное положение;
 - отсоедините вилку кабеля электропитания от розетки электросети;
 - установите в ресивере давление воздуха равное 0,1–0,2 МПа, выпуская сжатый воздух через воздушный кран на линии подачи сжатого воздуха.

Устройство компрессора, общая информация

Общая информация, устройство и принцип работы компрессора

- Данный компрессор предназначен для работы без смазки цилиндропоршневой группы. Особенностью цилиндропоршневой группы данного компрессора является специальный тарельчатый поршень с цельным шатуном. Тарельчатый поршень снабжен полимерным уплотнительным поршневым кольцом с низким коэффициентом трения. Уплотнительное поршневое кольцо обеспечивает необходимую степень сжатия (компрессию) в цилиндре поршневого блока. Компрессор оборудован (при наличии) автоматической защитой от перегрева обмотки электродвигателя (термозащита). При нагреве обмотки выше 135 градусов Цельсия, термозащита автоматически срабатывает и выключает электродвигатель компрессора. После охлаждения электродвигателя до температуры окружающей среды термозащита автоматически срабатывает, и компрессор снова начинает работать (через 15-20 минут).
- Компрессор состоит из следующих основных узлов и деталей: ресивера, компрессорных блоков, блока или панели управления, контроллера (при наличии) ременной передачи с защитным ограждением (для компрессоров с ременной передачей), электродвигателя, и других узлов и деталей.
- **ВНИМАНИЕ!** Рисунки в настоящей инструкции приведены для ознакомления с устройством компрессора, и могут не отражать некоторые особенности его конструкции.
- Ресивер предназначен:
 - для сбора и создания запаса сжатого воздуха;
 - выравнивания пульсаций сжатого воздуха, возникающих вследствие возвратно-поступательного движения поршней в цилиндрах поршневых блоков;
 - устранения колебаний давления в нагнетательных трубопроводах при неравномерном потреблении сжатого воздуха;
 - частичного очищения сжатого воздуха от влаги (конденсата) образующейся при работе компрессора, и попадающей в ресивер. Слив конденсата из ресивера осуществляется с помощью крана в его нижней части.
- Одноступенчатый, поршневой блок имеет воздушное охлаждение и предназначен для всасывания атмосферного воздуха, его сжатия и нагнетания в ресивер. Охлаждение работающих компрессорных блоков обеспечивают вентиляторы. Вентиляторы попарно расположены на компрессорных блоках.
- Каждый компрессорный блок снабжен индивидуальными устройствами: обратным клапаном, электромагнитным клапаном или разгрузочной трубкой (при наличии), и нагнетательным трубопроводом. Обратный клапан обеспечивает подачу сжатого воздуха только в одном направлении: от компрессорного блока через нагнетательный трубопровод к ресиверу. Электродвигатель предназначен для привода

поршневых блоков. Электроэнергия к электродвигателям и электрооборудованию компрессора подводится через кабель электропитания с вилкой. Крутящий момент от валов электродвигателей передается на поршневые блоки компрессорных блоков. Компрессорные блоки обеспечивают производство сжатого воздуха.

- Электромагнитный клапан (при наличии) является устройством, облегчающим повторный запуск компрессора, при его работе в автоматическом режиме. При повторном запуске компрессора, электромагнитный клапан автоматически снижает давление сжатого воздуха в нагнетательном трубопроводе, что позволяет компрессорным блокам начинать работу без перегрузки.

- Трубка разгрузочная (при наличии) является устройством, облегчающим повторный запуск компрессора, при его работе в автоматическом режиме. При повторном запуске компрессора, трубка разгрузочная автоматически снижает давление сжатого воздуха в нагнетательном трубопроводе, что позволяет компрессорным блокам начинать работу без перегрузки.

- Компрессор оборудован автоматическим предохранительным клапаном, для сброса избыточного давления сжатого воздуха. Предохранительный клапан предназначен для ограничения максимального давления сжатого воздуха в ресивере и защиты его от разрушений и перегрузок. Изготовителем, клапан предохранительный отрегулирован на определенную величину давления сжатого воздуха, превышающую величину максимального давления нагнетания (примерно на 10 %). При достижении определенной величины давления в ресивере происходит автоматическое открытие выпускного отверстия предохранительного клапана, и сжатый воздух выпускается в атмосферу.

- Реле давления предназначено для обеспечения работы компрессора в автоматическом режиме после его пуска, и поддержания давления сжатого воздуха в ресивере в заданных пределах.

- Регулятор давления (при наличии) предназначен для снижения давления сжатого воздуха на выходе из компрессора в рабочем диапазоне и управляется (настраивается) вручную.

- К переходникам быстроразъемным (или крану) подключают штуцера шлангов подачи сжатого воздуха потребителю.

- Визуальный контроль давления сжатого воздуха в ресивере и на выходе из компрессора (при наличии) осуществляют по показаниям манометров.

- Принцип работы компрессора заключается в следующем:

- после подключения вилки кабеля электропитания к электросети и включения компрессора с помощью рычажка (или кнопки) пуска, валы электродвигателей начинают вращаться. Крутящий момент от электродвигателей передается на кривошипно-шатунные механизмы попарно и синхронно работающих поршневых блоков. Кривошипно-шатунные механизмы преобразуют вращательное движение валов электродвигателей в возвратно-поступательное движение тарельчатых поршней в цилиндрах поршневых блоков, осуществляющих рабочие циклы компрессора;

- атмосферный воздух через воздушный фильтр всасывается в первый поршне-

Эксплуатация компрессора

- После первых 5 часов работы компрессора проверьте и при необходимости подтяните винты головок цилиндров поршневых блоков. В результате теплового расширения металла затяжка винтов может быть ослаблена. Для предотвращения срыва витков резьбы в цилиндрах поршневых блоков, при затягивании винтов не прилагайте чрезмерного усилия.

- **ВНИМАНИЕ!** Остерегайтесь ожогов от нагретых узлов компрессора (цилиндр, головка цилиндра, нагнетательный трубопровод, электродвигатель).

- **ВНИМАНИЕ!** Реле давления отрегулировано изготовителем, и не должно подвергаться регулировкам со стороны пользователя.

- **ВНИМАНИЕ!** Каждый раз после включения компрессора и перед началом работы следует проводить проверку:

- работы компрессора на холостом ходу;

- отсутствия утечек сжатого воздуха;

- срабатывания реле давления при максимальном давлении сжатого воздуха в ресивере.

- Для выключения компрессора приведите рычажок (или кнопку) пуска в отключенное положение и только после этого извлеките вилку кабеля электропитания из розетки электросети.

- **ВНИМАНИЕ!** По окончании работы полностью выпускайте сжатый воздух из ресивера. Это действие можно выполнить при помощи крана установленного на воздушной линии подачи сжатого воздуха.

- Очень часто применяемый пневмоинструмент не предназначен для использования при максимальном давлении, которое может создать компрессор. В таких случаях для снижения нагрузки на компрессор и увеличения ресурса его работы необходимо произвести настройку регулятора давления. Настройка регулятора давления производится следующим образом:

- дождитесь повышения давления сжатого воздуха в ресивере до максимального и срабатывания реле давления;

- нажмите на штуцер переходника быстроразъемного и удерживайте его, далее путем вращения ручки регулятора давления установите необходимую величину давления сжатого воздуха, ориентируясь при этом на показания манометра на выходе из компрессора;

- отпустите штуцер переходника быстроразъемного.

Подготовка к работе и эксплуатация компрессора

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации компрессора надевайте удобную одежду, специальные защитные очки и прочную обувь на нескользящей подошве.

Общая информация, подготовка компрессора к работе

- Откройте коробку, в которую упакован компрессор. Проверьте комплектность компрессора и отсутствие видимых механических повреждений.
- Установите компрессор на ровное, твердое и горизонтальное основание в сухом, вентилируемом помещении, защищенном от воздействия атмосферных осадков. Для обеспечения вентиляции и охлаждения нагретых узлов, компрессор должен находиться на расстоянии не менее 1 м от стен помещения.
- На период транспортирования и хранения с компрессора могут быть сняты некоторые узлы и детали (виброопоры, колеса, воздушные фильтры). Используя рисунки настоящей инструкции и схемы сборки, установите на компрессор снятые узлы и детали.


Подключение компрессора к источнику электропитания и подключение потребителей сжатого воздуха

- Убедитесь, что на компрессоре установлено защитное ограждение вентиляторов и рычажок (или кнопка) пуска находится в выключенном положении. Положение рычажка (или кнопки) пуска:
 - верхнее положение **«Включено»**;
 - нижнее положение **«Выключено»**.
- Подключите вилку кабеля электропитания к заземленной розетке электрической питающей сети (220 В, 50 Гц). Для защиты электрооборудования компрессора и электропроводки от перегрузок и короткого замыкания, на электрическом щите подключения данной линии необходимо применять плавкие предохранители или автоматические выключатели от 16 до 25 А.
 - **ВНИМАНИЕ!** Пуск и остановка компрессора должны производиться только рычажком (или кнопкой) пуска. **Поверхности компрессорных блоков сильно нагреваются в процессе работы! Будьте осторожны!**
 - Через переходник быстроразъемный или кран, и используя соответствующую пневмоаппаратуру и трубопроводы, соедините компрессор с потребителями сжатого воздуха. Осуществите повторный запуск компрессора и проверьте его на максимальное давление и нагрузку.

вой блок и одновременно через трубки, во второй поршневой блок. В поршневых блоках одновременно происходят рабочие циклы (всасывание, сжатие и нагнетание). Синхронную работу и последовательное чередование рабочих циклов поршневых блоков обеспечивают встроенные пластинчатые клапаны открытия и закрытия. Далее, из второго поршневого блока по нагнетательному трубопроводу сжатый воздух поступает в ресивер. Аналогично работают другие компрессорные блоки;

— при достижении в ресивере максимального рабочего давления сжатого воздуха, реле давления размыкает электрическую цепь питания электродвигателей, т.е. останавливает компрессор. При падении давления сжатого воздуха в ресивере ниже величины настройки реле давления (выполненной изготовителем), происходит замыкание электрической цепи питания электродвигателей, т.е. происходит запуск компрессора. Таким образом, осуществляется запуск и остановка компрессора, т.е. его циклическая работа в автоматическом режиме. В таком режиме компрессор будет работать до тех пор, пока рычажок (или кнопка) пуска на реле давления не будет приведен в выключенное положение.

Компрессор AC-210-8-OFHS-comfort, детальная информация

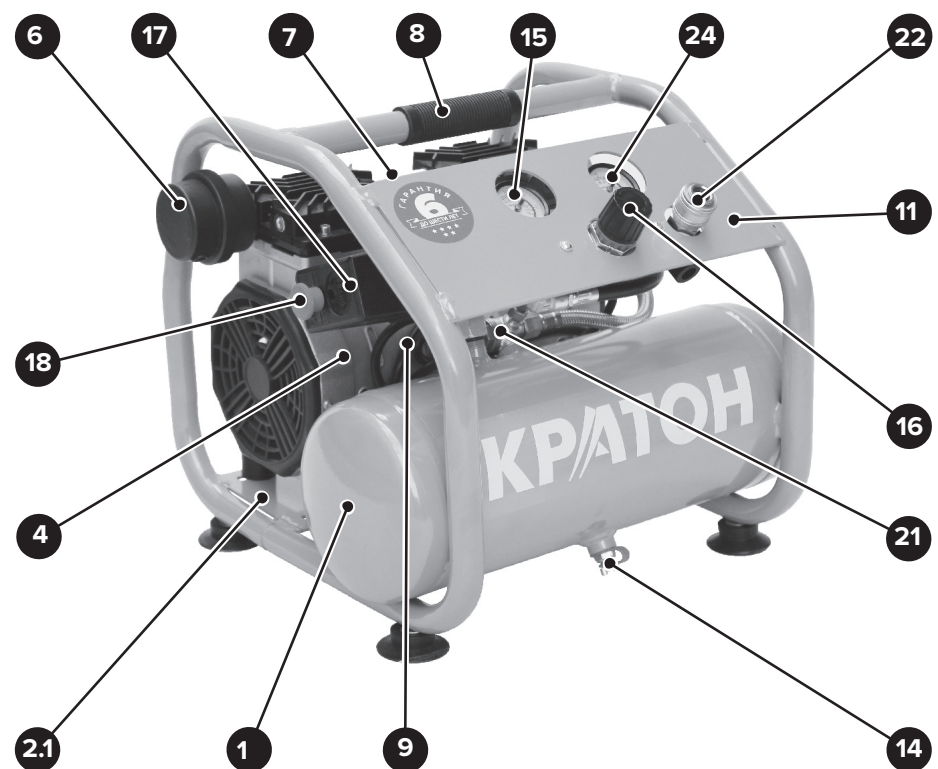


- | | |
|--|--|
| 1. Ресивер | 16. Регулятор давления |
| 2. 1 Основание | 17. Реле давления |
| 4. Блок компрессорный | 18. Кнопка пуска |
| 6. Фильтр воздушный | 21. Клапан обратный |
| 7. Трубка (2 шт.) | 22. Переходник быстроразъемный (кран) |
| 9. Электродвигатель | 23. Кабель электропитания с вилкой |
| 8. Рукоятка | 24. Манометр давления сжатого воздуха на выходе из компрессора |
| 11. Панель управления компрессором) | |
| 14. Кран слива конденсата | |
| 15. Манометр давления сжатого воздуха в ресивере | |

Рисунок 1. 1 — Общий вид компрессора AC-210-8-OFHS-comfort


Детальная информация о компрессоре

- Общий вид компрессора AC-420-50-OFHS (ID 1123) показан на рисунках 1.6 и 2. 6.
- Компрессор состоит из следующих основных узлов и деталей: ресивера 3, двухцилиндровых независимых компрессорных блоков 8 и 14, блока управления 31, и других узлов и деталей. Компрессорный блок 8 состоит из двух поршневых блоков 9 и электродвигателя 11. Аналогичным образом устроен блок компрессорный 15. Компрессорные блоки 8 и 15 закреплены на уголках 28 с помощью резиновых виброопор 27. Резиновые виброопоры 27 снижают уровень вибраций передаваемых на ресивер 3 от работающих компрессорных блоков 8 и 15. Уголки 26 приварены к ресиверу 3. Для перемещения на небольшие расстояния компрессор оснащен колесами 1, ручкой 6 и рукояткой 18. Колеса 1 с помощью крепежных изделий крепятся к стойке 2, и свободно вращаются. Устойчивость и гашение вибраций от работающего компрессора обеспечивают опоры 24, закрепленные в нижней части ресивера 3.
- Компрессорный блок 8 снабжен индивидуальными устройствами: обратным клапаном 4, электромагнитным клапаном 12 и нагнетательным трубопроводом 5. Компрессорный блок 15 снабжен индивидуальными устройствами: обратным клапаном 4, разгрузочной трубкой 23 и нагнетательным трубопроводом 13. Обратный клапан 4 обеспечивает подачу сжатого воздуха только в одном направлении: от компрессорного блока через нагнетательный трубопровод к ресиверу 3. Электродвигатели 11 и 17 предназначены для привода поршневых блоков 9 и 14. Электроэнергия к электродвигателям и электрооборудованию компрессора подводится через кабель электропитания с вилкой 32. Крутящий момент от валов электродвигателей передается на поршневые блоки компрессорных блоков. Компрессорные блоки 8 и 15 обеспечивают производство сжатого воздуха, независимо друг от друга.
- Блок управления 31 компрессором состоит из следующих основных узлов: манометров 21 и 22 давления сжатого воздуха на выходе из компрессора и в ресивере 3 соответственно, регулятора давления 28, реле давления 19, кнопки пуска 30, переходника быстроразъемного (крана) 20 и предохранительного клапана 33.

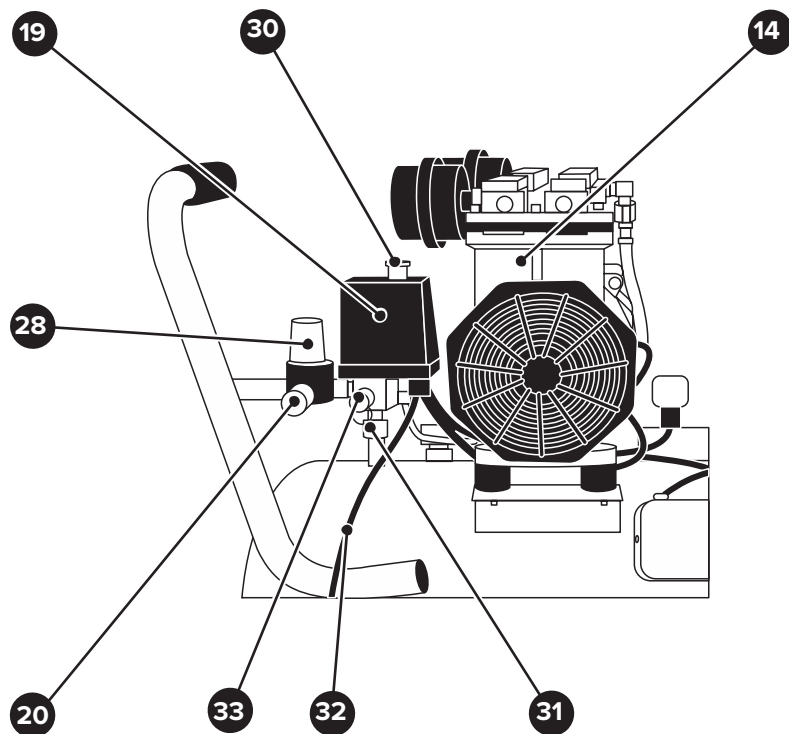

- | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| 1. Колесо (2 шт.) | 14. Блок поршневой | 26. Уголок (4 шт.) |
| 2. Стойка | 15. Блок компрессорный | 27. Виброопора (8 шт.) |
| 3. Ресивер | 17. Электродвигатель | 28. Регулятор давления |
| 4. Клапан обратный (2 шт.) | 18. Рукоятка | 30. Кнопка пуска |
| 5. Трубопровод нагнетательный | 19. Реле давления | 31. Блок управления компрессором |
| 6. Ручка | 20. Переходник быстроразъемный (кран) | 32. Кабель электропитания с вилкой |
| 7. Вентилятор (4 шт.) | 21. Манометр давления сжатого воздуха на выходе из компрессора | 33. Клапан предохранительный |
| 8. Блок компрессорный | 22. Манометр давления сжатого воздуха в ресивере | |
| 9. Блок поршневой | 23. Трубка разгрузочная | |
| 10. Фильтр воздушный (4 шт.) | 24. Опора резиновая (2 шт.) | |
| 11. Электродвигатель | 25. Клапан слива конденсата | |
| 12. Клапан электромагнитный (1 шт.) | | |
| 13. Трубопровод нагнетательный | | |

Рисунок 2.6 — Блок управления и узлы компрессора AC-420-50-OFHS (ID 1123)

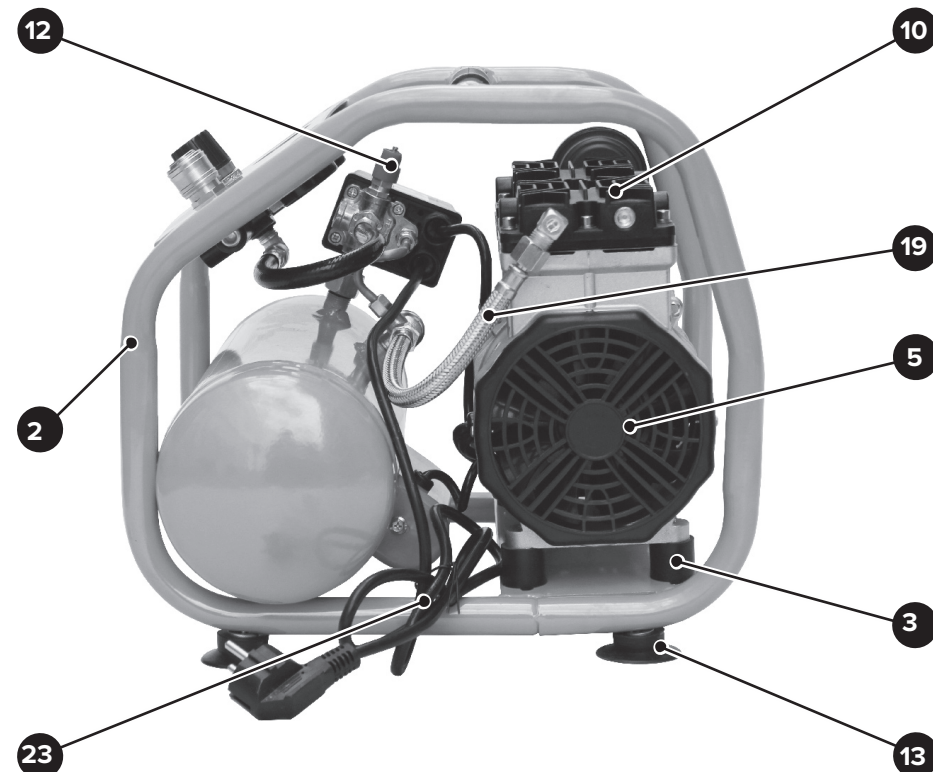

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 2. Рама | 12. Клапан предохранительный |
| 3. Опора резиновая (4 шт.) | 13. Виброопора (4 шт.) |
| 4. Блок компрессорный | 19. Трубопровод нагнетательный |
| 5. Вентилятор (2 шт.) | 21. Клапан обратный |
| 7. Трубка (2 шт.) | 23. Кабель электропитания с вилкой |
| 9. Электродвигатель | |
| 10. Блок поршневой (2 шт.) | |

Рисунок 2.1 — Основные узлы компрессора AC-210-8-OFHS-comfort

Детальная информация о компрессоре

- Общий вид компрессора AC-210-8-OFHS-comfort показан на рисунках 1.1 и 2. 1.
- Компрессор AC-210-8-OFHS-comfort состоит из следующих основных узлов и деталей: ресивера 1, двухцилиндрового компрессорного блока 4, панели управления 11, и других узлов и деталей. Компрессорный блок 4 состоит из двух поршневых блоков 10 и электродвигателя 9. Компрессорный блок 4 закреплен на основании 2.1 через резиновые опоры 3. Резиновые опоры 3 снижают уровень вибраций передаваемых на ресивер 1 от работающего компрессорного блока 4. Основание 2.1 приварено к раме 2. Для перемещения на небольшие расстояния компрессор оснащен рукояткой 8. Устойчивость и гашение вибраций от работающего компрессора обеспечивают виброопоры 13, закрепленные в нижней части основания 2.1.
- Панель управления 11 компрессором состоит из следующих основных узлов: манометров 24 и 15 давления сжатого воздуха на выходе из компрессора и в ресивере 1 соответственно, регулятора давления 16, реле давления 17, кнопки пуска 18, переходника быстроразъемного (крана) 22 и предохранительного клапана 12.

Компрессор AC-420-50-OFHS (ID 1123), детальная информация

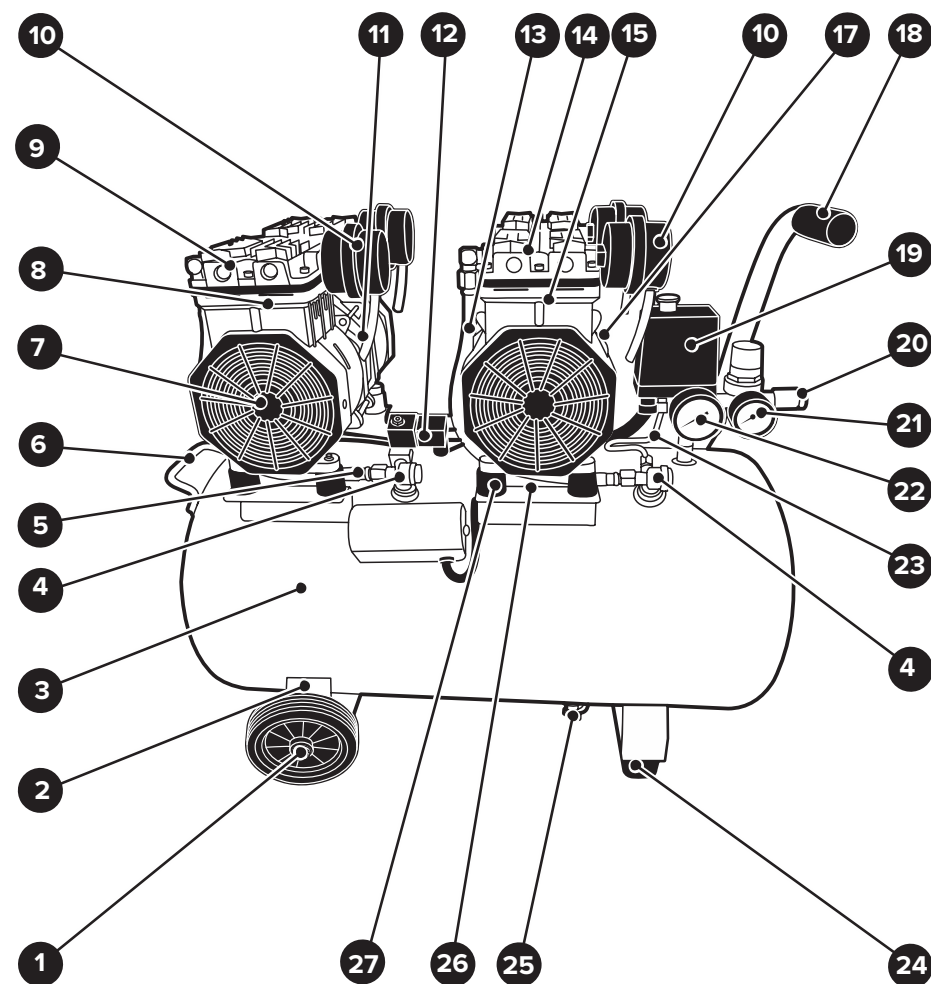


Рисунок 1.6 — Общий вид компрессора AC-420-50-OFHS (ID 1123)

Детальная информация о компрессоре

- Общий вид компрессора AC-260-24-OFHS (ID 1123) показан на рисунках 1.5 и 2.5.
- Компрессор состоит из следующих основных узлов и деталей: ресивера 2, двух-цилиндрового компрессорного блока 5, блока управления 13, и других узлов и деталей. Компрессорный блок 5 состоит из двух поршневых блоков 9 и электродвигателя 6. Компрессорный блок 5 закреплен на уголках 3 через резиновые опоры 4. Резиновые опоры 4 снижают уровень вибраций передаваемых на ресивер 2 от работающего компрессорного блока 5. Уголки 3 приварены к ресиверу 2. Для перемещения на небольшие расстояния компрессор оснащен колесами 1 и ручкой 12. Колеса 1 с помощью крепежных изделий крепятся к скобе 19, и свободно вращаются. Устойчивость и гашение вибраций от работающего компрессора обеспечивает виброопора 17, закрепленная в нижней части ресивера 2.
- Блок управления 13 компрессором состоит из следующих основных узлов: манометров 15 и 16 давления сжатого воздуха на выходе из компрессора и в ресивере 2 соответственно, регулятора давления 21, реле давления 22, кнопки пуска 23, переходника быстроразъемного (крана) 14 и предохранительного клапана 20.

Компрессор AC-520-50-OFHS, детальная информация



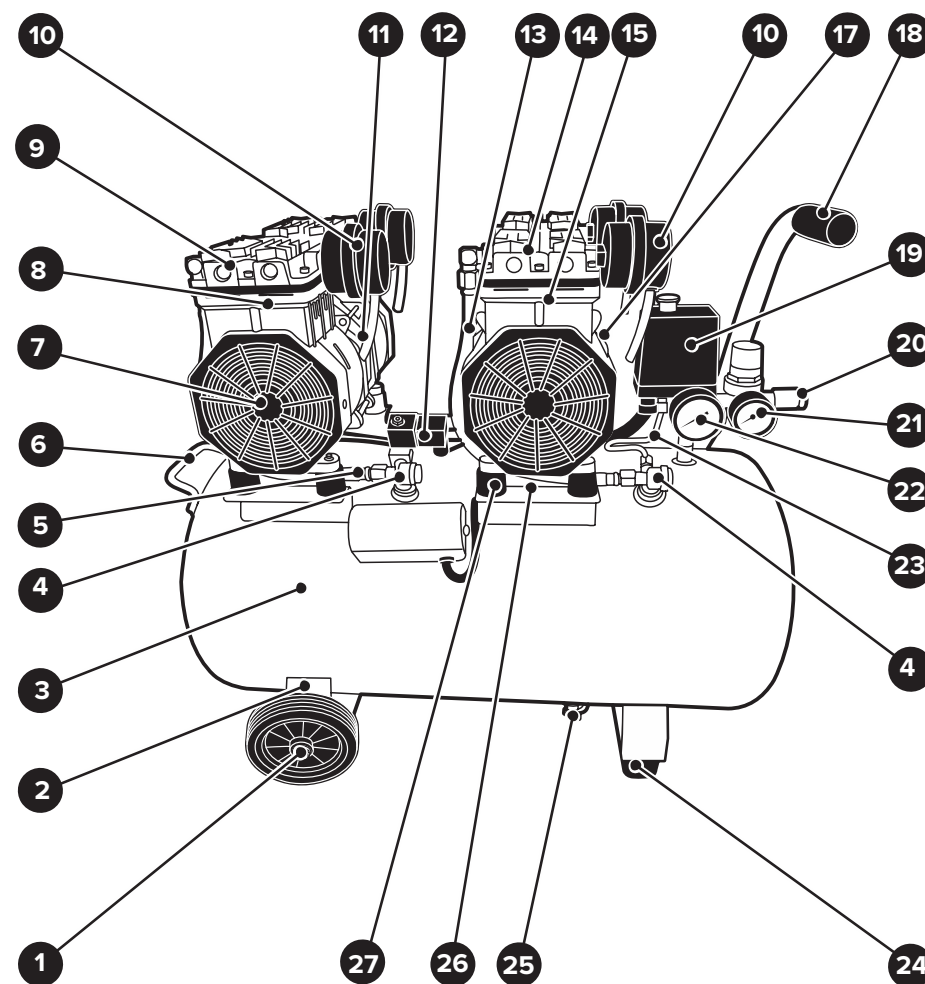


Рисунок 1. 2 — Общий вид компрессора AC-520-50-OFHS

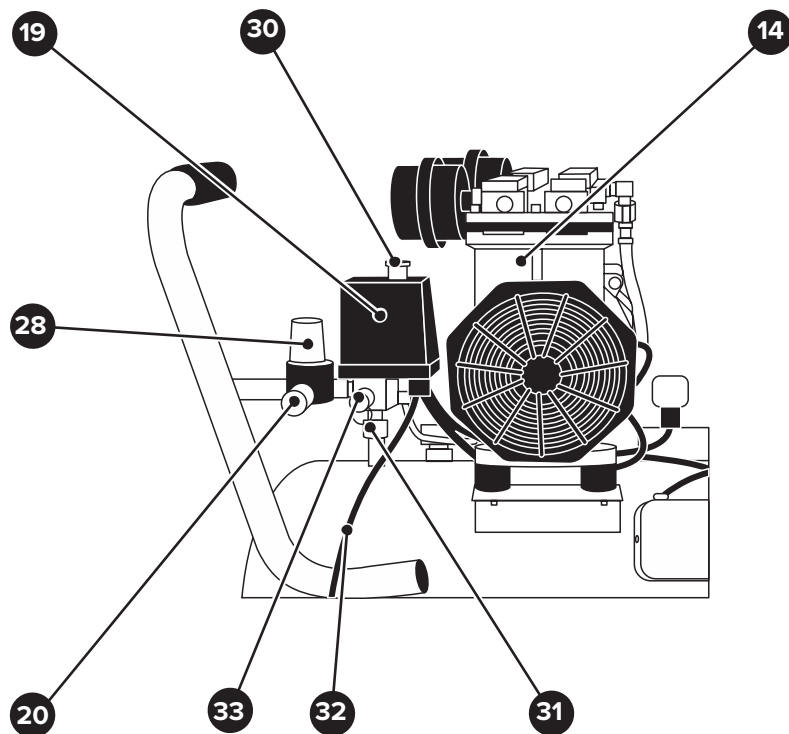

- | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| 1. Колесо (2 шт.) | 14. Блок поршневой | 26. Уголок (4 шт.) |
| 2. Стойка | 15. Блок компрессорный | 27. Виброопора (8 шт.) |
| 3. Ресивер | 17. Электродвигатель | 28. Регулятор давления |
| 4. Клапан обратный (2 шт.) | 18. Рукоятка | 30. Кнопка пуска |
| 5. Трубопровод нагнетательный | 19. Реле давления | 31. Блок управления компрессором |
| 6. Ручка | 20. Переходник быстроразъемный (кран) | 32. Кабель электропитания с вилкой |
| 7. Вентилятор (4 шт.) | 21. Манометр давления сжатого воздуха на выходе из компрессора | 33. Клапан предохранительный |
| 8. Блок компрессорный | 22. Манометр давления сжатого воздуха в ресивере | |
| 9. Блок поршневой | 23. Трубка разгрузочная | |
| 10. Фильтр воздушный (4 шт.) | 24. Опора резиновая (2 шт.) | |
| 11. Электродвигатель | 25. Клапан слива конденсата | |
| 12. Клапан электромагнитный (1 шт.) | | |
| 13. Трубопровод нагнетательный | | |

Рисунок 2. 2 — Блок управления и узлы компрессора AC-520-50-OFHS

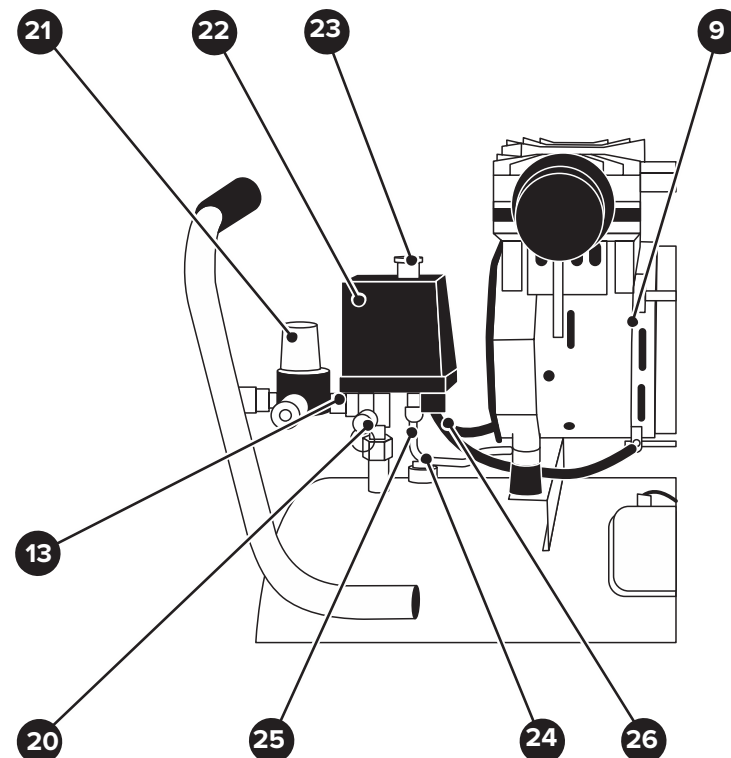

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Колесо (2 шт.) | 15. Манометр давления сжатого воздуха на выходе из компрессора |
| 2. Ресивер | 16. Манометр давления сжатого воздуха в ресивере |
| 3. Уголок (2 шт.) | 17. Виброопора (1 шт.) |
| 4. Опора резиновая (4 шт.) | 18. Клапан слива конденсата |
| 5. Блок компрессорный | 19. Скоба |
| 6. Электродвигатель | 20. Клапан предохранительный |
| 7. Фильтр воздушный (2 шт.) | 21. Регулятор давления |
| 8. Трубка (2 шт.) | 22. Реле давления |
| 9. Блок поршневой (2 шт.) | 23. Кнопка пуска |
| 10. Трубопровод нагнетательный | 24. Клапан обратный |
| 11. Вентилятор (2 шт.) | 25. Трубка разгрузочная |
| 12. Рукоятка | 26. Кабель электропитания с вилкой |
| 13. Блок управления компрессором | |
| 14. Переходник быстроразъемный (кран) | |

Рисунок 2.5 — Блок управления и узлы компрессора AC-260-24-OFHS (ID 1123)

Компрессор AC-260-24-OFHS (ID 1123), детальная информация


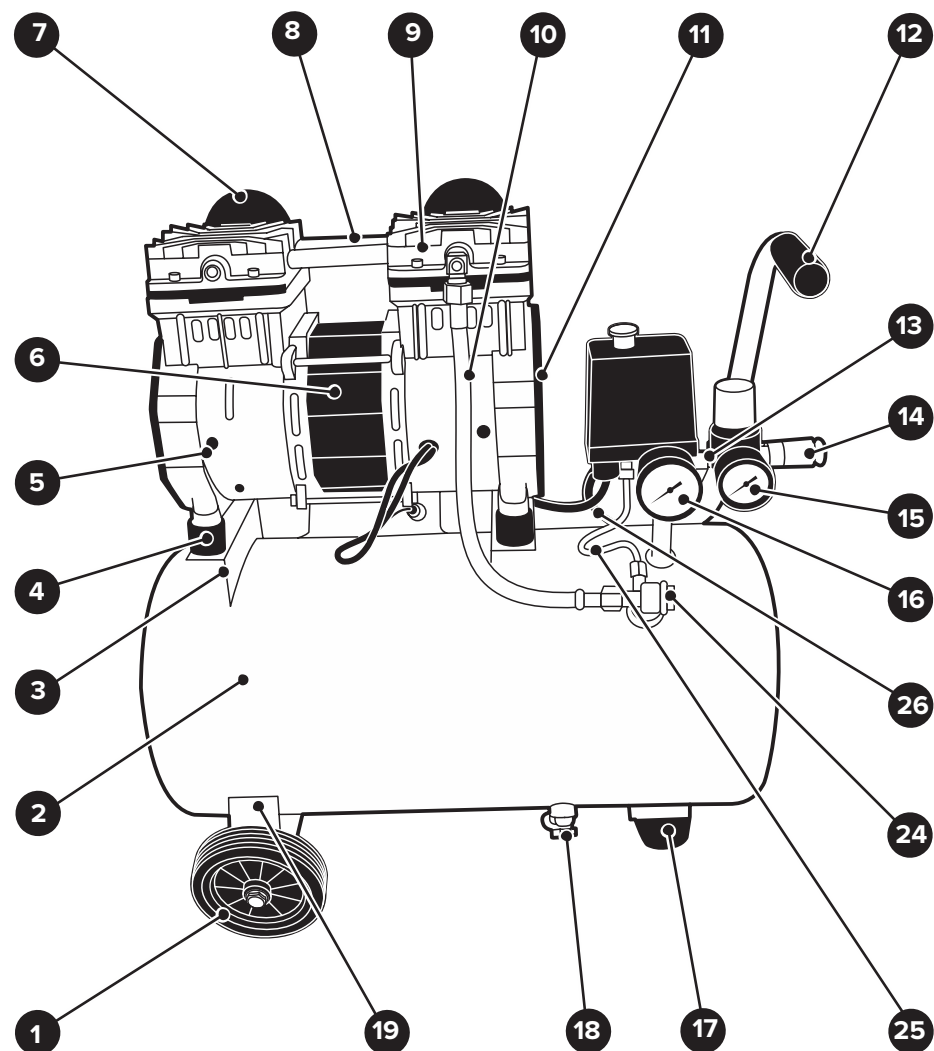


Рисунок 1.5 — Общий вид компрессора AC-260-24-OFHS (ID 1123)

Детальная информация о компрессоре

- Общий вид компрессора AC-520-50-OFHS показан на рисунках 1.2 и 2. 2.
- Компрессор состоит из следующих основных узлов и деталей: ресивера 3, двухцилиндровых независимых компрессорных блоков 8 и 14, блока управления 31, и других узлов и деталей. Компрессорный блок 8 состоит из двух поршневых блоков 9 и электродвигателя 11. Аналогичным образом устроен блок компрессорный 15. Компрессорные блоки 8 и 15 закреплены на уголках 28 с помощью резиновых виброопор 27. Резиновые виброопоры 27 снижают уровень вибраций передаваемых на ресивер 3 от работающих компрессорных блоков 8 и 15. Уголки 26 приварены к ресиверу 3. Для перемещения на небольшие расстояния компрессор оснащен колесами 1, ручкой 6 и рукояткой 18. Колеса 1 с помощью крепежных изделий крепятся к стойке 2, и свободно вращаются. Устойчивость и гашение вибраций от работающего компрессора обеспечивают опоры 24, закрепленные в нижней части ресивера 3.
- Компрессорный блок 8 снабжен индивидуальными устройствами: обратным клапаном 4, электромагнитным клапаном 12 и нагнетательным трубопроводом 5. Компрессорный блок 15 снабжен индивидуальными устройствами: обратным клапаном 4, разгрузочной трубкой 23 и нагнетательным трубопроводом 13. Обратный клапан 4 обеспечивает подачу сжатого воздуха только в одном направлении: от компрессорного блока через нагнетательный трубопровод к ресиверу 3. Электродвигатели 11 и 17 предназначены для привода поршневых блоков 9 и 14. Электроэнергия к электродвигателям и электрооборудованию компрессора подводится через кабель электропитания с вилкой 32. Крутящий момент от валов электродвигателей передается на поршневые блоки компрессорных блоков. Компрессорные блоки 8 и 15 обеспечивают производство сжатого воздуха, независимо друг от друга.
- Блок управления 31 компрессором состоит из следующих основных узлов: манометров 21 и 22 давления сжатого воздуха на выходе из компрессора и в ресивере 3 соответственно, регулятора давления 28, реле давления 19, кнопки пуска 30, переходника быстроразъемного (крана) 20 и предохранительного клапана 33.

Компрессор AC-720-100-OFHS, детальная информация

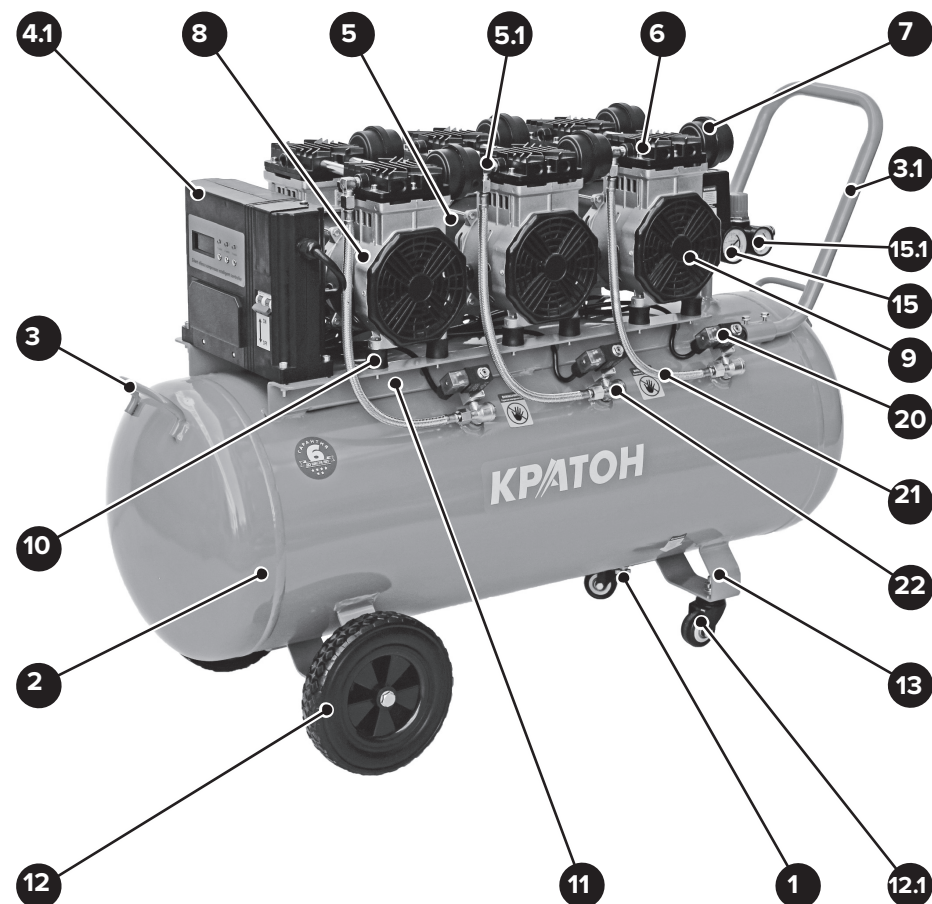

- 1. Кран слива конденсата
- 2. Ресивер
- 3. Ручка
- 3.1 Ручка
- 4.1 Контроллер
- 5. Электродвигатель (3 шт.)
- 5.1 Трубка (3 шт.)
- 6. Блок поршневой (6 шт.)
- 7. Фильтр воздушный (6 шт.)
- 8. Блок компрессорный (3 шт.)

- 9. Вентилятор (6 шт.)
- 10. Опора резиновая (12 шт.)
- 11. Уголок (2 шт.)
- 12. Колесо (2 шт.)
- 12.1 Колесо поворотное (2 шт.)
- 13. Опора
- 15. Манометр давления сжатого воздуха в ресивере
- 15.1 Манометр давления сжатого воздуха на выходе

- из компрессора
- 20. Клапан электромагнитный (3 шт.)
- 21. Трубопровод нагнетательный (3 шт.)
- 22. Клапан обратный (3 шт.)

Рисунок 1. 3 — Общий вид компрессора AC-720-100-OFHS

- 11. Клапан предохранительный
- 12. Манометр давления сжатого воздуха на выходе
- 13. Манометр давления сжатого воздуха в ресивере
- 14. Блок управления компрессором
- 21. Регулятор давления
- 22. Реле давления
- 23. Кнопка пуска
- 28. Переходник быстроразъемный (2 шт.)
- 29. Конденсатоотводчик
- 30. Винт для слива конденсата

Детальная информация о компрессоре

- Общий вид компрессора AC-510-100-BDW (ID 0225) показан на рисунках 1.4 и 2.4.
- Компрессор состоит из следующих основных узлов и деталей: ресивера 1, ременной передачи 24 с защитным ограждением 6, электродвигателя 4, компрессорного блока 10, блока управления 14, конденсатоотводчика 29, и других узлов. Электродвигатель 4 с компрессорным блоком 10 смонтирован на платформе 2. Платформа 2 является составной частью ресивера 1. Колеса 16 закреплены на осях ресивера 1. Колеса поворотные 16.1 закреплены на осях стойки 17. Для перемещения на небольшие расстояния компрессор оснащен ручкой 3, ручками 3.1, колесами 16 и колесами поворотными 16.1.
- Блок управления 14 компрессором состоит из следующих основных узлов: манометр 13 давления сжатого воздуха на выходе из компрессора, реле давления 22, кнопки пуска 23, и предохранительного клапана 11. В едином блоке с конденсатоотводчиком 29 смонтирован: регулятор давления 21, переходники быстроразъемные 28, и манометр давления сжатого воздуха 12 на выходе из компрессора.

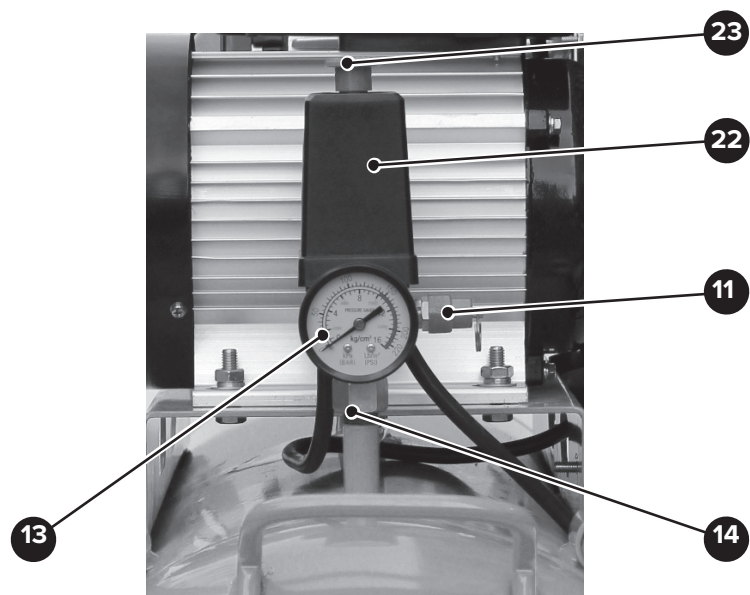
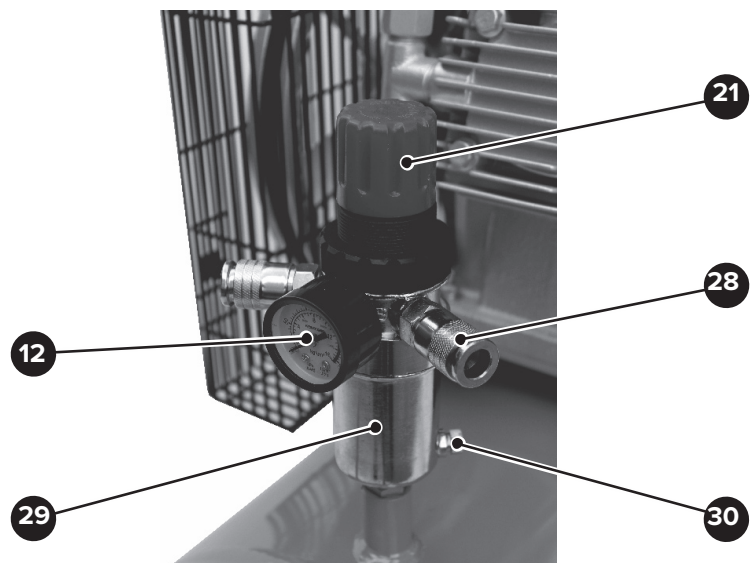


Рисунок 2. 4 — Блок управления компрессора AC-510-100-BDW (ID 0225)

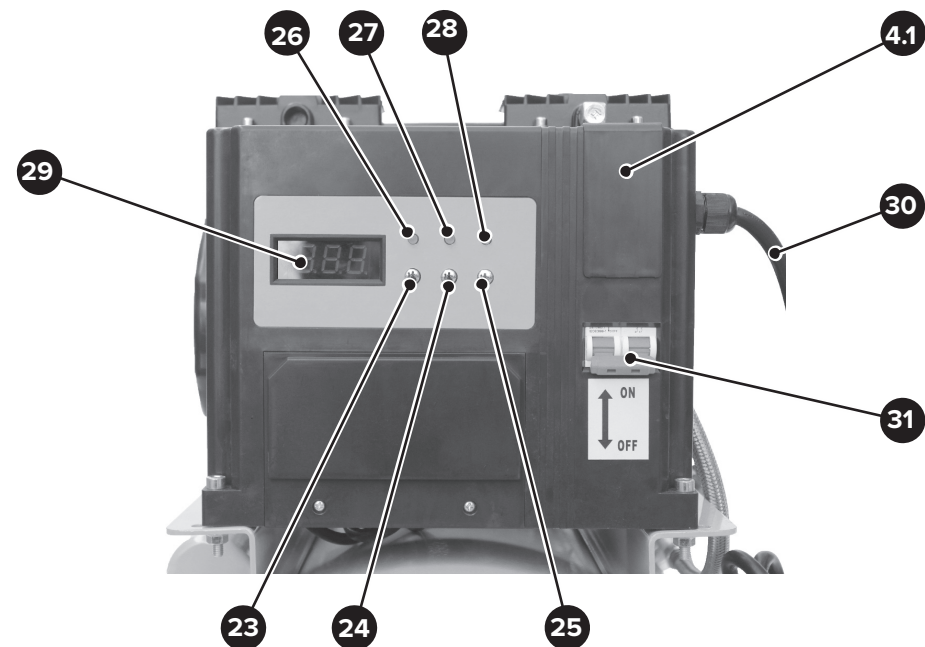
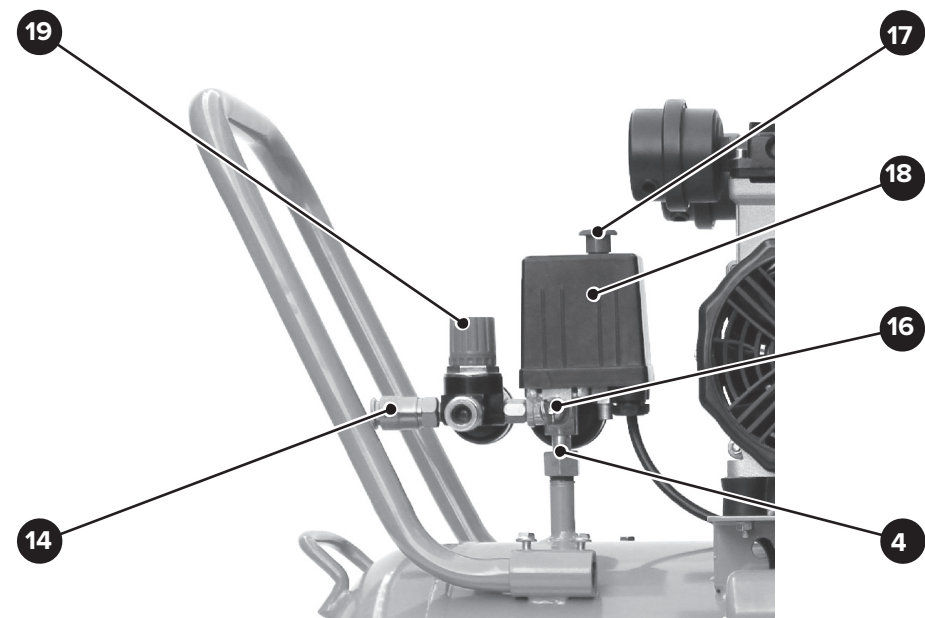


Рисунок 2. 3 — Блок управления и контроллер компрессора AC-720-100-OFHS


- 4. Блок управления компрессором
- 4.1 Контроллер
- 14. Переходник быстросъемный (2 шт.)
- 16. Клапан предохранительный
- 17. Кнопка пуска
- 18. Реле давления
- 19. Регулятор давления
- 23. Кнопка независимого управления первым компрессорным блоком (КБ 1)
- 24. Кнопка независимого управления вторым компрессорным блоком (КБ 2)

- 24. Кнопка независимого управления третьим компрессорным блоком (КБ 3)
- 26. Индикатор КБ 1
- 27. Индикатор КБ 2
- 28. Индикатор КБ 3
- 29. Вольтметр цифровой
- 30. Кабель электропитания
- 31. Главный выключатель электропитания

Детальная информация о компрессоре

- Общий вид компрессора AC-720-100-OFHS показан на рисунках 1.3 и 2. 3.
- Компрессор состоит из следующих основных узлов и деталей: ресивера 2, двухцилиндровых компрессорных блоков 8 (3 шт.), блока управления 4, контроллера 4.1, и других узлов и деталей. Компрессорный блок 8 состоит из двух поршневых блоков 6 и электродвигателя 5. Компрессорные блоки 8 закреплены на уголках 11 через резиновые опоры 10. Резиновые опоры 10 снижают уровень вибраций передаваемых на ресивер 2 от работающих компрессорных блоков 8. Уголки 11 приварены к ресиверу 2. Для перемещения на небольшие расстояния компрессор оснащен колесами 12, поворотными колесами 12.1, и ручками 3 и 3.1. Колеса 12 и 12.1 закреплены на опорах 13.
- Блок управления 4 компрессором состоит из следующих основных узлов: манометра 15 давления сжатого воздуха в ресивере 2, манометра давления 15.1 сжатого воздуха на выходе из компрессора, реле давления 18, кнопки пуска 17, переходника быстросъемного 14, регулятора давления 19 и предохранительного клапана 16.
- Контроллер 4.1 предназначен для поэтапного запуска компрессорных блоков 8 (КБ 1, КБ 2, КБ 3). После нажатия на кнопки 23, 24 и 25 происходит поэтапный запуск компрессорных блоков 8. Сначала запускается КБ 1, через 5 секунд запускается КБ 2, еще через 5 секунд запускается КБ 3. При этом загораются соответственно индикаторы 26, 27 и 28. Контроллер 4.1 обеспечивает защиту электродвигателей 5 компрессорных блоков 8 от падения напряжения, вследствие воздействия пусковых токов. Величина напряжения показывается на цифровом вольтметре 29. На контроллере установлен главный выключатель электропитания 31.

Компрессор AC-510-100-BDW (ID 0225), детальная информация

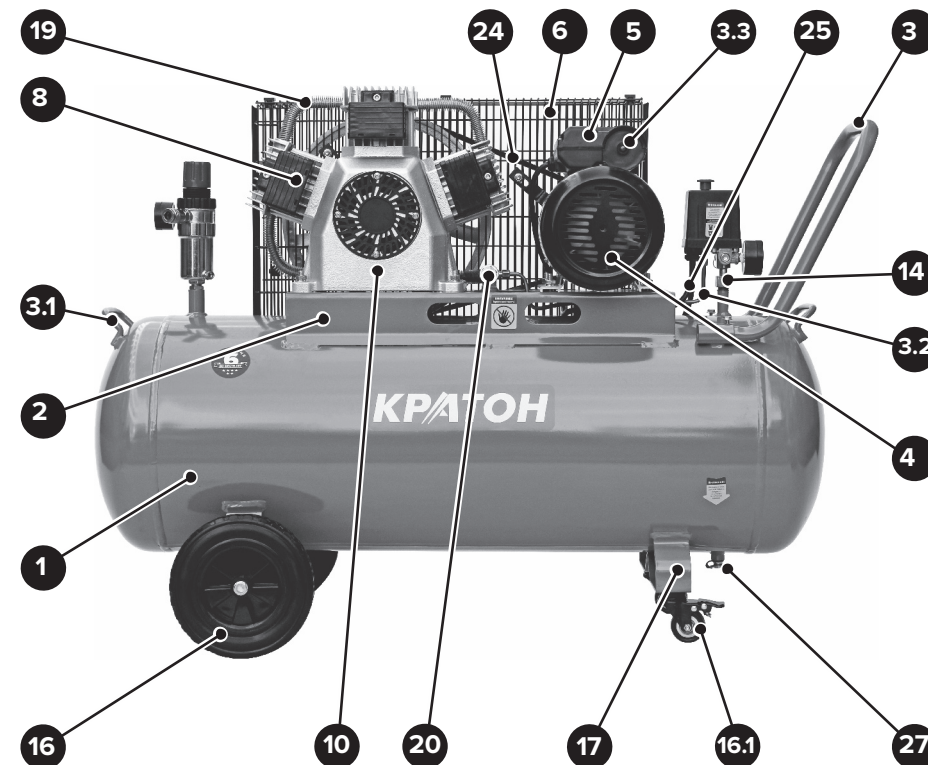

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Ресивер | 14. Блок управления компрессором |
| 2. Платформа | 16. Колесо (2 шт.) |
| 3. Ручка | 16.1 Колесо поворотное (2 шт.) |
| 3.1 Ручка (2 шт.) | 17. Стойка |
| 3.2 Трубка разгрузочная | 19. Трубопровод нагнетательный |
| 3.3 Кнопка реле термозащиты | 20. Клапан обратный |
| 4. Электродвигатель | 24. Передача ременная |
| 5. Электродвигатель | 25. Кабель электропитания с вилкой |
| 6. Защитное ограждение | 27. Клапан слива конденсата |
| 8. Фильтр воздушный (3 шт.) | |
| 10. Блок компрессорный | |

Рисунок 1.4 — Общий вид компрессора AC-510-100-BDW (ID 0225)