



Инструкция по эксплуатации № 02913-1
Средства индивидуальной защиты органа слуха
Противошумные вкладыши для многоразового применения
CONICFIR050 - CONICFIT100 - CONICAP2 01



Защита головы

ТР ТС 019/2011

НАЗНАЧЕНИЕ: противошумные вкладыши (беруши) для многоразового применения носят во внутренней части слухового канала (ушного) для снижения уровня шума. Беруши всегда должны носиться на шумных участках (с зашумлённостью выше 80дБ) и выбираться в зависимости от их коэффициента снижения шума (см. рабочие характеристики).

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: определяются в соответствии со стандартом EN352-2:2020 «Hearing protection: Earplug» (ГОСТ 12.4.275-2014 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические требования. Методы испытаний). Для всех СИЗ органа слуха показателем эффективности является SNR (sounds noise reduction – понижение звукового шума). SNR — усредненный показатель снижения уровня шума по низким (L), средним (M) и высоким (H) частотам. Значение показателей снижения шума указаны на маркировке, нанесенной на упаковку.

Рабочие характеристики и количество в упаковке берушей:

Модель (артикул)	Акустическая эффективность, дБ				Наличие соединительного элемента	Размер, мм	Количество в упаковке, пар
	SNR	H	M	L			
CONICFIR050 (CONICFIR050OR)	34	33	32	31	Шнурок	Ø 8-12	50
CONICFIT100 (CONICFIT100OR)	32	32	29	28	Шнурок	Ø 8-12	100
CONICAP2 01/ CONICAP2V01 (CONICAP2VJA01)	27	30	24	22	Дужка	Ø 8-18	1

Примечание. CONICFIR050 и CONICFIT100 могут использоваться как с шнурком, так и без шнурка.

Материал:

CONICFIR050: беруши – термопластик, шнурок – нейлон.


CONICFIT100: беруши – силикон, шнурок – ПВХ.

CONICAP01: беруши – полиуретан, дужка – полипропилен.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:


Для эффективной защиты важно правильно вставить беруши в ушной канал. Позаботьтесь о том, чтобы беруши были вставлены, подогнаны и носились в соответствии с приводимыми ниже инструкциями. Все данные операции должны выполняться собственными руками.

CONICFIT: освободите слуховой канал, потянув за мочку уха. Вращательным движением медленно введите вкладыш в ухо до его последнего ободка.

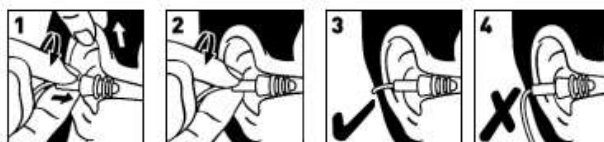

YES NO

CONICFIR: поднесите вкладыш к уху и освободите слуховой канал, потянув за мочку уха. Лёгким надавливанием введите вкладыш.

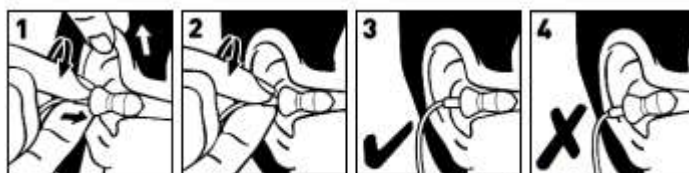

YES NO

CONICAP: разложите дужку. Поднесите вкладыш к уху и освободите слуховой канал, потянув за мочку уха. Лёгким надавливанием введите вкладыш. Дужка должна быть расположена под подбородком.



YES

NO

При наличии фонового шума (меньше 80дБ) убедитесь, что вкладыши хорошо приглушают звук, не пропуская шума, если нет, установите их снова. Носите их всё время нахождения на зашумлённом участке. Чтобы их снять, пройдите тот же процесс, что и для их одевания.

ВНИМАНИЕ! При очень быстром изъятии берушей из ушей можно повредить барабанные перепонки. Беруши, оснащенные соединительным элементом (шнурком), нельзя использовать, если существует риск захвата (зацепления) соединительного элемента во время использования. Повреждённая дужка (CONICAP) может стать причиной вредных уровней шумов.

УХОД: многоразовые беруши перед каждым новым использованием должны проверяться и очищаться. Все следы ушной серы и прочей грязи должны быть внимательно удалены с помощью подходящей влажной материи. Не используйте чистящие средства, дезинфекционные растворы или химические продукты.

ХРАНЕНИЕ: срок хранения 5 лет. Беруши должны храниться в сухом и прохладном месте, защищённом от замерзания и света, а также защищённом от пыли, смазочных или химических продуктов. Температура хранения: от -20°C до +55°C. Если изделие не используется, его необходимо хранить в оригинальной упаковке.

ВНИМАНИЕ! Храните беруши вне доступа детей, поскольку они малы, и их легко проглотить.

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ: до износа. Беруши рекомендуется менять регулярно.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 1 месяц.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: производитель гарантирует соответствие заявленных характеристик изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдения правил хранения и эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ: утилизация использованных берушей осуществляется в соответствии с действующим законодательством.



Производитель: "DELTA PLUS GROUP". Место нахождения: ZAC La Peyroliere, BP140, 84405 Apt Cedex, Франция

Поставщик: ООО «Дельта Плюс С.Е.И.». Россия, 115114, г. Москва, наб. Шлюзовая, д. 4, надстр. эт., пом. III, офис 3

http://delta.plus

Страна происхождения: указана на упаковке

Дата производства: указана на упаковке