

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



YT-1000RDnF

Позиционер

ООО «АРХИМЕД»

107023, Россия, г.Москва

Ул.Б.Семёновская, д.49, кор.1, оф.331

Тел. +7(495)105-70-77

WWW.ARHMED.TECH

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Технические данные на номенклатуру позиционер

Характеристика	Значение	
Производитель/Бренд	Artorq / Artorq	 Китай - страна производства  РОССИЯ - страна бренда
Модель	YT-1000RDnF	
Масса изделия	3,93 кг	
Масса брутто (масса товара вместе с упаковкой), кг	4,205	
Концевые выключатели	встроенные (электрохимические)	
Обратная связь	дискретный сигнал + 4-20мА	
Тип позиционера	двухсторонний	
Электро/пнеumo подключение	G1/2-PT1/4	
Тип арматуры	поворотный	
Тип сигнала	4-20 mA	
Степень защиты (IP)	66	
Т окружающей среды max	+60°C	
Т окружающей среды min	-20°C	
Техническая информация	 T.YT-1000.25.1 Техничка Позиционер https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/katalogi-arhimed-artorq/pozicionery/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/katalogi-arhimed-artorq/pozicionery/	
Сертификат дилера/официального представителя	 Архимед & ArTorq сертификат дилера https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-arhimedartorq/iso-i-dilerskie-sertifikaty/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-arhimedartorq/iso-i-dilerskie-sertifikaty/	

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При правильном применении ни один из компонентов сборки не требует специального технического обслуживания в течение всего периода эксплуатации.

3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 3.1. К эксплуатации изделия может допускаться только персонал, ознакомленный с техникой безопасности.
- 3.2. Во избежание травм и повреждения оборудования, персонал, выполняющий работы по установке и техническому обслуживанию изделия, должен иметь соответствующую квалификацию и опыт работы с подобным оборудованием, должен использовать соответствующие средства индивидуальной защиты (перчатки, защитную обувь, очки, каску и т.п.).



КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- подвергать изделие механическим ударам, сверхвысоким динамическим нагрузкам,
- эксплуатировать устройства в условиях действия внешних агрессивных факторов.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 4.1. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи изделия потребителю. Завод-изготовитель гарантирует соответствие характеристик установленным требованиям и обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить его в случае неисправности при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
- 4.2. Указанная выше гарантия действует при условии, если:
 - уведомление о явных дефектах, которые можно обнаружить визуально, было представлено в письменном виде не позднее 10 дней с даты поставки продукции;
 - продукция не ремонтировалась, не модернизировалась, и в нее не вносились изменения без предварительного письменного разрешения уполномоченных на то лиц компании "АРХИМЕД".

2

YT-1000RDnF



WWW.ARHMED.TECH



+7(495)105-70-77



info@arhimed.tech



г. Москва, Б. Семеновская, д.49, корп.1, офис 331

4.3. Для замены деталей и узлов по гарантии необходимо составить рекламационный акт в произвольной форме.

В акте должна быть указана следующая информация:

- дата и место составления акта (с указанием полного почтового адреса);
- заводской номер изделия;
- дата изготовления, дата и место приобретения изделия;
- условия, при которых произошла поломка;
- описание дефектов с указанием причин, вызвавших поломку, и обстоятельства, при которых они обнаружены.

Акт о выявленных дефектах оборудования утвержденный постановлением Госкомстата России и образец заполнения:



<https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/oprosnye-listy-obrazcy-dokumentov/>

<https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/oprosnye-listy-obrazcy-dokumentov/>

4.4. Акт и гарантийный талон должны быть направлены предприятию-изготовителю в течение 10 дней с даты обнаружения дефекта.


5. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 5.1. Хранение изделий должно соответствовать условиям 2 ГОСТ 15150-69.
- 5.2. Изделий транспортируются всеми видами транспорта без ограничения скорости и расстояния по условиям хранения 2 и 5 по ГОСТ 15150-69 (для тропического исполнения по условиям хранения 6 по ГОСТ 15150-69).
- 5.3. Транспортирование изделия самолётом производится в отапливаемых герметизированных отсеках.

6. СВЕДЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным у потребителя порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), разработанным в соответствии с Законами РФ № 122-ФЗ от 22 августа 2004 г. «Об охране атмосферного воздуха», № 15-ФЗ от 10 января 2003 г. «Об отходах производства и потребления», № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми во исполнение указанных законов.

7. СЕРВИС И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

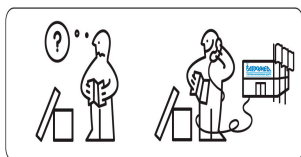

7.1. Рекламации и благодарности:

- Если у вас есть претензии или хотите выразить благодарность, отправьте письмо вашему личному менеджеру и обязательно скопируйте его на help@arhimed.tech
- Если у вас нет личного менеджера, просто напишите на help@arhimed.tech Ваше письмо обязательно увидит руководитель подразделения. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам.

7.2. Сообщите о неточностях:

- Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом на help@arhimed.tech
- Мы стремимся стать лучше!

7.3. Внешний вид товара:

- Упаковка товара фиксируется на видео.
- Перед отправкой со склада ООО "Архимед" продукция проходит визуальный осмотр на наличие брака и качественно упаковывается.
- К сожалению, нам не доступен контроль процесса доставки от нашего склада до покупателя, так как он осуществляется маркетплейсом или транспортной компанией.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Позиционер	1 шт
Паспорт	1 шт
Серийный номер	_____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	14 октября 2025 г.
Приёмку произвёл	М.П.