



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Нагревательная плитка для
подшипников
MTD BHP-1200



Перед использованием, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с
руководством пользователя!



Сфера применения

Нагрев подшипников с внутренним диаметром менее 100 мм и других небольших деталей весом до 4 кг перед их монтажом.

Производительность и характеристики

1. Встроенный ЖК-дисплей для управления микроконтроллером делает эксплуатацию прибора безопасной, простой, с возможностью точного управления и удобной в работе;
2. Мощный нагревательный элемент из нержавеющей стали, долговечный, удобный и не требующий обслуживания;
3. Нагревательная площадка из авиационного алюминия, который быстро, равномерно и эффективно нагревается;
4. Встроенная функция поддержания заданной температуры;

Технические характеристики

Модель	ВНР-1200
Напряжение / Ток	220В / 10А
Мощность	1.2 кВт
Площадь нагревательной поверхности	300x400 мм
Точная регулировка температуры	80~250°C
Максимальная температура рабочей поверхности	300°C
Габаритные размеры (ДхШхВ)	418x318x144 мм (с крышкой)
Вес нетто	6 кг
Упаковка	Картонная коробка / 480x376x215 мм / 7.6 кг
Температурный режим работы	10~55°C
Температурный режим хранения	5~65°C




Меры предосторожности

1. Прибор работает от сети с напряжением 220В, должен быть подключен к сети через прилагаемый к поставке кабель питания, сеть должна иметь заземление и быть оборудована УЗО с защитой от утечки электрического тока.
2. Вскрытие корпуса, замена или переподключение проводки запрещены.
3. Запрещено использование прибора в загазованных помещениях, во взрывоопасных или легковоспламеняющихся средах, вблизи источников повышенной пожарной опасности.
4. Запрещается работа с прибором без специальных защитных перчаток, а также лицам не прошедшим ознакомление с инструкцией, детям, лицам с ограниченными возможностями.
5. Данный прибор является источником повышенной температуры, не забывайте своевременно отключать прибор во избежание перегрева.
6. Необходимо исключить попадание любых жидкостей на прибор во время работы или хранения.
7. Отключайте прибор от сети, когда он не используется.
8. Запрещена эксплуатация в подтопляемых помещениях или помещениях с повышенной влажностью воздуха.

Настройка режимов работы, работа с нагревательной плиткой

1. Панель управления - вид

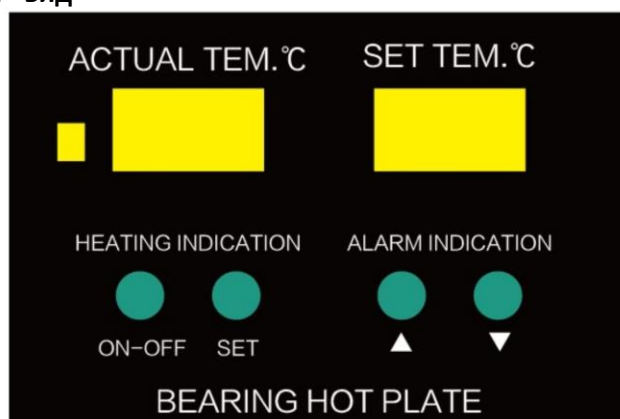



- (1) Механическая кнопка “Power”: Включение/выключение прибора, поз. II – включение принудительного охлаждения;
- (2) Кнопка ON-OFF на панели управления: включение/выключения ТЭН;
- (3) Кнопка SET на панели управления: Блокировка/разблокировка возможности настройки температуры;
- (3) Кнопка ▼ для уменьшения настраиваемой температуры;
- (4) Кнопка ▲ для увеличения настраиваемой температуры;
- (5) Индикатор нагрева: индикатор включен, когда осуществляется нагрев до заданной температуры, индикатор гаснет, когда заданная температура достигнута;
- (6) Аварийный индикатор: включается при превышении заданной температуры, оповещающая о нештатной ситуации;
- (7) Actual temperature: актуальная температура нагрева рабочего стола;
- (8) Set temperature: целевая настраиваемая температура, устанавливаемая оператором прибора

2. Настройка температуры

Нажмите кнопку SET для входа в режим программирования температуры, используя кнопки регулировки, введите требуемую температуру рабочего стола, снова нажмите кнопку SET для сохранения введенных настроек. Прибор начнет нагрев рабочего стола автоматически.

Обслуживание и хранение

1. По окончании использования прибора дождитесь его полного остывания, протрите рабочую поверхность сухой чистой тканью, накройте рабочую поверхность прилагаемой крышкой;
2. В случае неиспользования в течение длительного времени – храните в сухом, проветриваемом помещении.