

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



**200-050-16 Дисковый затвор DN50 PN16, корпус-чугун, диск  
чуг**

**Затвор дисковый**

**ООО «АРХИМЕД»  
107023, Россия, г.Москва  
Ул.Б.Семеновская, д.49, кор.1, оф.331  
Тел. +7(495)105-70-77  
WWW.ARHMED.TECH**

## 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Дисковый затвор - устройство, относящееся к типу запорной арматуры, запорный орган которой представляет собой диск поворачивающийся вокруг оси, перпендикулярной к направлению потока рабочей среды. Дисковые затворы отличаются малыми размерами и, следовательно, относительно малой массой (в сравнении с шаровыми кранами), что делает их удобными для применения в самых разных ситуациях, а простота конструкции обеспечивает простоту и относительную дешевизну ремонта. Кроме того, дисковые затворы имеют относительно небольшие моменты управления, что также удешевляет автоматизацию затвора

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

### 2.1. Технические данные на номенклатуру дисковый затвор

Характеристика	Значение
Производитель/Бренд	РАШВОРК / RUSHWORK  РОССИЯ - страна производства   РОССИЯ - страна бренда
Модель	200-050-16
Масса брутто (масса товара вместе с упаковкой), кг	2,790
Тип присоединения	межфланцевый
Материал корпуса	GG25 чугун
Т окружающей среды min	-20°C
Т окружающей среды max	+110°C
Условный проход (DN), мм	50
Материал уплотнения	EPDM
Материал запорного органа	GGG40 чугун
Тип управления	рукоятка
Размер вала арматуры	11x11
ISO 5210, 5211	F05
Т рабочей среды min.	-15°C
Т рабочей среды max.	+95°C
PN	16 bar
Крутящий момент / макс.усилие	12 Нм
Строительная длина	43
Материал уплотнения штока	EPDM
Серия	200
Соответствие ТР ТС 010/2011	 ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.74964.24 срок действия с 06.02.2024 по 05.02.2029 <a href="https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-i-deklaracii-drugih-proizvoditelej/rushwork/">https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-i-deklaracii-drugih-proizvoditelej/rushwork/</a> <a href="https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-i-deklaracii-drugih-proizvoditelej/rushwork/">https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-i-deklaracii-drugih-proizvoditelej/rushwork/</a>
Сертификат пожарной безопасности	 РОСС RU.32311.ОС04.ПБ01.1873 срок действия с 28.10.2024 по 27.10.2027 <a href="https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-i-deklaracii-drugih-proizvoditelej/rushwork/">https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-i-deklaracii-drugih-proizvoditelej/rushwork/</a> <a href="https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-i-deklaracii-drugih-proizvoditelej/rushwork/">https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-i-deklaracii-drugih-proizvoditelej/rushwork/</a>
Техническая информация	 Техническая информация затвор дисковый 200, 201 (V.24.10) <a href="https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/katalogi-drugih-proizvoditelej/rushwork/diskovye-zatvory/">https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/katalogi-drugih-proizvoditelej/rushwork/diskovye-zatvory/</a> <a href="https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/katalogi-drugih-proizvoditelej/rushwork/diskovye-zatvory/">https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/katalogi-drugih-proizvoditelej/rushwork/diskovye-zatvory/</a>
Инструкция	 Инструкция по эксплуатации затвор дисковый 200 (V.24.09) <a href="https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/instrukcii-drugih-proizvoditelej/rushwork/diskovye-zatvory/">https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/instrukcii-drugih-proizvoditelej/rushwork/diskovye-zatvory/</a> <a href="https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/instrukcii-drugih-proizvoditelej/rushwork/diskovye-zatvory/">https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/instrukcii-drugih-proizvoditelej/rushwork/diskovye-zatvory/</a>
3D / 2D .PDF просмотр	 RUSHWORK_200_DN50-V24.11.pdf <a href="https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-drugih-proizvoditelej/rushwork/3d-modeli-diskovyh-zatvorov-200-201/">https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-drugih-proizvoditelej/rushwork/3d-modeli-diskovyh-zatvorov-200-201/</a> <a href="https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-drugih-proizvoditelej/rushwork/3d-modeli-diskovyh-zatvorov-200-201/">https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-drugih-proizvoditelej/rushwork/3d-modeli-diskovyh-zatvorov-200-201/</a>

2

200-050-16 Дисковый затвор DN50 PN16, корпус-чугун, диск чуг



Продолжение таблицы 2.1.

Характеристика	Значение	
3D модели .STEP, .IGS, .STL и др. / 2D модели		RUSHWORK_200_DN50-V24.11.rar <a href="https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-drugih-proizvoditelej/rushwork/3d-modeli-diskovyh-zatvorov-200-201/">https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-drugih-proizvoditelej/rushwork/3d-modeli-diskovyh-zatvorov-200-201/</a> <a href="https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-drugih-proizvoditelej/rushwork/3d-modeli-diskovyh-zatvorov-200-201/">https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-drugih-proizvoditelej/rushwork/3d-modeli-diskovyh-zatvorov-200-201/</a>
Сертификат ISO		ISO Рашворк <a href="https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-i-deklaracii-drugih-proizvoditelej/rushwork/">https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-i-deklaracii-drugih-proizvoditelej/rushwork/</a> <a href="https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-i-deklaracii-drugih-proizvoditelej/rushwork/">https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-i-deklaracii-drugih-proizvoditelej/rushwork/</a>
Сертификат дилера/официального представителя		Rushwork сертификат дилера <a href="https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-arhimedartorq/iso-i-dilerskie-sertifikaty/">https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-arhimedartorq/iso-i-dilerskie-sertifikaty/</a> <a href="https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-arhimedartorq/iso-i-dilerskie-sertifikaty/">https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-arhimedartorq/iso-i-dilerskie-sertifikaty/</a>

### 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При правильном применении ни один из компонентов сборки не требует специального технического обслуживания в течение всего периода эксплуатации.

### 4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1. К эксплуатации изделия может допускаться только персонал, ознакомленный с техникой безопасности.
- 4.2. Во избежание травм и повреждения оборудования, персонал, выполняющий работы по установке и техническому обслуживанию изделия, должен иметь соответствующую квалификацию и опыт работы с подобным оборудованием, должен использовать соответствующие средства индивидуальной защиты (перчатки, защитную обувь, очки, каску и т.п.).



#### КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- подвергать изделие механическим ударам, сверхвысоким динамическим нагрузкам,
- эксплуатировать устройства в условиях действия внешних агрессивных факторов.

### 5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 5.1. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи изделия потребителю. Завод-изготовитель гарантирует соответствие характеристик установленным требованиям и обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить его в случае неисправности при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
- 5.2. Указанная выше гарантия действует при условии, если:
  - уведомление о явных дефектах, которые можно обнаружить визуально, было представлено в письменном виде не позднее 10 дней с даты поставки продукции;
  - продукция не ремонтировалась, не модернизировалась, и в нее не вносились изменения без предварительного письменного разрешения уполномоченных на то лиц компании "АРХИМЕД".
- 5.3. Для замены деталей и узлов по гарантии необходимо составить рекламационный акт в произвольной форме. В акте должна быть указана следующая информация:
  - дата и место составления акта (с указанием полного почтового адреса);
  - заводской номер изделия;
  - дата изготовления, дата и место приобретения изделия;
  - условия, при которых произошла поломка;
  - описание дефектов с указанием причин, вызвавших поломку, и обстоятельства, при которых они обнаружены.
 Акт о выявленных дефектах оборудования утвержденный постановлением Госкомстата России и образец заполнения:



<https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/oprosnye-listy-obrazcy-dokumentov/>

<https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/oprosnye-listy-obrazcy-dokumentov/>

- 5.4. Акт и гарантийный талон должны быть направлены предприятию-изготовителю в течение 10 дней с даты обнаружения дефекта.

### 6. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ


- 6.1. Хранение изделий должно соответствовать условиям 2 ГОСТ 15150-69.

- 6.2. Изделий транспортируются всеми видами транспорта без ограничения скорости и расстояния по условиям хранения 2 и 5 по ГОСТ 15150-69 (для тропического исполнения по условиям хранения 6 по ГОСТ 15150-69).
- 6.3. Транспортирование изделия самолётом производится в отапливаемых герметизированных отсеках.

## 7. СВЕДЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным у потребителя порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), разработанным в соответствии с Законами РФ № 122-ФЗ от 22 августа 2004 г. «Об охране атмосферного воздуха», № 15-ФЗ от 10 января 2003 г. «Об отходах производства и потребления», № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми во исполнение указанных законов.

## 8. СЕРВИС И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

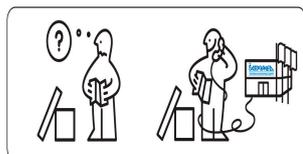

- 8.1. **Рекламации и благодарности:**
  - Если у вас есть претензии или хотите выразить благодарность, отправьте письмо вашему личному менеджеру и обязательно скопируйте его на [help@arhimed.tech](mailto:help@arhimed.tech)
  - Если у вас нет личного менеджера, просто напишите на [help@arhimed.tech](mailto:help@arhimed.tech) Ваше письмо обязательно увидит руководитель подразделения. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам.
- 8.2. **Сообщите о неточностях:**
  - Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом на [help@arhimed.tech](mailto:help@arhimed.tech)  
Мы стремимся стать лучше!
- 8.3. **Внешний вид товара:**
  - Упаковка товара фиксируется на видео.
  - Перед отправкой со склада ООО "Архимед" продукция проходит визуальный осмотр на наличие брака и качественно упаковывается.
  - К сожалению, нам не доступен контроль процесса доставки от нашего склада до покупателя, так как он осуществляется маркетплейсом или транспортной компанией.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Дисковый затвор	1 шт
Паспорт	1 шт
Серийный номер	_____

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	13 ноября 2025 г.
Приёмку произвёл	_____
	М.П.