

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



PK25N200GP

Клапан с пневмоуправлением

ООО «АРХИМЕД»
107023, Россия, г.Москва
Ул.Б.Семеновская, д.49, кор.1, оф.331
Тел. +7(495)105-70-77
WWW.ARHMED.TECH

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Пневматический распределитель – это устройство, которое контролирует направление и объем сжатого воздуха, поступающего в систему, и способно перенаправлять воздушные потоки между различными каналами, обеспечивая гибкость и адаптивность системы. Распределитель помогает поддерживать необходимый уровень давления в системе, что важно для стабильной работы оборудования.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1. Технические данные на номенклатуру клапан с пневмоуправлением

Характеристика	Значение	
Производитель/Бренд	Artorq / Artorq	 Китай - страна производства
		 РОССИЯ - страна бренда
Модель	PK25N200GP	
Масса изделия	1 кг	
Масса брутто (масса товара вместе с упаковкой), кг	1,140	
Материал корпуса	AISI 304	
Тип присоединения	резьба	
DN (мм)	25	
Присоединительный размер	1"	
Привод возврата	пружинный	
Тип управления	пневматический	
T min окружающей среды (°C)	-40	
T max окружающей среды (°C)	+200	
Давление min	0 Bar	
Давление max	16 Bar	
Тип взрывозащиты	нет	
Давление управления	3-8 Bar	
Положение безопасности	H3	
Функция	2/2	
Материал уплотнения	PTFE	
T min рабочей среды (°C)	-40	
T max рабочей среды (°C)	+200	
Серия	PK	
Соответствие TP TC 010/2011		№ЕАЭС RU Д-CN PA02.B.15590.22 срок действия с 01.03.2022 по 28.02.2027 https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-arhimedartorq/klapany/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-arhimedartorq/klapany/
Соответствие TP TC 020/2011		№ЕАЭС RU Д-CN PA02.B.15590.22 срок действия с 01.03.2022 по 28.02.2027 https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-arhimedartorq/klapany/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-arhimedartorq/klapany/
Техническая информация		T.PK.25.1 Техничка Клапан с пневмоуправлением https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/katalogi-arhimed-artorq/klapany/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/katalogi-arhimed-artorq/klapany/
3D / 2D .PDF просмотр		PK DN25-V24.11.pdf https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-arhimed-artorq/klapany/3d-modeli-pnevmaticheskikh-klapanov-pk-artorq/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-arhimed-artorq/klapany/3d-modeli-pnevmaticheskikh-klapanov-pk-artorq/
3D модели .STEP, .IGS, .STL и др. / 2D модели		PK DN25-V24.11.rar https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-arhimed-artorq/klapany/3d-modeli-pnevmaticheskikh-klapanov-pk-artorq/ https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/2d-i-3d-modeli-oborudovaniya-arhimed-artorq/klapany/3d-modeli-pnevmaticheskikh-klapanov-pk-artorq/

2

PK25N200GP



WWW.ARHMED.TECH



+7(495)105-70-77



info@arhimed.tech



г. Москва, Б. Семеновская, д.49, корп.1, офис 331

Продолжение таблицы 2.1.

Характеристика	Значение
Сертификат дилера/официального представителя	 Архимед & ArTorq сертификат дилера https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/sertifikaty-sootvetstviya-arhimedartorq/iso-i-dilerskie-sertifikaty/

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При правильном применении ни один из компонентов сборки не требует специального технического обслуживания в течение всего периода эксплуатации.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1. К эксплуатации изделия может допускаться только персонал, ознакомленный с техникой безопасности.
- 4.2. Во избежание травм и повреждения оборудования, персонал, выполняющий работы по установке и техническому обслуживанию изделия, должен иметь соответствующую квалификацию и опыт работы с подобным оборудованием, должен использовать соответствующие средства индивидуальной защиты (перчатки, защитную обувь, очки, каску и т.п.).



КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- подвергать изделие механическим ударам, сверхвысоким динамическим нагрузкам,
- эксплуатировать устройства в условиях действия внешних агрессивных факторов.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 5.1. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи изделия потребителю. Завод-изготовитель гарантирует соответствие характеристик установленным требованиям и обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить его в случае неисправности при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
- 5.2. Указанная выше гарантия действует при условии, если:
 - уведомление о явных дефектах, которые можно обнаружить визуально, было представлено в письменном виде не позднее 10 дней с даты поставки продукции;
 - продукция не ремонтировалась, не модернизировалась, и в нее не вносились изменения без предварительного письменного разрешения уполномоченных на то лиц компании "АРХИМЕД".
- 5.3. Для замены деталей и узлов по гарантии необходимо составить рекламационный акт в произвольной форме. В акте должна быть указана следующая информация:
 - дата и место составления акта (с указанием полного почтового адреса);
 - заводской номер изделия;
 - дата изготовления, дата и место приобретения изделия;
 - условия, при которых произошла поломка;
 - описание дефектов с указанием причин, вызвавших поломку, и обстоятельства, при которых они обнаружены.

Акт о выявленных дефектах оборудования утвержденный постановлением Госкомстата России и образец заполнения:



<https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/oprosnye-listy-obrazcy-dokumentov/>

<https://arhimed.tech/tehnicheskaya-dokumentaciya/oprosnye-listy-obrazcy-dokumentov/>

- 5.4. Акт и гарантийный талон должны быть направлены предприятию-изготовителю в течение 10 дней с даты обнаружения дефекта.

6. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ


- 6.1. Хранение изделий должно соответствовать условиям 2 ГОСТ 15150-69.
- 6.2. Изделий транспортируются всеми видами транспорта без ограничения скорости и расстояния по условиям хранения 2 и 5 по ГОСТ 15150-69 (для тропического исполнения по условиям хранения 6 по ГОСТ 15150-69).
- 6.3. Транспортирование изделия самолётом производится в отапливаемых герметизированных отсеках.

7. СВЕДЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным у потребителя порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), разработанным в соответствии с Законами РФ № 122-ФЗ от 22 августа 2004 г. «Об охране атмосферного воздуха», № 15-ФЗ от 10 января 2003 г. «Об отходах производства и потребления», № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми во исполнение указанных законов.



8. СЕРВИС И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

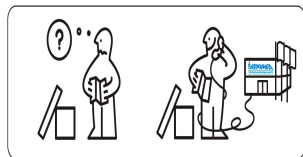

- 8.1. **Рекламации и благодарности:**
- Если у вас есть претензии или хотите выразить благодарность, отправьте письмо вашему личному менеджеру и обязательно скопируйте его на help@arhimed.tech
 - Если у вас нет личного менеджера, просто напишите на help@arhimed.tech Ваше письмо обязательно увидит руководитель подразделения. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам.
- 8.2. **Сообщите о неточностях:**
- Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам об этом на help@arhimed.tech
- Мы стремимся стать лучше!
- 8.3. **Внешний вид товара:**
- Упаковка товара фиксируется на видео.
 - Перед отправкой со склада ООО "Архимед" продукция проходит визуальный осмотр на наличие брака и качественно упаковывается.
 - К сожалению, нам не доступен контроль процесса доставки от нашего склада до покупателя, так как он осуществляется маркетплейсом или транспортной компанией.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Клапан с пневмоуправлением	1 шт
Паспорт	1 шт
Серийный номер	_____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	26 февраля 2026 г.
Приёмку произвёл	М.П.