

Руководство
по эксплуатации

**Малярный
раскладной стол**

GPT-021

GIGANT

Содержание

Назначение	3
Комплектность.....	3
Технические характеристики.....	4
Меры предосторожности	4
Предупреждающие знаки	5
Эксплуатация.....	6
Техническое обслуживание.....	6
Сведения о квалификации обслуживающего персонала.....	6
Транспортировка, хранение, утилизация	7
Паспорт.....	8
Гарантийные обязательства.....	9
Адреса сервисных центров	10

Благодарим вас за приобретение продукции торговой марки GIGANT.

В данном паспорте приводятся основные сведения об изделии и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия.

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед началом эксплуатации изделия. Не допускайте людей, не ознакомившихся с данным руководством, к эксплуатации устройства.

Срок службы – 5 лет.

Срок хранения – 5 лет.

Декларация о соответствии _____

Назначение

Малярный раскладной стол с настилом из влагостойкой фанеры можно эксплуатировать вместо лестницы или стремянки в процессе строительства, ремонта дома при проведении малярных и отделочных работ, в мастерской можно использовать как стол для инструментов.

Настил помоста с ламинированной фанерой укорочен с одной из сторон для безопасного и удобного спуска.

Комплектность

1. Малярный раскладной стол с настилом из влагостойкой фанеры – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Технические характеристики

Артикул	GPT-021
Размер площадки, м	0,5 × 0,9
Класс товара	профессиональный
Высота площадки, м	0,82
Макс. высота, м	0,82
Макс. высота установки настила, м	0,82
Мин. высота установки настила, м	0,82
Материал	сталь/влагостойкая фанера
Диэлектрическое покрытие	нет
Подмости каменщика	нет
Колеса	нет

Меры предосторожности

- Внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации. Обязательно сохраните его для использования в дальнейшем.
- Соблюдайте предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию.
- Изделие разрешается передавать только обученным обращению с ним лицам.
- Эксплуатация изделия разрешается только в хорошем физическом и психическом состоянии. Запрещается работать с изделием в болезненном или утомленном состоянии или под воздействием медицинских препаратов, способных оказать влияние на физическое и психическое состояние.

- Запрещается работать с изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Перед работой с изделием необходимо проверить правильность и надежность установки лестницы и опоры на основании, а также надежность соединения узлов столика между собой болтами М8.
- Нагрузки на настил в процессе эксплуатации не должны превышать допустимых пределов.
- Настил стола должен иметь ровную горизонтальную поверхность.
- Подъем и спуск должны осуществляться только по лестнице.

Предупреждающие знаки

На корпусе изделия нанесены предупреждающие знаки. Внимательно ознакомьтесь с ними и следуйте предписанным требованиям.



При проведении работ с вышкой обязательно использование защитной каски.



При проведении работ с вышкой обязательно использование защитной обуви.

Эксплуатация

Подготовка к работе

1. Разложить ножки.
2. Закрепить ножки раскосами с помощью болтов и гаек.
3. Помост готов к работе.

Техническое обслуживание

Обслуживание заключается в осмотре деталей перед началом работы. В случае обнаружения деталей с механическими повреждениями пользоваться изделием запрещается.

Настил стола следует систематически очищать от мусора и остатков материалов.

В случае повреждения фанеры настила необходимо заменить ее на новую толщиной не менее 10 мм.

Сведения о квалификации обслуживающего персонала

Установка, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт изделия должны выполняться профессионалами или лицами, обладающими соответствующими знаниями и навыками.

Транспортировка, хранение, утилизация

Транспортировка

Транспортирование столика может производиться транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов для данного вида транспорта.

Не допускается сбрасывать изделие с транспортных средств при разгрузке.

Хранение

Хранение должно осуществляться по группе хранения ОЖ4 в соответствии с ГОСТ 15150-69.

При длительном хранении элементы должны быть уложены на подкладки, исключающие их соприкосновение с грунтом.

При транспортировке и столы могут быть уложены друг на друга не более чем в шесть ярусов.

Утилизация

Отслужившее срок изделие утилизировать в соответствии с правилами и требованиями распоряжения «Об утверждении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств» своего региона.

Паспорт

1. Общие данные

Малярный раскладной стол с настилом из влагостойкой фанеры предназначен для проведения отделочных и ремонтных работ внутри помещений на высоте до 0,82 м.

Наименование: Gigant Малярный раскладной стол с настилом из влагостойкой фанеры GPT-021

Шифр проекта: _____

Предприятие (организация)-изготовитель: ООО «Дмитровский завод строительных лесов»

Дата изготовления: « _____ » 20__г.

Допустимая температура окружающей среды, °С (минимальная и максимальная): климатическое исполнение вышки по ГОСТ 15150 категория У +40/-40 °С.

Нормы проектирования: ГОСТ Р 58752-2019 «Средства подмащивания. Общие технические требования»

Нормы изготовления: СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», ГОСТ Р 58752-2019 «Средства подмащивания. Общие технические требования», ГОСТ 9.402-80 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием», ГОСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности», ГОСТ 3242-79 «Соединения сварные. Методы контроля качества».

2. Изготовитель удостоверяет следующее:

2.1 Малярный раскладной стол с настилом из влагостойкой фанеры GPT-021 соответствует рабочим чертежам и требованиям ГОСТ Р 58752-2019.

2.2 Проведены испытания статической нагрузкой 200 кгс/м². Продолжительность испытания 120 мин.

2.3 Малярный раскладной стол с настилом из влагостойкой фанеры GPT-021 признан годным для эксплуатации согласно прилагаемой инструкции.

Дата выпуска « ____ » _____ 20__г.

М.П.

Гарантийные обязательства

- Продавец гарантирует работу устройства на протяжении одного года со дня продажи.
- Гарантийный ремонт производится только при наличии печати фирмы, даты продажи, подписи продавца и подписи покупателя в гарантийном талоне.
- Если что-то из вышеперечисленного отсутствует, гарантийный ремонт не производится.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, изложенных в руководстве.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении целостности конструкции, наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений и любые деформации корпуса), являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения.
- Гарантийный ремонт не производится при наличии на изделии следов разбора или других, не предусмотренных документацией вмешательств в его конструкцию, а также при нарушении заводских регулировок.
- Гарантийный ремонт не производится при сильном внутреннем загрязнении изделия, повреждении внутренних устройств и деталей посторонними предметами.
- Гарантия не распространяется на части, подверженные естественному износу.
- Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, регулировку рабочих параметров, а также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его настройки, ремонта или консультаций.
- Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.
- Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте. Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

Адреса сервисных центров

Москва

- Московская область, г. Домодедово
п. Госплемзавода Константиново
Объездное шоссе, с. 2А
+7 (800) 550-37-87, доб. 404
- Ближайший розничный магазин
ВсеИнструменты.ру

Гарантийный талон

GIGANT

№ _____

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправок, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- естественный износ;
- несоблюдение мер безопасности;
- несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию;
- неправильное использование или грубое обращение;
- наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.

Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
Подпись покупателя

Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____


Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

Вы можете заказать
инструмент марки

GIGANT на сайте
vseinstrumenti.ru

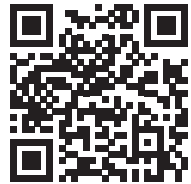

**Правообладатель, уполномоченное
изготовителем лицо ТМ GIGANT**

ООО «ВсеИнструменты.ру», 109451, Россия, г. Москва
ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3, 8-800-550-37-70

Произведено в России

ООО «Дмитровский завод строительных лесов»
Московская область, г. Яхрома, ул. Ленина, д. 42
8-800-555-88-11

