




Wi-Fi Видеоэндоскоп IC-V803/ IC-V803-2/ IC-V803-3

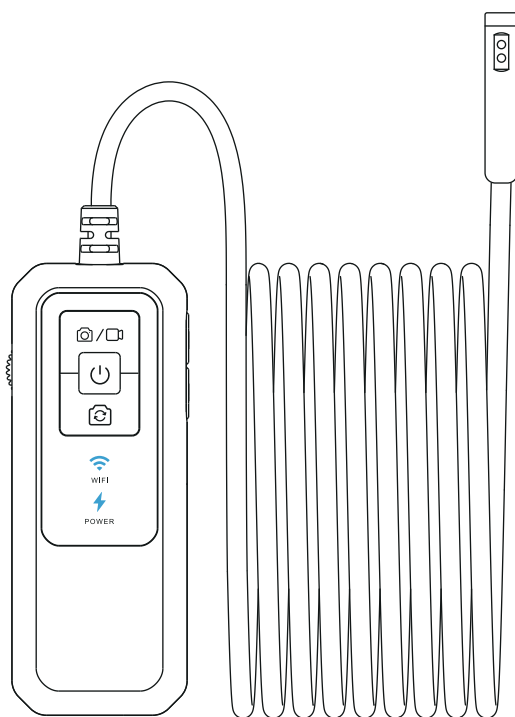

Инструкция по эксплуатации

О ПРИБОРЕ

Портативный Wi-Fi видеэндоскоп **IC-V803 / IC-V803-2 / IC-V803-3** позволяет проводить визуальный осмотр скрытых полостей, вентиляционных каналов, труб, внутренних узлов автомобиля и других объектов без демонтажа.

Совместим с устройствами на базе ОС Android/iOS.

Для работы с устройством необходимо установить приложение.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Несоблюдение приведенных далее мер предосторожности не гарантирует Вашу безопасность и сохранность рабочих качеств прибора.

- Прибор не предназначен для использования в медицинских целях.
- Не допускается использование эндоскопа при температуре выше **+60°C** или ниже **0°C**.
- Храните прибор в сухом и хорошо проветриваемом месте. Не используйте и не храните во взрывоопасных средах, сильных электрических (магнитных) полях или горючих газах, так как это может привести к пожару или взрыву.
- Не используйте для зарядки прибора зарядное устройство высокой мощности, так как это может повлиять на срок службы батареи.
- Не допускайте попадания воды на корпус и детали, кроме гибкого зонда, поскольку вода создает риск поражения электрическим током. Другие детали инструмента, кроме гибкого зонда, не являются водонепроницаемыми, поэтому прибор не следует использовать или хранить в условиях повышенной влажности.
- При проверке двигателя автомобиля, пожалуйста, убедитесь, что температура в двигателе снизилась до допустимой температуры.
- Не подносите наконечник зонда с камерой к глазам, чтобы не повредить зрение ярким светом.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ


1. Объектив является хрупкой деталью, поэтому не подвергайте зонд эндоскопа ударам или давлению в процессе работы. Это может привести к повреждению внутренних частей прибора и повлиять на его работоспособность.
2. Не перекручивайте зонд, не тяните эндоскоп за зонд. Иначе зонд может получить повреждения.
3. Не допускайте попадания брызг каких-либо агрессивных жидкостей (соленой воды, машинного масла, дизельного топлива и технических жидкостей) на зонд эндоскопа. При кратковременном контакте с агрессивной жидкостью в процессе работы сразу очистите зонд чистой влажной салфеткой.
4. По завершению работы протрите зонд влажной салфеткой, затем дайте ему высохнуть.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Погружать видеокамеру и зонд в воду и агрессивные жидкости.
- Работать в режиме зарядки, чтобы исключить удар током.
- Разбирать и вносить изменения в конструкцию эндоскопа.

При несоблюдении правил эксплуатации прибора, гарантийные обязательства не поддерживаются.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

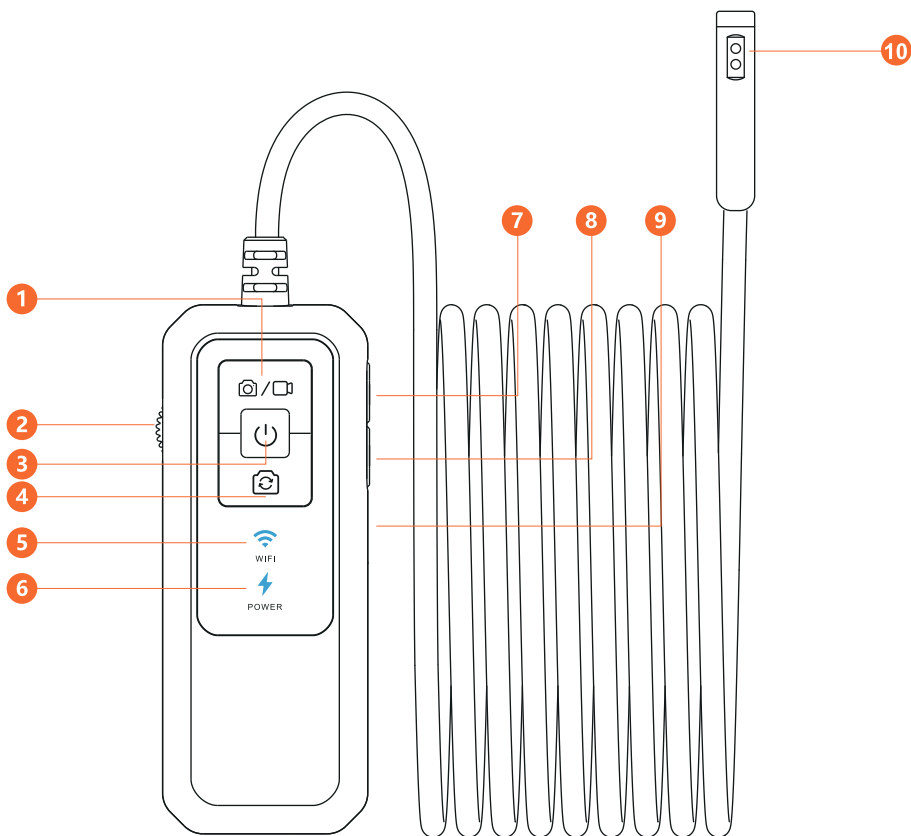

- 1 Камера: «ФОТО» (короткое нажатие)/«ВИДЕО» (удерживать 3 секунды)
- 2 Регулировка яркости подсветки
- 3 ВКЛ/ВЫКЛ: Включение/Выключение
- 4 Поворот экрана/Переключение камер (для эндоскопа с 2 камерами)
- 5 Индикатор режима Wi-Fi (режим мигания – подключение отсутствует)
- 6 Индикатор зарядки: красный – режим зарядки, зеленый – полная зарядка, мигание красным – предупреждение об отключении в течение 5 секунд
- 7 Цифровой зум (1.0× - 1.5× - 2.0× - 1.0×)
- 8 Стоп-кадр
- 9 Порт зарядки USB Type-C
- 10 Камера торцевая (торцевая и боковая для эндоскопа с 2 камерами)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Зарузите и установите приложение для iPhone, iPad или Android. Поддержка iOS9.0+/Android6.0+


Вариант1. Выполните поиск приложения «UseeEndscope» в App Store/Google Play и установите его на телефон



Вариант2. Нажмите на иконку для установки приложения.




УСТАНОВКА Wi-Fi СВЯЗИ

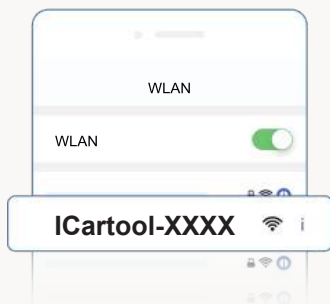


1. В списке доступных сетей найдите сеть с названием iCartool-XXXX и подключитесь к ней. LED-подсветка стабильно горит- подключение успешно.
2. После успешного подключения зайдите в приложение «UseeEndscope» на вашем смартфоне/планшете, чтобы приступить к работе.

РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕМ

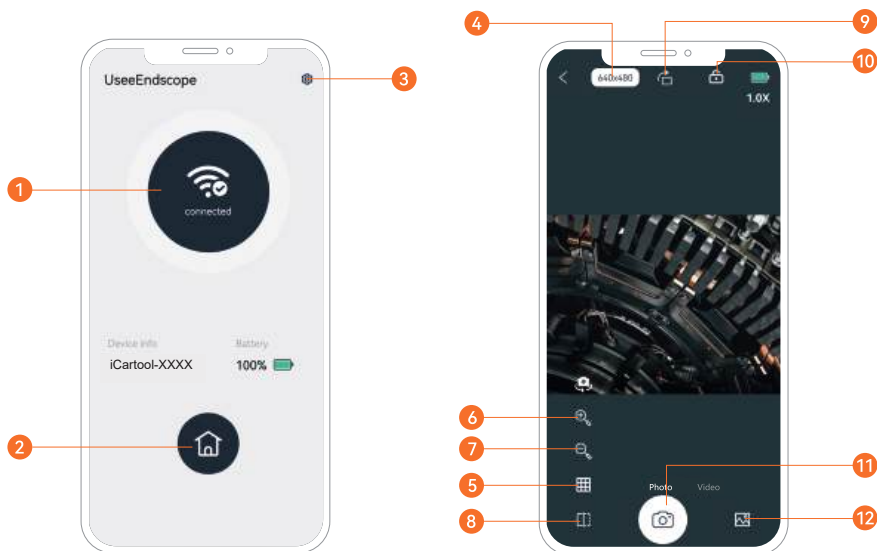

- 1** Статус подключения Wi-Fi
- 2** Главное меню
- 3** Настройки
- 4** Настройка разрешения
- 5** Функция «Линейка»
- 6** Увеличение

- 7** Уменьшение
- 8** Зеркальное отражение
- 9** Поворот экрана
- 10** Стоп-кадр
- 11** Запись ФОТО/ВИДЕО
- 12** Альбом ФОТО/ВИДЕО

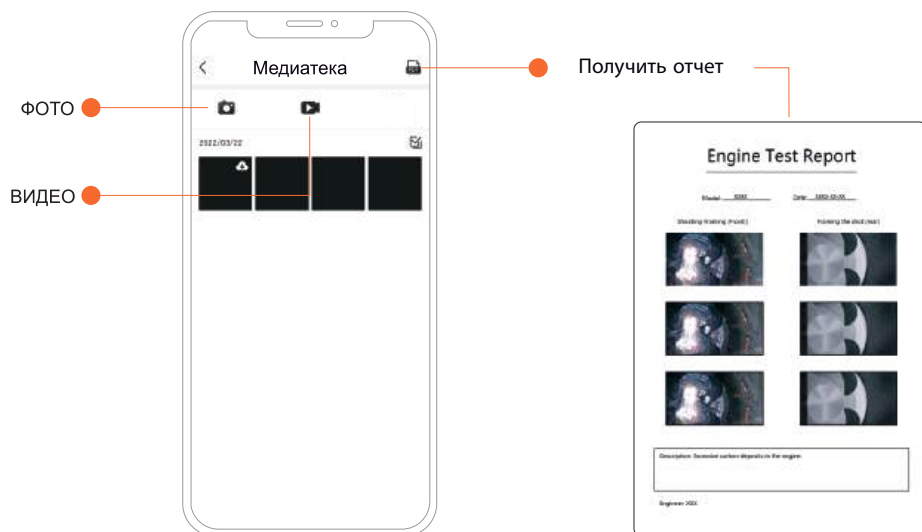

ЗАРЯДКА

Для зарядки устройства используйте адаптер DC 5V $\overline{\text{---}}$ 1A или 5V $\overline{\text{---}}$ 2A . Функция быстрой зарядки не поддерживается.

Если устройство не используется в течение длительного времени, рекомендуется заряжать аккумулятор не реже 1 раза в 3 месяца.

Для зарядки подключите устройство с помощью адаптера USB Type-C. Во время зарядки горит красный светодиодный индикатор. Зеленый светодиодный индикатор означает что устройство полностью заряжено. Для полной зарядки эндоскопа требуется около 1,5 часов.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1 Если отсутствует изображение, есть помехи, то:

Проверьте настройку Wi-Fi на смартфоне, убедитесь в том, что он подключен к эндоскопу.

2 При выводе фотоснимков на экран происходят задержки.

Шаг 1. Расстояние между Wi-Fi эндоскопом и телефоном/планшетом не должно превышать 5 м.

Шаг 2. Проверьте, что аккумулятор полностью заряжен.

3 Изображение на экране нечеткое.

Проверьте фокусное расстояние от объекта до камеры, оно должно быть в диапазоне от 2 до 10 см.

Протрите объектив камеры чистой спиртовой салфеткой.

4 Нагрев камеры

Это нормально, что камера нагревается, особенно когда включена светодиодная подсветка на максимальную яркость. Не влияет на срок службы или использование в пределах допустимых температур.


УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Насадки: крюк, магнит, зеркало, фиксаторы (3 шт)

Для эндоскопа с 2 камерами насадка «Зеркало» не входит в комплект.



Установка насадок

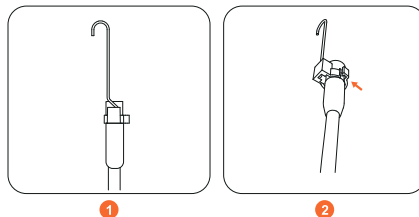

УХОД И ХРАНЕНИЕ

УХОД ЗА ЗОНДОМ

Очищайте зонд сразу после использования. Тщательно протрите зонд салфеткой, смоченной в нейтральном моющем средстве, затем протрите салфеткой, смоченной в чистой воде, и наконец, насухо протрите зонд. Если оставить его загрязненным на длительный период времени, он может быть поврежден коррозией.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните устройство при комнатной температуре и влажности. Храните устройство в чистом, сухом и надежном месте.

ГАРАНТИЯ

Поставщик устанавливает Гарантию на видеозондоскоп сроком 36 месяцев со дня поставки. Данная гарантия распространяется только на дефекты, произошедшие по вине Поставщика.

Гарантия не распространяется на:

- случаи, возникшие при работе с устройством с нарушением правил эксплуатации;
- части прибора, являющиеся расходными материалами, в том числе батарею;
- повреждения и износ кабелей питания и соединительных кабелей, вызванные эксплуатацией;
- камеру, в случае ее механического повреждения, погружения в жидкости или превышения рабочей температуры ;
- основной блок при наличии механических, электрических (термических) или химических повреждений устройства, возникших в результате нарушения правил его эксплуатации;
- зонд, в случае его механического повреждения: перелом, разрыв внешней оболочки и нарушение внутренних коммуникаций;
- прочие случаи, возникшие при работе устройства с нарушением правил эксплуатации.

Внешний вид, технические характеристики и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	IC-V803	IC-V803-2	IC-V803-3
Длина зонда	3 м	3 м	3 м
Диаметр зонда	7.9 мм	7.9 мм	5.5 мм
Количество камер	1	2	2
Разрешение камеры	3,5 Мп	3,5 Мп	3,5 Мп
Разрешение изображения	2560x1440	2560x1440	2560x1440
Разрешение видео	1280x720	1280x720	1280x720
Угол обзора	70°	70°+70°	70°+70°
Фокусное расстояние	2 - 10 см	Торцевая 2 - 10 см Боковая 2 - 5 см	Торцевая 2 - 10 см Боковая 2 - 5 см
Подсветка камеры	8 светодиодов	8+1 светодиод	6+1 светодиод
Регулировка подсветки	плавная, диммер	плавная, диммер	плавная, диммер
Цифровой зум	+	+	+
Wi-Fi модуль	+	+	+
Жесткость зонда	полужесткий	полужесткий	полужесткий
Степень защиты зонда	IP67	IP67	IP67
Формат изображения	JPEG	JPEG	JPEG
Формат видео	MP4/AVI	MP4/AVI	MP4/AVI
Работает с ОС	Android/iOS	Android/iOS	Android/iOS
Тип подключения	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
Аккумулятор	850 мАч	850 мАч	850 мАч
Время работы	2,5 ч	2,5 ч	2,5 ч
Температура эксплуатации	0 °C + 60 °C	0 °C + 60 °C	0 °C + 60 °C

Комплектация:

- Видеоэндоскоп с зондом
- Крюк
- Магнит
- Зеркало (для эндоскопа с 1 камерой)
- Зарядка USB Type-C
- Картонная упаковка
- Электронная инструкция

Авторизованный дистрибьютор
и сервисный центр на территории РФ:
Автосканеры.RU
Адрес: 125363, РФ, г. Москва
Строительный проезд 10
+7 (499) 322-42-68