ARTWAY®

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

AV-110

/ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ /

АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

AV-110

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ • • •

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый покупатель!
Спасибо за то, что выбрали видеорегистратор ARTWAY.
Перед началом использования, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и правилами гарантийного обслуживания, чтобы воспользоваться всеми возможностями видеорегистратора и продлить срок его службы. Сохраните инструкцию, чтобы обратиться к ней, если в будущем у вас возникнет такая необходимость.
В инструкции вы найдете:
технические характеристики прибора, описание системы управления, информацию о программном обеспечении, советы по использованию радар-детектора, перечень мер безопасности при использовании прибора.
Компания ARTWAY постоянно совершенствует функционал и программное обеспечение, поэтому если вы обнаружили в вашем приборе функции, не указанные в данной инструкции, скачайте последнюю версию инструкции на официальном сайте ARTWAY-ELECTRONICS.COM.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Автомобильный видеорегистратор произведен и предназначен для использования в транспортных средствах. Внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности перед началом применения прибора и строго следуйте им. Правила призваны помочь вам избежать повреждения прибора и сбоев в его работе, связанных с его неправильной эксплуатацией. Соблюдая меры предосторожности, вы используете прибор без угрозы чьей-либо безопасности и дольше сохраняете его в рабочем состоянии.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОМ

• Прибор следует держать вдали от зон с экстремальным изменением температуры и предохранять от воздействия прямых солнечных лучей или устройств, излучающих тепло. Защищайте прибор от попадания пыли, влаги и дыма. Не допускайте контакта с активными химическими веществами.
• Предохраняйте прибор от ударов, не кладите на него тяжелые предметы и не вставляйте в него устройства или предметы, которые не подходят к стандартным разъёмам. Падение прибора может привести к повреждению ЖК-дисплея и нарушениям в его работе.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АДАПТЕРОМ ПИТАНИЯ

• При зарядке прибора используйте только стандартный тип адаптера питания (включен в комплект поставки). Использование нестандартного или иного типа адаптера питания может привести к повреждениям радар-детектора и потере гарантии на устройство.
• Адаптер можно подключать только к тому типу электрической сети, параметры которой указаны на нем. Если вы не уверены в соответствии параметров электрической сети и адаптера питания, обратитесь в службу поддержки или в один из авторизованных сервисных центров.

• Не наступайте на кабель адаптера питания и не ставьте на него тяжелые предметы.
• Не допускайте растяжения кабеля, его запутывания и завязывания узлами.
• При отсоединении адаптера питания от прикуривателя следует вытягивать штекер, а не тянуть за сам кабель.
• Не подключайте адаптер питания к каким-либо иным устройствам, помимо данного прибора.
• Храните адаптер питания в недоступном для детей месте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ДИСПЛЕЕМ УСТРОЙСТВА

Жидкокристаллический (ЖК) дисплей – хрупкое устройство, требующее бережного обращения.
• Для протирки дисплея используйте только мягкую ткань или специальные салфетки.
• Используйте только специальные средства, подходящие для очистки ЖК-дисплеев.
• Не касайтесь поверхности дисплея острыми предметами.
• Не оказывайте на дисплей сильного давления и не размещайте на нем никакие предметы. Это может привести к повреждению дисплея и отказе в гарантийном обслуживании прибора.
• Не оставляйте дисплей под прямыми солнечными лучами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С РАЗЪЕМАМИ

• Не применяйте чрезмерную силу при подключении к разъемам внешних устройств. Это может привести к повреждению контактов.
• Не допускайте попадания в разъемы посторонних предметов, а также жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению разъёма, так и прибора в целом.
• Перед установкой убедитесь, что штекер подсоединяется правильной стороной.
• Избегайте натяжения кабеля, когда он подключен к прибору.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С КАРТАМИ ПАМЯТИ

• Обратите внимание на правильное позиционирование карты памяти относительно слота. Не прилагайте усилия, если карта не входит в слот устройства. Это может привести к повреждению, как самого слота, так и карты памяти.
• Не допускайте попадания в слот карты памяти посторонних предметов, а также жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению слота, так и устройства в целом.
• Перед установкой убедитесь, что карта устанавливается правильной стороной. При необходимости переверните карту.
• Убедитесь в соответствии устанавливаемой карты памяти спецификации.
• Не извлекайте карту памяти во время обращения устройства к ее содержимому (запись, чтение, копирование, воспроизведение файлов). Это может привести к потере данных или к выходу карты из строя.
• Берегите карту от попадания едких или коррозийных материалов.

СХЕМА УСТРОЙСТВА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

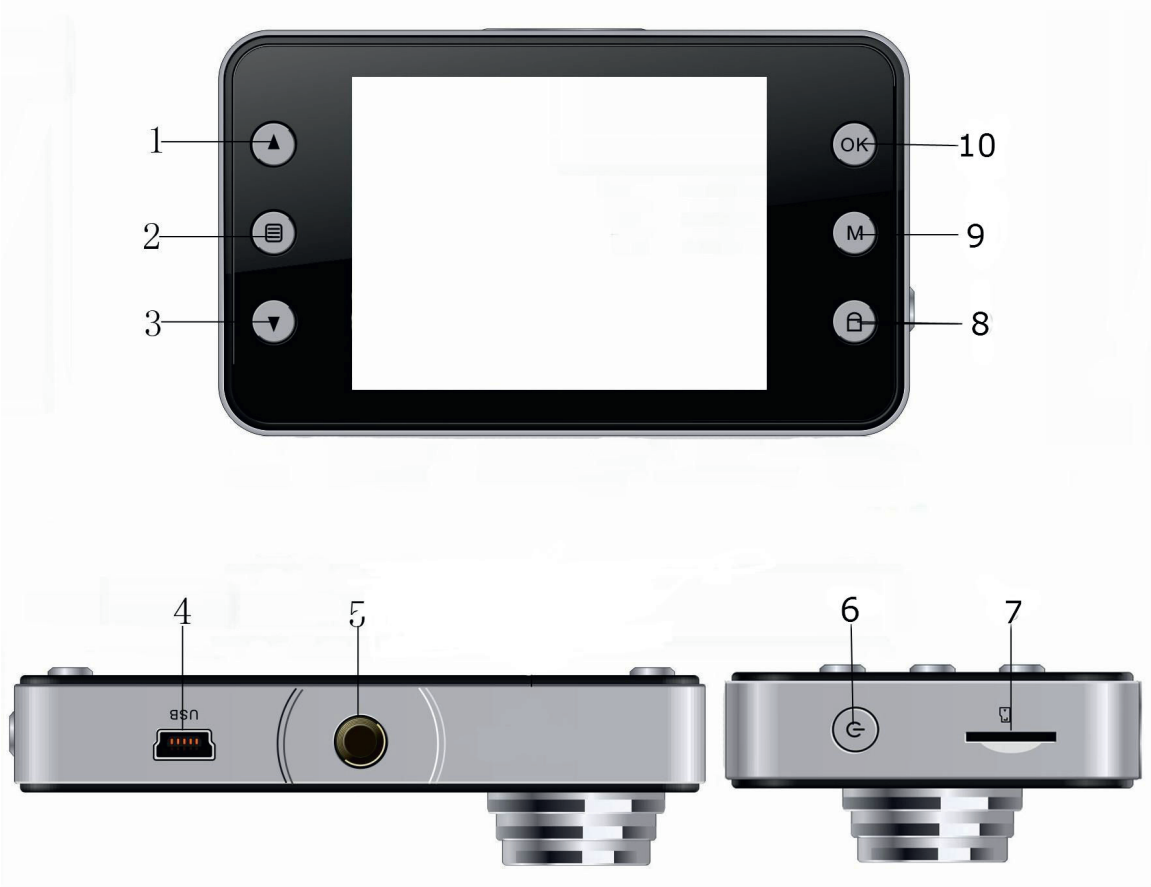

1) Кнопка Вверх
2) Кнопка Меню
3) Кнопка Вниз
4) Разъем miniUSB
5) Место установки держателя
6) Кнопка включения питания
7) Слот microSD-карты
8) Кнопка Защиты от записи
9) Кнопка Режим
10) Кнопка ОК

НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОМ

Номер	Кнопка	Описание функции
1	Вверх	При использовании Меню, вы сможете переключать курсор на одну позицию вверх.
2	МЕНЮ	Одиночное короткое нажатие включает режим Меню и переключает между различными заголовками меню.
3	Вниз	При использовании Меню, вы сможете переключать курсор на одну позицию вниз.
4	Разъем miniUSB	Питание и обновление ПО устройства.
5	Место установки держателя	Посадочное место для установки держателя видеорегистратора.
6	Включение питания	Одиночное длительное нажатие включает и отключает устройство. Одиночное короткое нажатие включает и отключает IR-подсветку.
7	Слот microSD-карты	Проследите за тем чтобы использовалась карта памяти соответствующая следующим характеристикам: 10 класс, до 32 Гб. Рекомендуемые производители Transcend/Sandisk.
8	Защита от записи	Одиночное короткое нажатие во время видеосъемки защитит файл от перезаписи.
9	Режим	Одиночное нажатие переключает режимы работы регистратора между видеосъемкой, фотосъемкой и просмотром записанных файлов.
10	OK	Короткое нажатие начнет или остановит процесс видеозаписи. Производит фотосъемку в режиме Фотография. В меню нажатие на эту кнопку подтвердит Ваш выбор.

ВКЛЮЧЕНИЕ /ОТКЛЮЧЕНИЕ

Однократно нажмите кнопку для включения питания, загорится синий индикатор. Повторно нажмите кнопку для отключения питания, синий индикатор погаснет;

Внимание: при низком заряде аккумуляторной батареи прибора на экран выводится сообщение о разряде батареи, после чего устройство отключается.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Отображение заряда батареи.

Полный заряд батареи	не полный заряд батареи	низкий заряд батареи	батарея разряжена

Зарядить встроенную аккумуляторную батарею можно тремя способами:

При подключении через USB-порт (настольный ПК, ноутбук)

При подключении ЗУ в гнездо автомобильного прикуривателя.

Используя внешний аккумулятор.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА:

Видеосъемка

Фотосъемка

Воспроизведение видео или фото

Режим видеосъемки

При включении видеорегистратор автоматически переходит в режим Видеосъемки, для начала записи однократно нажмите кнопку OK, красный индикатор будет работать в импульсном режиме.

Если вы находитесь в другом режиме, то коротким нажатием на кнопку Режим M переведите регистратор в режим видеозаписи. В левом верхнем углу экрана появится значок камеры(значок камеры).

Режим фотосъемки

Нажмите кнопку Режим M для активации режима фотосъемки. В левом верхнем углу экрана появится значок фотокамеры. При однократном нажатии кнопки OK регистратор произведет снимок.

Режим просмотра видео и фото файлов

Нажмите кнопку Режим M для активации режима просмотра, выбор между сохраненными файлами производится кнопками Вверх ▲ и Вниз ▼, после того как выбрали интересующий Вас файл нажмите кнопку OK для просмотра.

НАСТРОЙКА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

МЕНЮ НАСТРОЙКИ

Чтобы изменить настройки, нажмите на кнопку «Меню». Перемещаясь по меню кнопками Вверх и Вниз выберете нужную опцию и нажмите OK. Для выхода из меню настроек нажмите кнопку «Меню» M.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ (РЕЖИМ USB)

Подключите видеорегистратор к компьютеру через кабель, включите регистратор. На мониторе устройства автоматически появится меню с возможностью выбора режима «USB-диск» или «PC-камера». В режиме «USB-диск» вы можете получить доступ к видео и фото файлам, а в режиме «PC-камера» возможность использовать регистратор как вебкамеру.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Дисплей	2,4 дюйма;
Объектив(угол обзора)	90°
Язык	Русский, английский, китайский.
Формат видео файла/ кодек	AVI/ M-JPEG
Разрешение записи	1280x720 30 к/сек
Циклическая запись	Режим циклической видеозаписи (автоматическое удаление старых файлов при записи новых)
Датчик определения движения	Поддерживает
Штамп даты и времени	Поддерживает
Карта памяти	Поддержка Micro SD (до 32Гб) Внимание! Рекомендуется использовать карты памяти 10 класса! Производитель Transcend/Sandisk.
Запись звука	Встроенный микрофон
Воспроизведение звука	Встроенный динамик
Инфракрасная подсветка ночного видения	Поддерживает
Частота мерцания экрана	50Гц /60Гц
Напряжение	12В
Аккумулятор	Встроенный литий-ионный аккумулятор 180 мА•ч
Комплектация	Видеорегистратор, зарядное устройство, держатель, руководство, гарантийный талон

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае возникновения неисправностей в работе устройства, попробуйте следующие способы их устранения:

Не снимает фото и видео

Проверьте наличие свободного места на SD-карте и блокировку от записи

Автоматическая остановка во время записи

Используйте совместимую высокоскоростную SD-карту с поддержкой SDHC из-за большой емкости HD данных, желательно использовать высокоскоростную SD-карту с маркировкой C10

При воспроизведении фото или видео отображается «ошибка файла» (“files error”)

Незавершенные файлы из-за ошибки емкости SD-карты, пожалуйста, отформатируйте Вашу SD-карту

Не четкое видео

Проверьте наличие загрязнений или отпечатков пальцев на линзе; очистите линзу с помощью салфетки для очистки оптических линз.

ARTWAY®

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МИТОРФАНЬЕВСКОЕ ШОССЕ , Д. 10А
ТЕЛ.: (812) 342-73-16
(812) 342-73-97
E-MAIL: INFO@EUROTUNING-SPB.RU

МОСКВА
ИЛОВАЙСКАЯ УЛИЦА, Д. 2Б
ТЕЛ.: (495) 789-96-30
E-MAIL: INFO-MSK@EUROTUNING-SPB.RU

Перейти
на сайт
ARTWAY-ELECTRONICS.COM

Служба технической поддержки:
8-800-500-08-41
Бесплатные звонки по России